


## Lampadaire rechargeable à LED

fr Mode d'emploi et garantie



### Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Cet article est uniquement conçu à des fins de décoration pour l'usage domestique. Il n'est pas adapté pour éclairer une pièce. Il est destiné à être utilisé à l'extérieur et à l'intérieur. Cet article est destiné à l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.


- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!
- Les enfants n'ont pas le sens des risques qu'entraîne l'utilisation incorrecte des appareils électriques. Ne laissez donc pas les enfants utiliser des appareils électriques sans surveillance.
- L'article est conçu pour une utilisation à l'extérieur et a un indice de protection IP44. Il est donc protégé contre les corps étrangers d'un

diamètre supérieur à 1 mm et les projections d'eau de toutes directions comme la pluie. Protégez-le néanmoins contre les fortes pluies et l'eau courante. Il ne faut en aucun cas utiliser l'article sous l'eau. Cela entraînerait immédiatement un court-circuit et un risque de choc électrique.


- Ne raccordez l'article qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques du bloc-secteur.
- Ne raccordez pas l'article à un variateur de lumière.
- N'utilisez pas de rallonge.
- Commencez toujours par brancher la fiche de raccordement dans la prise de raccordement, puis connectez le câble d'alimentation au bloc-secteur avant de brancher le bloc-secteur dans la prise de courant. Retirez toujours d'abord le bloc-secteur de la prise de courant avant de retirer la fiche de raccordement de sa prise ou le câble d'alimentation du bloc-secteur.

- L'article ne doit pas être raccordé électriquement à des guirlandes lumineuses ou objets électriques similaires.
  - Débranchez le bloc-secteur de la prise de courant, ...  
... en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation,  
... en cas d'orage,  
... avant de nettoyer l'appareil.  
Tirez toujours sur le bloc-secteur et jamais sur le cordon d'alimentation. La prise de courant utilisée doit être aisément accessible de sorte que vous puissiez débrancher rapidement le bloc-secteur si besoin.
  - Il ne faut utiliser l'article qu'avec le cordon d'alimentation et le bloc-secteur fournis.
  - Le cordon d'alimentation ne doit être ni coincé ni tordu. Tenez le cordon d'alimentation éloigné des surfaces chaudes et des arêtes coupantes.
  - Cet article contient une batterie lithium. N'exposez pas l'article à des flammes nues, des températures élevées, des contraintes mécaniques ou autres. Il y a risque de surchauffe, d'explosion et de court-circuit.
  - Ne vous servez pas de l'article si l'article, le cordon d'alimentation ou le bloc-secteur présentent des détériorations visibles.
  - Ne modifiez pas l'article. Confiez les réparations de l'article uniquement à un atelier spécialisé ou à notre service client.
  - Disposez le cordon d'alimentation de manière à ce que personne ne puisse s'y entraver ou s'y accrocher. Le cordon ne doit pas être enterré, car il n'est pas conçu/homologué pour ce type de pose.
  - Ne placez pas l'article dans un emplacement présentant des creux et renforcements où des flaques pourraient se former.
  - Les LED sont montées de façon définitive dans l'article et ne peuvent ni ne doivent être remplacées.
  - La batterie est montée de façon définitive dans l'abat-jour et ne peut ni ne doit être remplacée par vous-même. En cas de détérioration de la batterie ou de l'abat-jour, adressez-vous à notre service client ou jetez l'article.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.
  - Le luminaire est protégé contre les projections d'eau lorsque la prise de raccordement ou le bloc-secteur raccordé sont fermés, mais il n'est pas étanche. Protégez-le des fortes pluies et des flaques d'eau et ne le plongez pas non plus dans l'eau.
  - L'article peut être utilisé à l'extérieur jusqu'à env. -10 °C. Si la température descend encore, conservez-le à l'intérieur pour éviter les détériorations.
  - L'article n'est pas conçu pour résister aux vents forts, tempêtes ou autres! S'il y a une menace de vent fort ou de tempête, démontez-le à temps ou rangez-le à l'abri.

## Installation et raccordement

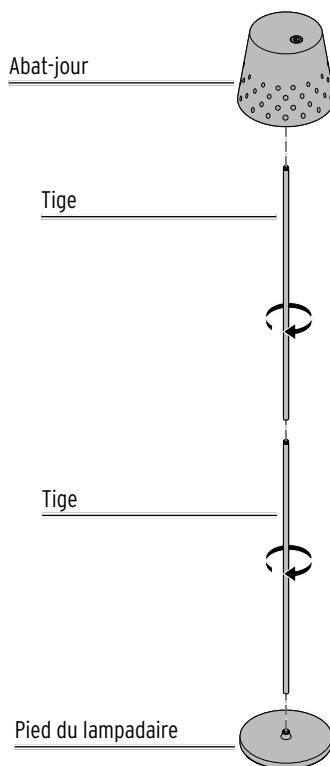


1. Montez le luminaire comme illustré ci-dessus.

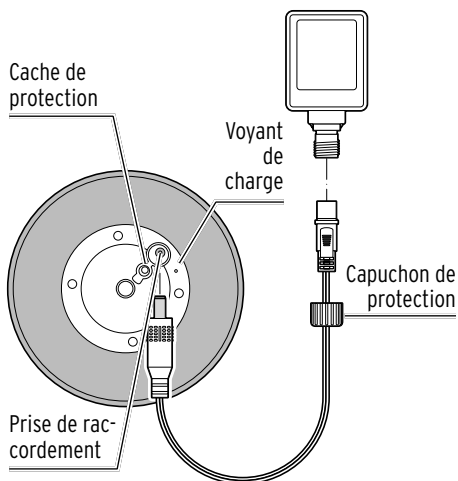

2. Branchez une extrémité du câble d'alimentation dans la prise de raccordement située sous l'abat-jour et l'autre extrémité dans la prise de raccordement du bloc-secteur. Vissez le capuchon de protection.

▷ Branchez le bloc-secteur dans une prise de courant.

## Allumer/éteindre

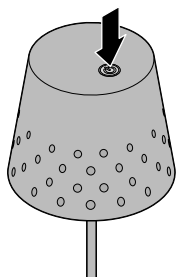

▷ Pour allumer les **LED en permanence**, appuyez **1x brièvement** sur l'interrupteur.

L'intensité lumineuse des LED est celle qui était réglée avant l'extinction de la lampe.

▷ Pour allumer les **LEDs avec la fonction minuterie**, appuyez **2x brièvement** sur l'interrupteur. Les LED clignotent 2x avant de s'allumer en permanence.

**Fonction minuterie:** Les LED s'allument et s'éteignent à la cadence suivante:

4 heures allumées,

20 heures éteintes,

4 heures allumées, et ainsi de suite.

▷ Pour modifier l'intensité lumineuse, appuyez **longuement** sur l'interrupteur. L'intensité lumineuse se modifie par paliers successifs: 100 % > 50 % > 25 % > 100 % > 50 % > 25 %, etc.

▷ Pour **éteindre les LED**, appuyez **3x brièvement** sur l'interrupteur.

## Charger la batterie

**i** Vous pouvez utiliser le luminaire sur batterie ou le brancher directement sur le secteur.

- La batterie est livrée à moitié chargée afin d'éviter qu'elle ne se détériore. Chargez la batterie avant la première utilisation. Durée de charge avec une batterie vide env. 5 heures, autonomie de fonctionnement avec une batterie pleine ...

... au moins 4 heures (100 % de luminosité)

... au moins 8 heures (50 % de luminosité)

... au moins 16 heures (25 % de luminosité).

- Vous pouvez également allumer le luminaire pendant le chargement. Mais il faut alors beaucoup plus de temps pour recharger la batterie.
- Pendant la charge, le témoin de charge s'allume en rouge, et lorsque la batterie est entièrement chargée, il s'allume en vert.

### **PRUDENCE:** risque de détérioration

Après le chargement ou lorsque vous retirez la fiche de raccordement du luminaire, mettez toujours le cache sur la prise de raccordement afin de la protéger de l'humidité.

**i** Afin de préserver la pleine capacité de votre batterie le plus longtemps possible, rechargez-la tous les 2 mois même lorsque vous ne l'utilisez pas. C'est à température ambiante normale que la batterie a la meilleure autonomie. Plus la température est basse, plus la durée de fonctionnement diminue. Si la charge ne fonctionne pas, débranchez le câble de charge pendant un moment, puis réessayez.

## Nettoyage

2. Le cas échéant, débranchez le bloc-secteur et le câble d'alimentation.
3. Essuyez toutes les pièces avec une éponge légèrement humide.

---

### Caractéristiques techniques

Modèle: 659 703





#### Bloc-secteur

Modèle: WLE-0100050VS

Fabriquant: Jiangyin Wonder Electronic Co., Ltd,  
No.129 Yungu Ru., Gushan Jiangyin,  
Jinangsu, 214413 ,CHINA.

Entrée: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Sortie: 5 V  max. 10 W 2 A  
(Le symbole  signifie courant continu)

Efficacité en fonctionnement  $\varnothing$ :  $\geq 70 \%$   
à faible charge (10 %):  $\geq 70 \%$

Puissance absorbée  
à chage nulle:  $\leq 0,075 \text{ W}$

Classe de protection: II 

Indice de protection: IP55

#### Luminaire

Batterie: 1x batterie lithium-ion, 2500 mAh,  
énergie nominale: 9,25 Wh  
(test selon UN 38.3)

Entrée: DC 5 V/2 A

Sortie: 4,2 V/420 mA

Durée de charge: env. 5 heures

Durée de fonctionnement: 4 heures min. (100 % de luminosité)  
8 heures min. (50 % de luminosité)  
16 heures min. (25 % de luminosité)

Agent lumineux: 12 x diodes électroluminescentes de 0,2 W (LED)

Indice de protection: IP44

Température ambiante: de -10 à +40 °C

Made exclusively for:  
Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany,  
www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.

---

## Élimination

L'article et son emballage sont produits à partir de matériaux valorisables pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils**, ainsi que les **pile**s, **ordinaires ou rechargeables**, et les **batteries** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où il vous faudra remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Vous êtes tenu de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.

**Attention!** Cet appareil contient une batterie (pile rechargeable) qui, pour des raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être retirée sans détruire le boîtier. Tout démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité. Par conséquent, rapportez l'appareil non ouvert au centre de collecte qui se chargera d'éliminer l'appareil et la batterie (pile rechargeable) comme il se doit.

## Garantie

Cet article est garanti **3 ans** à compter de la date de l'achat.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Nous nous engageons à remédier gratuitement à tous les vices de matériau et de fabrication survenant **pendant la période de garantie**.

Pour bénéficier de la garantie, vous devez présenter un justificatif d'achat émis par Tchibo ou par un distributeur agréé par Tchibo. Cette garantie est valable dans l'Union européenne, en Suisse et en Turquie.

**La garantie ne couvre** ni les défauts dus à une utilisation incorrecte ou à l'absence de détartrage, ni les pièces d'usure et les consommables. Vous pouvez les commander auprès de notre service client. Vous pouvez faire effectuer les réparations non couvertes par la garantie, si elles sont encore possibles, par notre service après-vente. Elles vous seront facturées au prix coûtant selon un calcul individuel.

Cette garantie contractuelle ne limite pas les **droits résultant de la garantie légale**, auxquels vous pouvez recourir gratuitement.

---

## Service client



**0800 22 44 44**

(gratuit)

Du lundi au vendredi de 8 h à 20 h

Le samedi de 8 h à 16 h

Courriel: [service@tchibo.ch](mailto:service@tchibo.ch)

## Service et réparations

L'article sera réparé par le service après-vente Tchibo.



**S'il est nécessaire d'envoyer l'article**, veuillez fournir les informations suivantes:

- votre **adresse**;
- un **numéro de téléphone** (où vous êtes joignable pendant la journée) et/ou une **adresse électronique**;
- la **date d'achat** et
- une **description la plus précise possible du défaut**.

Joignez une **copie du justificatif d'achat** à l'article. Emballez soigneusement l'article afin d'éviter qu'il soit endommagé pendant le transport et envoyez-le à notre service après-vente, afin que nous puissions traiter votre cas et vous retourner l'article dans les meilleurs délais.

L'adresse à laquelle envoyer l'article vous sera communiquée par notre service client dont vous trouverez les coordonnées au point «Service client». Pour les questions éventuelles, conservez le justificatif d'envoi qui vous aura été remis par la poste.

**Si le cas n'est pas couvert par la garantie**,

faites-nous savoir si vous souhaitez:

- que nous vous établissions un devis si les frais sont supérieurs à CHF 17.- ou
- que nous vous retournions (moyennant paiement) l'article non réparé ou
- que nous éliminions l'article (sans frais pour vous).

**Pour les informations sur les produits, les commandes d'accessoires ou les questions sur le service après-vente**, veuillez vous adresser à notre service client. Pour toute question, indiquez la référence de l'article.