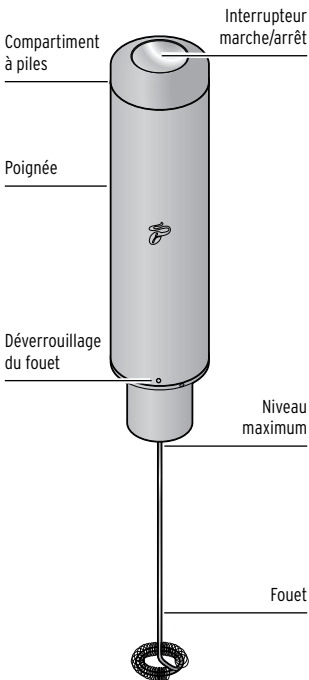




Mousseur à lait



fr

Mode d'emploi

Chère cliente, cher client!

Votre nouveau moussEUR à lait vous permettra d'obtenir rapidement et facilement de la mousse de lait, chaude ou froide, pour votre cappuccino, votre café au lait et autres spécialités à base de lait.

L'équipe Tchibo

Consignes de sécurité

Lisez les consignes de sécurité et conservez ce mode d'emploi en lieu sûr afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez l'article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

Le moussEUR à lait est conçu pour faire moussER des liquides. Il ne doit pas être utilisé pour travailler des substances visqueuses ou solides. Il est conçu pour les quantités courantes dans un environnement domestique et ne convient pas à un emploi commercial ou professionnel.

DANGER: risques pour les enfants

- L'article n'est pas un jouet. Tenez-le hors de portée des enfants.

- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Conservez donc les piles et l'article hors de portée des enfants en bas âge. Si un enfant avale une pile, il faut immédiatement consulter un médecin.
- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

AVERTISSEMENT: risque de brûlure

- Soyez prudent quand vous faites mousser des liquides très chauds, car les projections peuvent occasionner des brûlures.

AVERTISSEMENT: risque de blessure

- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.
- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement abondamment à l'eau les endroits concernés et consultez sans délai un médecin.
- Ne pas toucher le fouet pendant que l'appareil fonctionne.

PRUDENCE: risque de détérioration

- Ne plongez jamais la poignée du mousseur dans du liquide. Ne la lavez jamais au lave-vaisselle! Respectez le niveau maximum!

- Enlevez les piles de l'appareil lorsqu'elles sont usées ou si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps. Les piles qui coulent peuvent endommager l'appareil.
- Remplacez toujours toutes les piles à la fois. N'utilisez pas de piles de capacité, de marque ou de type différents.
- Posez le récipient contenant le lait sur une surface stable, plane, non glissante et facile à nettoyer.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ou nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

Caractéristiques techniques

Modèle: 332 745

Piles: 2 x LR6/1,5 V

Made exclusively for:

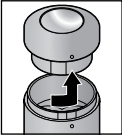
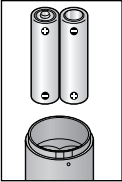
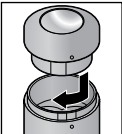
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.



Référence: 332 745

Mettre les piles en place

-  Retirez le couvercle du compartiment à piles comme indiqué sur l'illustration.
-  Mettez les piles fournies en place comme indiqué sur l'illustration en respectant la bonne polarité (+/-).
-  Refermez le compartiment à piles comme indiqué sur l'illustration.

Faire mousser le lait

Avant la première utilisation, nettoyez le fouet comme indiqué au point «Nettoyage». Les projections étant parfois inévitables, utilisez un récipient approprié et aussi haut que possible pour mousser le lait. N'utilisez pas de récipient dont la surface est fragile. Il faut éviter que le fouet touche les parois du récipient, car il pourrait les rayer. L'idéal est d'utiliser de petits pichets à lait en acier inoxydable.

1. Versez le lait dans un récipient approprié. Ne remplissez pas le récipient à plus d'un tiers.



AVERTISSEMENT -

risque de brûlures
Pour éviter les projections, plongez le fouet dans le liquide **avant** de mettre l'appareil en marche et éteignez l'appareil **avant** de sortir le fouet du liquide.


2. Plongez le fouet dans le lait et appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt.
3. Déplacez le mousser dans le récipient afin que l'air puisse se mélanger au lait.
4. Appuyez à nouveau sur l'interrupteur marche/arrêt pour éteindre l'appareil.
5. Versez la mousse de lait sur votre cappuccino et saupoudrez-la d'un peu de cacao ou de sucre.

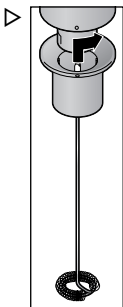
Conseil:

Nous avons obtenu les meilleurs résultats en faisant mousser du lait très chaud ou juste sorti du réfrigérateur. Si vous faites chauffer le lait avant de le faire mousser, ne le faites cependant pas bouillir, car il aura un goût désagréable et une peau se formera à la surface.

Nettoyage

- ▷ Pour nettoyer la poignée, il suffit de l'essuyer avec un chiffon légèrement humidifié d'eau éventuellement additionnée d'un peu de liquide vaisselle.
- ▷ Lavez le fouet tout de suite après chaque utilisation afin d'éviter la formation de dépôts difficiles à enlever: plongez le fouet dans un récipient rempli d'eau additionnée d'un peu de liquide vaisselle et faites marcher l'appareil quelques instants. Rincez ensuite le fouet à l'eau.
- ▷ Pour faire sécher le fouet, faites marcher le mousser quelques instants en le tenant dans le bac *vide* de l'évier.
- ▷ Quand vous nettoyez l'appareil, faites attention à ne pas tordre la tige du fouet.

- ▷  Si vous souhaitez nettoyer le fouet au lave-vaisselle, retirez-le de l'appareil comme indiqué sur l'illustration.
L'appareil en entier ne peut pas être lavé au lave-vaisselle!



Fixez le fouet à l'appareil comme indiqué sur l'illustration.

Elimination

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec

les ordures ménagères!

Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Vous êtes tenu par la législation de remettre les **piles** et

accumulateurs usagés aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.



www.fr.tchibo.ch/notices