




Bougies chauffe-plat à LED

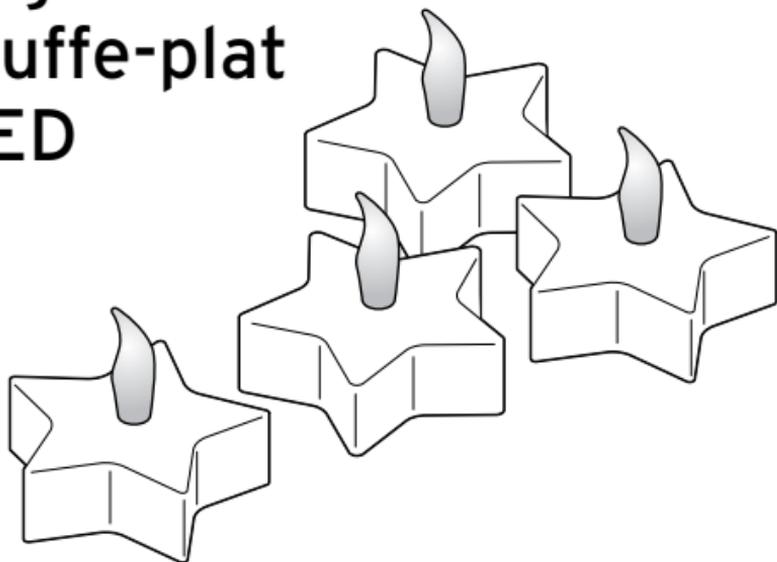

fr Mise en service, utilisation et sécurité

Consignes de sécurité




- Cet article n'est pas un jouet! Il ne doit être utilisé que sous la surveillance d'un adulte. Tenez les éléments pouvant être ingérés et les emballages hors de portée des enfants. Risque d'étouffement!
- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Cet article contient des piles bouton. Si elle est ingérée, une pile bouton peut causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc l'article et les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.
- Attention! Les piles au lithium peuvent exploser si elles ne sont pas mises en place correctement. Mettez donc les piles en place en respectant impérativement la bonne polarité (+/-).

Utilisez uniquement un type de pile identique ou équivalent (voir «Caractéristiques techniques»).

- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu ni court-circuiter les piles.
- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement abondamment à l'eau les endroits concernés et consultez sans délai un médecin.
- Protégez les piles de la chaleur excessive. Enlevez la pile usagée de la bougie chauffe-plat. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter de l'écoulement des piles.
- Les LED ont une très grande longévité et il n'est pas nécessaire de les remplacer. Elles ne peuvent ni ne doivent être remplacées.
- Protégez les bougies chauffe-plat à LED de la chaleur excessive et de l'humidité. Protégez-les contre les chocs et les coups violents.

Utilisation

Mettre la bougie chauffe-plat à LED en service

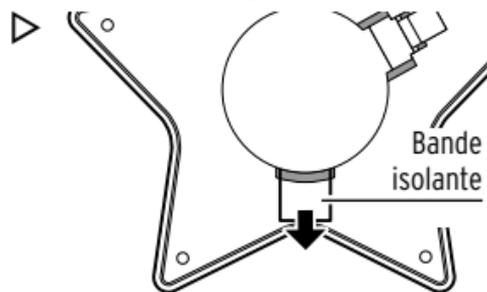

Retirez prudemment la bande isolante du compartiment à pile. Le cas échéant, ouvrez le compartiment à pile comme décrit ci-dessous.

Allumer/éteindre la bougie chauffe-plat à LED


- ▷ Pour allumer, poussez l'interrupteur marche/arrêt sur **ON**.
- ▷ Pour éteindre, poussez l'interrupteur marche/arrêt sur **OFF**.

Changer la pile

1. Vérifiez que l'interrupteur marche/arrêt est poussé sur **OFF**.

Interrupteur
marche/arrêt

Contact

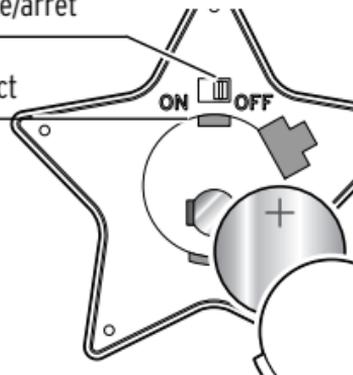

2. Poussez la languette sur le couvercle du compartiment à pile vers le côté et retirez le couvercle vers le haut.
3. Retirez la pile usagée du compartiment à pile.
4. Insérez la nouvelle pile dans le compartiment à pile en la positionnant sous le contact latéral, pôle positif (+) vers le haut.
5. Remettez le couvercle du compartiment à pile en place. Vous devez l'entendre et le sentir s'encliqueter.

Caractéristiques techniques

- Modèle: 350 255 (étoile)
Pile: 1 pile de type CR2032 / 3 V pour chaque bougie chauffe-plat
Agent lumineux: 1 LED dans chaque bougie chauffe-plat



Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch



www.fr.tchibo.ch/notices

Référence:

350 255 (étoile)

Elimination

L'article, son emballage et les piles (déjà insérées) sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne peuvent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne jetez pas les **piles, ordinaires ou rechargeables, ou les accumulateurs** avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.