



Guirlande lumineuse

fr Mode d'emploi

Consignes de sécurité

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez cependant soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez l'article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation



La guirlande lumineuse est un objet décoratif conçu pour un usage privé à l'intérieur, dans des locaux secs. L'article ne doit pas être utilisé à l'extérieur ou dans des locaux humides, comme les salles de bains.

DANGER: risques pour les enfants

- Les enfants n'ont pas le sens des risques qu'entraîne l'utilisation incorrecte des appareils électriques. Tenez donc l'article hors de portée des enfants.
- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

DANGER: risques électriques

- Cet article ne doit jamais être exposé à l'humidité sous peine de choc électrique. Il ne faut donc pas l'utiliser dans une salle de bains ou tout autre local humide. Ne l'utilisez pas non plus à l'extérieur.
- Ne plongez jamais l'article ou le bloc-secteur dans l'eau ni dans aucun autre liquide sous peine de choc électrique.
- Ne raccordez la guirlande lumineuse qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques du bloc-secteur.
La luminosité des LED ne peut pas être variée. Ne raccordez donc pas la guirlande lumineuse à une prise de courant avec variateur de lumière.
- Branchez toujours le cordon d'alimentation au bloc-secteur avant de brancher ce dernier à une prise de courant. Débranchez toujours le bloc-secteur de la prise de courant avant de débrancher le cordon d'alimentation du bloc-secteur.

- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne se coince ni se torde et qu'il soit toujours suffisamment éloigné des surfaces chaudes et des arêtes coupantes.
- La guirlande lumineuse n'a pas d'interrupteur marche/arrêt. Vous ne pouvez couper l'alimentation électrique qu'en débranchant le bloc-secteur. Veillez à ce que la prise de courant utilisée soit aisément accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement le bloc-secteur en cas de besoin.
- Il ne faut utiliser la guirlande lumineuse qu'avec le bloc-secteur fourni.
- Débranchez le bloc-secteur de la prise de courant...
 - ... en cas de dérangement survenant pendant l'utilisation,
 - ... avant de nettoyer l'article,
 - ... quand vous sortez de chez vous,
 - ... en cas d'orage.
 Tirez toujours sur le bloc-secteur, jamais sur le cordon d'alimentation.
- Ne raccordez jamais la guirlande lumineuse à d'autres guirlandes électriques ou articles similaires.
- N'utilisez pas l'article s'il présente des détériorations visibles.
- Ne modifiez pas l'article. Si le cordon d'alimentation est détérioré, il ne pourra pas être réparé. Dans ce cas, éliminez la guirlande lumineuse dans le respect de la réglementation en vigueur.

AVERTISSEMENT: risque d'incendie

- Ne couvrez pas la guirlande lumineuse quand elle est allumée.
- N'allumez pas l'article à l'intérieur de son emballage. Une circulation d'air suffisante doit être assurée.

AVERTISSEMENT: risque de blessures

- Posez la guirlande lumineuse et le cordon d'alimentation de manière à ce que personne ne risque de trébucher.

PRUDENCE: risque de détérioration

- Les LED montées dans l'article ne peuvent ni ne doivent être remplacées.
- Manipulez les boules avec précaution pour ne pas les cabosser.

Brancher la guirlande lumineuse



AVERTISSEMENT -

risque de blessure

- Posez la guirlande lumineuse et le cordon d'alimentation de manière à ce que personne ne risque de trébucher.


PRUDENCE - risque de détérioration

- Manipulez les boules avec précaution pour ne pas les cabosser.



Avant de suspendre la guirlande lumineuse, réfléchissez à l'endroit où vous voulez la placer. Pensez également à l'écart par rapport à la prise de courant.

1.

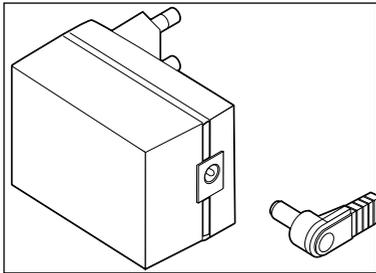

Branchez la fiche de connexion du cordon d'alimentation dans la prise du bloc-secteur en vous assurant que la fiche de connexion est bien enfoncée à fond.

2. Branchez le bloc-secteur dans une prise de courant.

Eteindre la guirlande lumineuse

- ▷ Pour éteindre la guirlande lumineuse, débranchez le bloc-secteur de la prise de courant. Débranchez en tirant sur le bloc-secteur, jamais sur le cordon d'alimentation.

Nettoyage



DANGER - danger de mort par choc électrique

- Débranchez le bloc-secteur de la prise de courant avant de nettoyer la guirlande lumineuse.
- Ne plongez jamais l'article ou le bloc-secteur dans l'eau ni dans aucun autre liquide sous peine de choc électrique.

1. Débranchez le bloc-secteur de la prise de courant pour éteindre la guirlande lumineuse.
2. Essuyez les boules avec un chiffon sec, doux et non pelucheux.

Élimination

L'article et son emballage sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

Caractéristiques techniques

Modèle: 309 593

Bloc-secteur

Entrée: 230-240 V ~ 50 Hz

Sortie: 30 V CC 0,6 W

Classe de protection: II

Guirlande lumineuse

Source lumineuse: 10 LED

Classe de protection: III

Température ambiante: de +10 à +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.



www.fr.tchibo.ch/notices

Référence: FR 309 593