

Abri instantané



Protection solaire:	30+
Dimensions:	env. 220 x 120 x 100 cm (L x l x h)
Poids:	env. 1250 g
Dimensions de l'abri plié:	ø env. 80 cm x 3 cm
Matériau:	100% polyester, enduction PU, arceaux en fibre de verre

Contenu de la livraison:

- 1 abri instantané
- 9 piquets
- 4 haubans
- 1 sac de rangement



A lire absolument avant
de déballer l'article!

Démontage

1


Elastique



Tenez l'abri à la verticale devant vous, avec le sol de l'abri vers vous.

2

Elastique

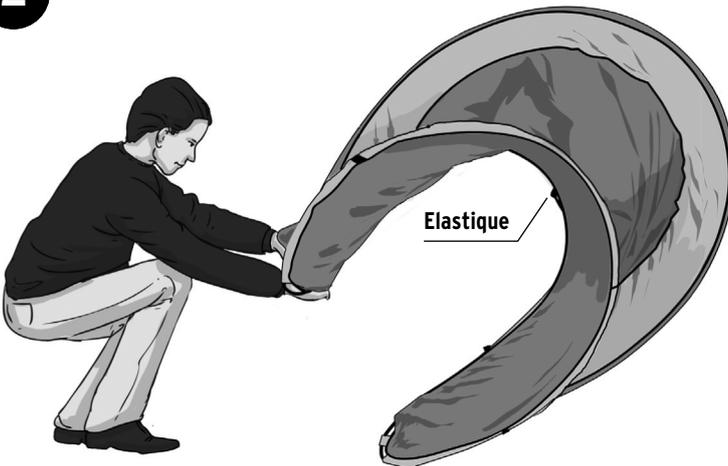


Saisissez les 4 arceaux de la main gauche et rabattez l'extrémité supérieure vers le bas.

3

Position du milieu
des arceaux supérieurs
après le pliage

Elastique

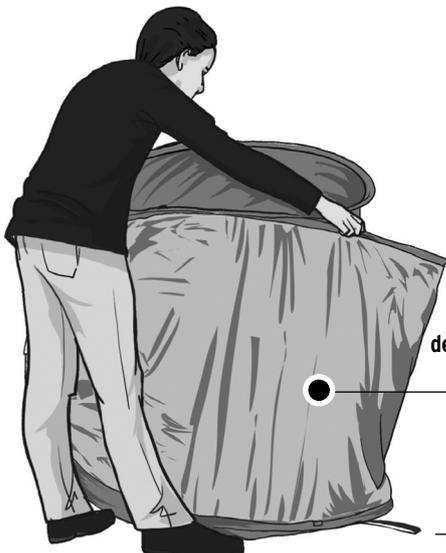


Tournez l'abri de 90° pour le tenir debout, parallèle au corps. L'élastique doit se trouver en bas.

Saisissez de la main droite le milieu des arceaux supérieurs ...

4


... et pliez ceux-ci en appuyant avec force vers le bas et vers l'intérieur.

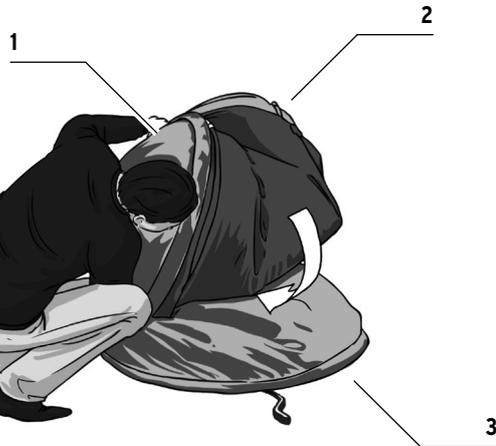**5**

Vous avez maintenant **3** cercles.

Avec la main gauche, poussez vigoureusement les arceaux vers le bas et lâchez l'abri de la main droite.

Avec les deux mains, mettez les deux cercles supérieurs l'un au-dessus de l'autre, afin que les trois cercles soient superposés au sol.

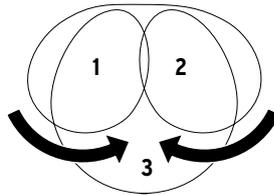**6**

Tenez bien tous les arceaux et fixez l'abri avec l'élastique.

Mettez l'abri dans son sac de rangement.

Rangez les piquets dans la petite poche fournie.

Entretien

- Nettoyez soigneusement tous les éléments de l'abri avant de le replier et de le ranger.
- Brossez la toile de l'abri quand elle est sèche. Si nécessaire, vous pouvez aussi l'essuyer avec un chiffon humide. Enlevez les taches récalcitrantes avec un produit d'entretien pour tentes en vente dans le commerce.
- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas des produits abrasifs ou caustiques, ni de brosses dures, etc. L'abri n'est conçu ni pour être lavé au lave-linge, ni pour le nettoyage à sec.
- Vérifiez régulièrement que l'abri ne présente ni détériorations ni fuites. Pour réparer les déchirures et les trous, utilisez du matériel de réparation vendu dans les commerces spécialisés.
- Conservez l'abri rangé dans son sac, dans un endroit frais, sec, à l'abri du gel et bien ventilé. Évitez l'exposition directe au soleil ou à la chaleur des appareils de chauffage.
- L'exposition aux intempéries et au rayonnement solaire fait peu à peu vieillir le matériau de l'abri, ce qui peut aussi à terme entraîner une décoloration et une fatigue du matériau. Rangez donc votre abri à l'abri de ces influences quand vous ne l'utilisez pas.

Chère cliente, cher client!

Lancez votre nouvel abri en l'air et il se montera tout seul. Quelques gestes vous suffiront pour le replier.

L'abri dispense de l'ombre, protège du vent et des rayons UV avec une protection de 30+.

Conservez ces instructions en lieu sûr pour pouvoir les consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ces instructions en même temps que l'article.

Nous vous souhaitons de belles journées de détente avec cet article.

L'équipe Tchibo

Domaine d'utilisation

L'abri est conçu comme protection contre le soleil et le vent.

L'abri est destiné à une utilisation de loisirs et ne doit pas servir à un usage commercial ou professionnel.

Ne montez et n'utilisez pas l'abri par conditions météorologiques extrêmes, par tempête ou chute de neige, par exemple.

N'utilisez pas l'abri en dehors des endroits autorisés.

Pour votre sécurité




DANGER: risques pour les enfants

- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Les sacs et les films ne sont pas des jouets. Veillez à ce que les enfants ne se les mettent pas sur la tête ou n'en avalent pas des morceaux. Risque d'étouffement!
- Tenez les haubans hors de portée des enfants en bas âge. Il y a risque d'étranglement!

DANGER: risque d'incendie et de foudre

- Gardez à l'esprit que la toile de l'abri est en matériau inflammable:
 - Ne mettez pas de réchaud ou d'appareil de chauffage près de l'abri.
 - Tenez les flammes nues, comme les lampes à pétrole ou les bougies, à distance suffisante de l'abri.
 - Ne fumez pas à l'intérieur de l'abri.
- Démontez l'abri à temps si une tempête ou un orage se préparent.
- Ne montez ou ne démontez pas l'abri pendant un orage. En cas d'orage, quittez l'abri et abritez-vous à un endroit approprié.

Tenez également compte des avertissements figurant sur l'étiquette cousue dans l'abri:

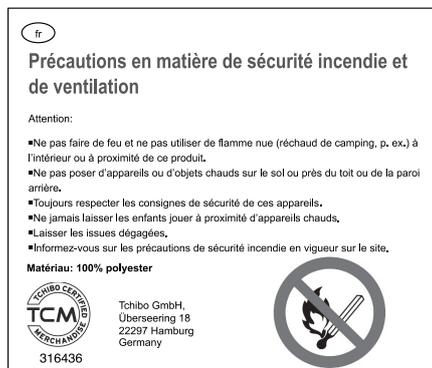

- Ne pas faire de feu et ne pas utiliser de flamme nue (réchaud de camping, p. ex.) à l'intérieur ou à proximité de ce produit.
- Ne pas poser d'appareils ou d'objets chauds sur le sol ou près du toit ou de la paroi arrière.
- Toujours respecter les consignes de sécurité de ces appareils.

- Ne jamais laisser les enfants jouer à proximité d'appareils chauds.
- Laisser les issues dégagées.
- Informez-vous sur les précautions de sécurité incendie en vigueur sur le site.

AVERTISSEMENT: risque de blessures

- Quand l'abri est monté, les haubans et les piquets présentent un risque de trébuchement. Faites-le aussi savoir aux enfants.
- L'abri replié est sous contrainte et peut se déplier brutalement. Fixez-le toujours avec l'élastique fourni.
- Assurez-vous qu'il n'y a ni personne, ni animal ni objet fragile à proximité de l'endroit où vous voulez déplier l'abri.

PRUDENCE - risque de blessures et de détériorations

- Rangez toujours les piquets dans la petite poche prévue à cet effet. Les arêtes coupantes des piquets et les éventuelles taches de corrosion pourraient endommager la toile.
- Pour éviter les taches d'humidité ou de moisissure, faites toujours bien sécher l'abri avant de le ranger.
- Lorsque vous montez l'abri, évitez de marcher sur la toile afin de ne pas endommager l'enduction.

Conseils de montage

Choix de l'emplacement

- Montez toujours l'abri sur un sol plan et horizontal et évitez les cuvettes. Enlevez les objets qui pourraient endommager le tapis de sol de l'abri, comme les branches, les cailloux pointus, etc.
- Montez l'abri de sorte que l'entrée ne soit pas face au vent. Dans la mesure du possible, choisissez un endroit abrité du vent. Fixez toujours l'abri avec les piquets fournis.
- Ne montez pas l'abri sous des arbres. Risque lié à la foudre!

Montage

1. Sortez l'abri de son sac de rangement.
2. D'une main, tenez bien les arceaux, car l'abri est sous contrainte, et retirez de l'autre l'élastique.
3. Lancez l'abri en l'air, à une distance de 1-2 m (voir l'image en page de couverture). L'abri se déplie automatiquement.
4. Dressez l'abri dans le sens requis.
5. Déroulez les haubans et fixez l'abri avec les piquets fournis. Enfoncez les piquets légèrement inclinés dans le sol, afin d'obtenir une meilleure résistance.

Conseil: • Avant d'utiliser l'abri en voyage, entraînez-vous à le monter, dans un jardin ou dans un parc proche de chez vous. Vous pourrez ainsi vous familiariser avec l'abri et vérifier qu'aucune pièce ne manque.

- Dans la mesure du possible, essayez d'obtenir des précisions sur votre lieu de destination. Il convient en effet d'emporter des piquets spéciaux pour sol sablonneux ou caillouteux ou d'assujettir l'abri avec des haubans supplémentaires dans les régions très venteuses.

Démontage

- Avant de démonter l'abri, laissez-le si possible sécher complètement, afin d'éviter les taches d'humidité ou la moisissure. Si vous devez démonter l'abri alors qu'il est encore mouillé ou humide, remontez-le dès que possible pour le faire sécher (voir les pages intérieures de ces instructions).

Référence: FR 316 436

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch