



Tchibo

Outil multifonction

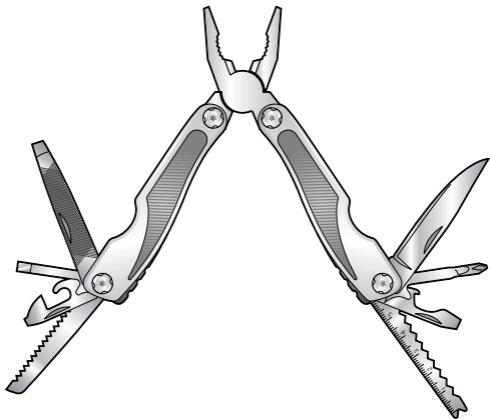

fr **Mode d'emploi**

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 83977HB11XVI · 2015-08 · 323 728

Chère cliente, cher client!

Cet outil multifonction très pratique ne vous quittera plus et vous permettra de faire face à toutes les situations.

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec cet article.

L'équipe Tchibo

Consignes de sécurité



Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

- Cet article convient pour les petits travaux de bricolage et ne doit pas servir d'outil professionnel.
- Cet article est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.
- Cet article est conçu pour n'être utilisé que par des personnes majeures.

DANGER: risques pour les enfants

- Cet article n'est pas un jouet. Conservez-le hors de portée des enfants et tenez les enfants à l'écart.
- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

DANGER: risque de blessures

- L'article a des lames et des outils coupants et pointus. Soyez prudent quand vous l'ouvrez, le fermez, l'utilisez ou l'entretenez afin de ne pas vous couper ou vous coincer les doigts.

- N'ouvrez et n'utilisez jamais plus d'un outil à la fois et refermez tous les autres outils. Pour éviter les blessures, dépliez l'outil voulu puis fermez les manches avant de travailler avec l'outil. Assurez-vous que l'outil est bien bloqué avant de l'utiliser.
- Quand vous repliez l'outil, veillez à ne pas laisser vos doigts ou n'importe quel autre objet entre l'outil et les manches!
- Après l'utilisation, refermez toujours complètement l'outil multifonction.
- Avant chaque utilisation, assurez-vous que l'outil multifonction ne présente pas de détérioration. N'utilisez pas l'outil multifonction s'il est détérioré.
- Si vous travaillez à l'extérieur, il est conseillé de porter des chaussures antidérapantes. Adoptez une position naturelle et stable et veillez à toujours garder l'équilibre. Portez des gants de travail pour éviter les blessures. Tenez toujours les doigts à l'écart des lames, de la scie ou des autres outils.

- Restez toujours vigilant et observez votre travail. N'utilisez pas l'outil multifonction si vous n'êtes pas concentré ou si vous avez consommé de l'alcool ou pris des médicaments.


AVERTISSEMENT: risques pour la santé

- Il ne faut pas scier, couper ou travailler de quelque façon que ce soit les matériaux toxiques (l'amiante, p. ex.).
- Ne travaillez pas avec l'outil sur des circuits électriques sous tension.

PRUDENCE: risque de détériorations


- Protégez l'outil multifonction de l'humidité.

Vue générale

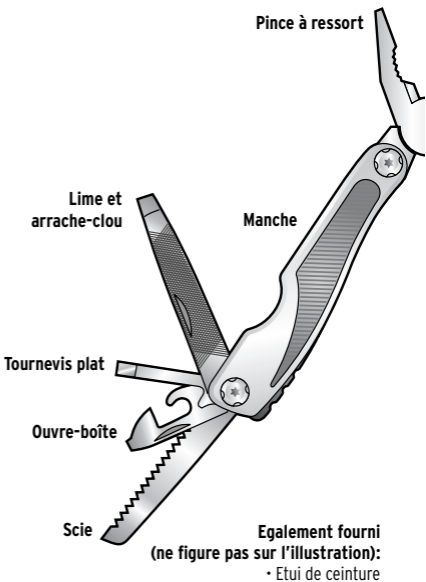

Référence: FR 323 728 (Suisse)

(Contenu de la livraison)

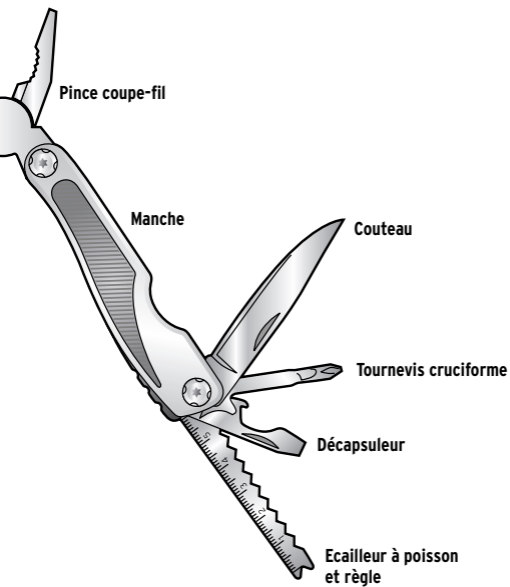


Utilisation

Ouvrir l'outil multifonction

1.




2.

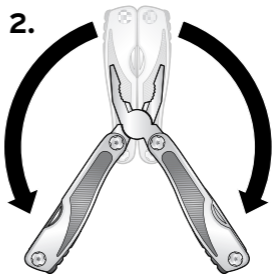


Utiliser les outils (ici: lime)

1.

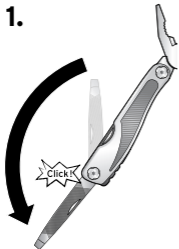

2.

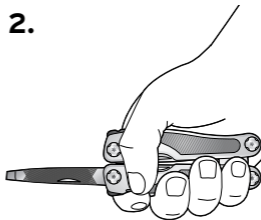

Nettoyage

- ▷ Nettoyez et séchez régulièrement l'outil multifonction, surtout s'il est humide. Après l'avoir nettoyé, huilez les charnières avec de l'huile lubrifiante fluide ou une huile de dégrippage.

Made exclusively for: Tchibo GmbH,
Überseering 18,
22297 Hamburg,
Germany
www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et
esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration
des produits.