


Anneau lumineux LED 10" avec trépied

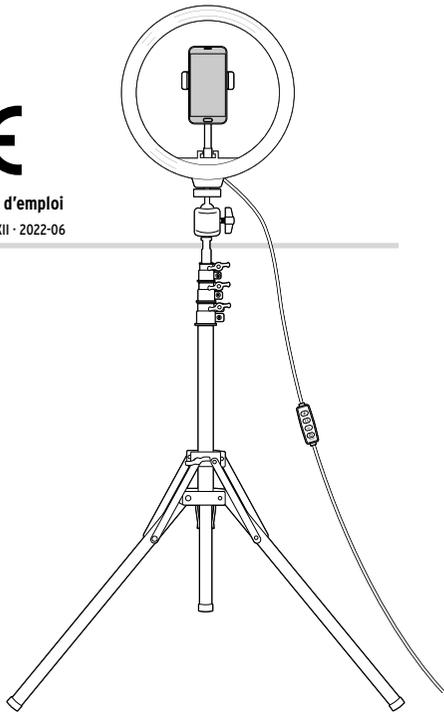

fr Mode d'emploi
126871AB5X6X11 - 2022-06



Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans le présent mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

Cet article est conçu comme anneau lumineux pour la photographie, et comprend un trépied, un support pour smartphone et une télécommande pour smartphone.

Cet article est destiné à une utilisation comme éclairage photo dans des locaux secs..

L'article est conçu pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

DANGER: risque pour les enfants

- Les enfants n'ont pas le sens des risques qu'entraîne l'utilisation incorrecte des appareils électriques. Tenez donc l'article hors de portée des enfants.
- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants.

Il y a notamment risque d'étouffement!

- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. La télécommande contient une pile bouton. Si une pile bouton est ingérée, elle peut causer de graves lésions internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment à piles ne ferme plus correctement, cessez d'utiliser l'article et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.

Fabricant:
STRAX GmbH, Belgische Allee 52+54, 53842 Troisdorf, Germany (Allemagne),
www.strax.com

DANGER: risque électrique

- Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé. Des réparations non appropriées pourraient entraîner de graves risques pour l'utilisateur.
- N'utilisez pas le luminaire dans des locaux présentant un risque d'explosion.
- Cet article ne doit jamais être plongé dans l'eau ou d'autres liquides sous peine de choc électrique.
- N'utilisez pas l'article à l'extérieur ou dans des pièces à forte humidité ambiante. Ne touchez pas le bloc-secteur avec les mains mouillées.
- N'utilisez l'appareil qu'avec un bloc-secteur adapté (voir «Caractéristiques techniques»).
- Ne branchez l'article qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques de l'article.
- Débranchez le bloc-secteur de la prise de courant en cas de dysfonctionnement survenant pendant l'utilisation, après utilisation, en cas d'orage et avant le nettoyage. Tirez toujours sur le bloc-secteur et jamais sur le cordon d'alimentation.
- La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement le bloc-secteur en cas de besoin. Disposez le cordon d'alimentation de manière à ce que personne ne puisse s'y enliser ou s'y accrocher.
- Le cordon d'alimentation ne doit être ni coincé ni tordu. Le cordon doit toujours être suffisamment éloigné des surfaces chaudes et des arêtes coupantes. Ne l'enroulez pas autour de l'article.
- N'utilisez pas l'article si l'appareil ou le cordon d'alimentation présentent des traces de détérioration ou si l'appareil est tombé. Si la lumière ne s'allume pas ou clignote, l'appareil est défectueux. Adressez-vous à un atelier spécialisé pour la réparation.

AVERTISSEMENT: risque d'incendie/d'explosion

- Attention! Les piles au lithium peuvent exploser si elles ne sont pas mises en place correctement. Mettez donc les piles en place en respectant la bonne polarité (+/-). Utilisez uniquement un type de pile identique ou équivalent (voir «Caractéristiques techniques»).
- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.
- Si besoin, nettoyez les contacts de la pile et de l'appareil avant d'insérer la pile. Risque de surchauffe!
- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement à l'eau les zones concernées et consultez un médecin dans les plus brefs délais.

AVERTISSEMENT: risque pour la santé

- Les LED émettent une lumière très vive. Ne regardez pas directement la lumière, en particulier lorsqu'elle est réglée au niveau le plus lumineux, pour éviter toute lésion aux yeux.

Risque de détérioration: anneau lumineux

- Protégez l'appareil des chocs, des chutes, de la poussière, de l'humidité, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.
- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques ni de brosses dures, etc.
- Utilisez uniquement les accessoires d'origine.
- La source de lumière intégrée n'est pas interchangeable, sous peine de détériorer l'article.
- Il est impossible d'exclure totalement que certains vernis ou produits d'entretien pour meubles ainsi que certaines matières plastiques n'attaquent et ne ramollissent les pieds antidérapants de l'article. Pour éviter les traces indésirables sur les meubles, intercalez éventuellement un support non glissant entre le meuble et l'article.

Risque de détérioration: piles

- Protégez les piles de toute chaleur excessive. Enlevez la pile de l'article lorsqu'elle est usée ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter d'une pile qui a coulé.

Risque de détérioration: trépied

- Placez toujours le trépied avec l'appareil sur une surface plane et stable. Protégez-les aussi tous deux du vent, des secousses, des chocs et autres pour éviter que le trépied ou l'appareil ne tombe sur le sol.
- Pour une bonne stabilité: déplier les pieds toujours complètement. Serrer les vis à oreilles sur les pieds et vérifier que les pieds sont bien fixés.
- Après avoir placé l'appareil, vérifier qu'il est bien fixé sur le trépied.
- Lors de la manipulation du trépied, sécuriser l'appareil en le tenant toujours avec une main.

Conseils:

- Pour modifier le réglage de la tête du trépied, ne desserrez les vis que jusqu'à ce qu'il y ait encore un léger effet de freinage. Cela permet de commander l'appareil sans à-coups.

Nettoyage

- ▷ Si nécessaire, nettoyez l'article avec un chiffon doux et légèrement humide.

Élimination

L'article et son emballage sont produits à partir de matériaux valorisables pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.




Les **appareils**, ainsi que les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où il vous faudra remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Vous êtes tenu de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.

Caractéristiques techniques

Modèle:	50551
Référence:	652 074
Entrée (USB-A):	5 V / 2 A
Puissance de sortie:	12 W
Agent lumineux:	96 LED
Intensité lumineuse:	jusqu'à 800 lm
Température des couleurs:	de 3200 K à 6500 K (lumière du jour naturelle)
Anneau lumineux:	Ø = 10"/25,5 cm
Trépied/tête du trépied:	hauteur réglable avec vis 1/4"
Hauteur réglable:	jusqu'à 150 cm
Capacité de charge max.:	2 kg
Support pour smartphone:	téléscopique d'env. 5,0 cm à env. 9,5 cm
Télécommande	
Portée:	max. 10 m (sans obstacle)
Pile:	1x CR2032/3 V (Li) Énergie nominale: 630 mWh (test selon UN 38.3)
Température ambiante:	de +10 à +40 °C

Vue générale

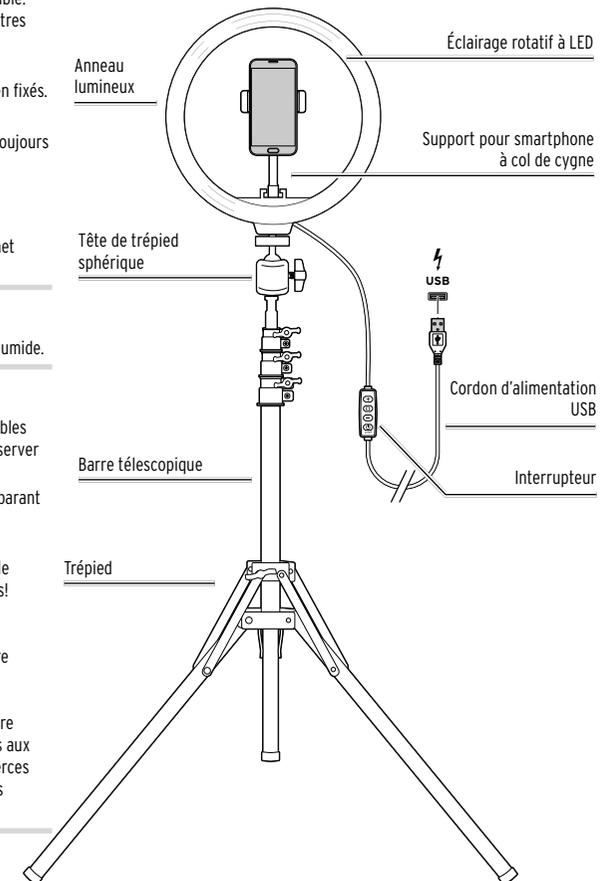

Déclaration de conformité




Par la présente, la société STRAX GmbH déclare qu'à la date de la mise sur le marché, ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

La déclaration de conformité complète est consultable sous www.strax.com/compliance. Veuillez indiquer la référence **50551**.

Le produit peut être commercialisé dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Suisse, République tchèque, Pologne, Slovaquie, Hongrie.

Référence: 652 074 / Modèle: 50551

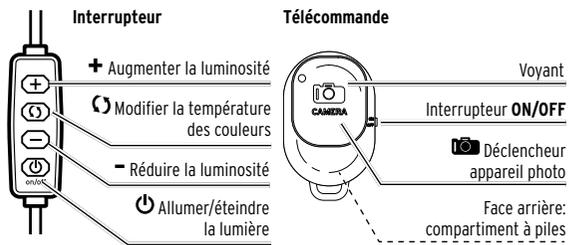

Utilisation

Utiliser l'anneau lumineux

- ▷ Connectez la lampe à l'aide du câble de connexion USB fourni ...
- ... à une banque d'alimentation ou similaire ou ...
- ... à un adaptateur secteur USB et branchez celui-ci dans une prise de courant.

i La mise en marche/l'arrêt et tous les réglages s'effectuent à l'aide des touches sur l'interrupteur du câble de connexion.

Allumer/éteindre

- ▷ Pour allumer ou éteindre la lumière, appuyez sur

Régler la luminosité

Vous pouvez régler la lumière sur dix niveaux de luminosité. Lors de la mise en marche, le niveau „10“ = le plus lumineux est toujours sélectionné.

- ▷ Pour augmenter l'intensité de la lumière, appuyez sur **+**.
- ▷ Pour réduire l'intensité de la lumière, appuyez sur **-**.

Régler la température de couleur

Vous pouvez régler la température des couleurs sur 3 niveaux. Lors de la mise en marche, une température mixte est toujours sélectionnée.

- ▷ Pour régler de manière ciblée la température des couleurs allant du blanc au naturel en passant par le blanc chaud, appuyez plusieurs fois sur

Utiliser la télécommande

Activer la télécommande

À la livraison, la pile est sécurisée contre le déchargement par une bande isolante.

1. Faites glisser le couvercle du compartiment à pile.
2. Retirez la bande isolante.
3. Remettez le couvercle du compartiment à pile sur la télécommande.


Changer la pile

1. Faites glisser le couvercle du compartiment à pile.
2. Mettez la pile dans le compartiment à pile comme indiqué sur l'illustration en respectant la bonne polarité (+/-).
3. Remettez le couvercle du compartiment à pile sur la télécommande.


i Ne touchez pas la nouvelle pile avec les doigts, utilisez un chiffon sec. Les résidus de graisse sur les surfaces de contact réduisent la durée de vie de la pile.

Montage ...

Déplier le trépied

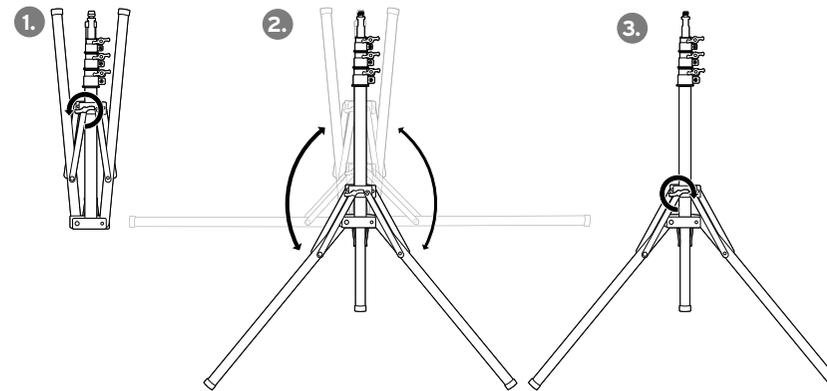


Fixer le support pour smartphone au col de cygne.

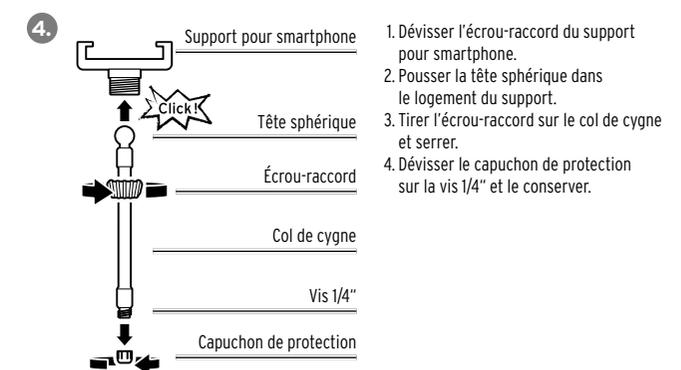

1. Dévisser l'écrou-raccord du support pour smartphone.
2. Pousser la tête sphérique dans le logement du support.
3. Tirer l'écrou-raccord sur le col de cygne et serrer.
4. Dévisser le capuchon de protection sur la vis 1/4" et le conserver.

Fixer l'anneau lumineux et le smartphone

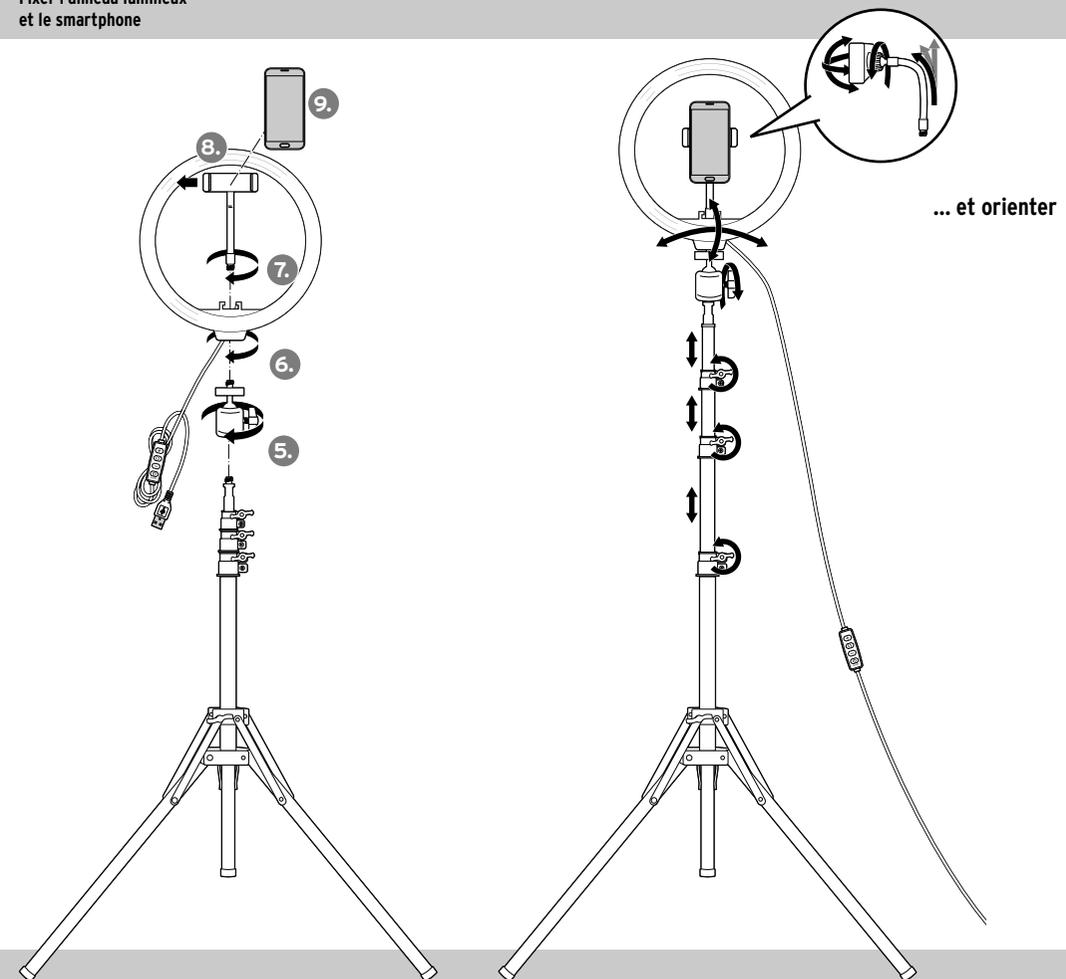

... et orienter

Connecter la télécommande au smartphone

1. Pour allumer la télécommande, faites glisser l'interrupteur sur **ON**. Le voyant clignote en bleu. La télécommande est prête à se connecter sans fil au smartphone.
2. Le cas échéant, activez le **Bluetooth®** sur votre smartphone.
3. Dans la liste des appareils disponibles, sélectionner «**XQ-10RL**» et connecter. Le voyant sur la télécommande s'éteint dès que les appareils sont connectés.
4. Ouvrir l'application Photo/Vidéo sur le smartphone.
5. Appuyer sur la touche de la télécommande pour déclencher la photo/vidéo.
6. Appuyer à nouveau le cas échéant sur pour interrompre la vidéo.
7. Après l'utilisation, faites glisser l'interrupteur sur **OFF**.