


Tchibo

Radio FM compacte

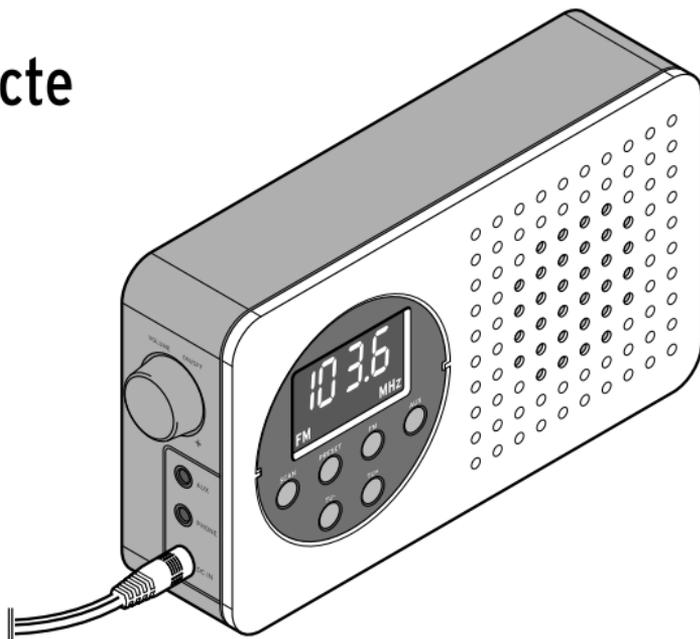

fr Mode d'emploi

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 125808HB05X06XII · 2022-06

Chère cliente, cher client!

Votre nouvelle radio compacte vous permet de capter des stations FM. Vous trouverez sur le côté de l'appareil une prise AUX à laquelle vous pourrez raccorder une source audio externe (un lecteur MP3 ou un smartphone, p. ex.). Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec cet article.

L'équipe Tchibo

Sommaire

2	Consignes de sécurité	10	Raccorder un appareil audio externe
6	Vue générale (contenu de la livraison)	10	Raccorder un casque
8	Mise en service	10	Entretien
8	Fonctionnement sur secteur	11	Déclaration de conformité
8	Fonctionnement sur piles	11	Caractéristiques techniques
8	Mode radio	12	Problèmes / Solutions
9	Recherche de stations automatique	12	Élimination
9	Mémoriser une station manuellement		

À propos de ce mode d'emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.



Ce symbole signale les informations complémentaires.

Consignes de sécurité

Domaine d'utilisation

L'article est destiné à être utilisé dans des locaux secs. L'appareil est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel. N'utilisez l'appareil que dans des conditions climatiques modérées.

Le produit peut être commercialisé dans les pays suivants:

Allemagne, Autriche, Suisse, République tchèque, Pologne, Slovaquie, Hongrie, Turquie.

Danger: risque pour les enfants

- Les enfants n'ont pas le sens des risques qu'entraîne l'utilisation incorrecte des appareils électriques. Tenez donc l'article hors de portée des enfants.
- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si une pile est ingérée, elle peut causer de graves lésions internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc l'article et les piles neuves ou usagées hors de portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.
- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants.
Il y a notamment risque d'étouffement!

Danger: risques électriques

- L'appareil ne doit pas être au contact de l'humidité sous peine de choc électrique. N'utilisez donc pas l'appareil à l'extérieur ou dans des locaux humides. Ne plongez pas l'appareil dans des liquides.
- L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes ni aux projections d'eau. Ne placez pas de récipient rempli de liquide (p. ex. vases pour les fleurs, tasses de café) sur l'appareil ou juste à côté.
- Branchez l'appareil sur une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux «caractéristiques techniques».
- L'appareil, l'adaptateur secteur et le cordon d'alimentation doivent toujours être à distance suffisante de sources de chaleur ou d'arêtes vives.
- N'utilisez pas l'appareil si l'appareil, l'adaptateur secteur ou le cordon d'alimentation présente des traces de détérioration ou si l'appareil est tombé.
- N'utilisez que l'adaptateur secteur fourni ou un adaptateur secteur avec les mêmes caractéristiques techniques.

- Ne confiez les réparations de l'appareil, de l'adaptateur secteur ou du cordon d'alimentation qu'à un atelier spécialisé. Des réparations non appropriées pourraient entraîner de graves dangers pour l'utilisateur.
- Pour couper complètement l'appareil du secteur, il faut débrancher l'adaptateur secteur de la prise de courant. Veillez à ce que la prise de courant utilisée soit aisément accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement l'adaptateur secteur en cas de besoin.
- Retirez l'adaptateur secteur de la prise de courant, ...
 - ... si un problème survient,
 - ... en cas d'orage;
 - ... avant de nettoyer l'appareil;
 - ... quand vous n'utilisez pas l'appareil.Tirez toujours sur l'adaptateur secteur et jamais sur le cordon d'alimentation.
- N'introduisez aucun objet dans les ouvertures de l'appareil. Celui-ci contient des pièces sous tension qui peuvent entraîner un choc électrique en cas de contact.

Danger: risque d'incendie

- Ne posez jamais d'objets à flamme nue (bougies, etc.) sur l'appareil ou juste à côté.
- Ne couvrez pas l'appareil avec des journaux, des nappes, des rideaux, etc. Respectez un espace libre d'au moins 5 cm autour de l'appareil pour éviter que celui-ci ne surchauffe.
- Si vous utilisez l'article avec des piles, veuillez noter ce qui suit: il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.

Danger: risques de blessure


- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement à l'eau les zones concernées et consultez un médecin dans les plus brefs délais.
- Disposez le cordon d'alimentation afin que personne ne puisse s'y accrocher.



Risque de détérioration

- Ne placez pas l'appareil près d'un système de climatisation, d'un chauffage ou d'une installation radio. Évitez notamment d'exposer l'appareil à des températures très élevées ou très basses, à un fort ensoleillement, à des vibrations ou à des chocs.
 - Si l'appareil passe d'un environnement froid à une pièce chaude, de la condensation peut se former à l'intérieur de l'appareil. Attendez quelques heures avant de l'allumer.
 - Pour nettoyer le boîtier, n'utilisez ni produits nettoyants agressifs, ni alcool à brûler, ni solvants, etc. Ces produits peuvent endommager la surface du boîtier.
 - Le haut-parleur de l'appareil contient un aimant puissant. Tenez les cartes à piste magnétique, comme les cartes de crédit, les cartes bancaires, etc. loin du haut-parleur, car les pistes magnétiques pourraient être endommagées. Tenez aussi les mémoires magnétiques et tous les appareils dont le fonctionnement pourrait être influencé ou perturbé par le magnétisme, loin de l'appareil.
- Il est impossible d'exclure totalement que certains vernis ou produits d'entretien pour meubles ainsi que certaines matières plastiques attaquent et ramollissent les pieds antidérapants. Pour éviter les traces indésirables sur les meubles, placez éventuellement une protection non glissante sous l'article.
 - Protégez l'appareil et les piles des fortes chaleurs (ne les laissez pas exposés au soleil ou à proximité d'un feu, par exemple).
 - Enlevez les piles de l'article lorsqu'elles sont usagées ou que vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter d'une pile qui a coulé.
 - Remplacez toujours toutes les piles à la fois. Ne mélangez pas les piles neuves et les piles plus anciennes, et n'utilisez pas de piles de capacité, de marque ou de type différents.
 - Si besoin, nettoyez les contacts de la pile et de l'appareil avant de mettre la pile en place. Risque de surchauffe!
 - Mettez les piles en place en respectant la bonne polarité (+/-).

Vue générale (contenu de la livraison)

Face avant

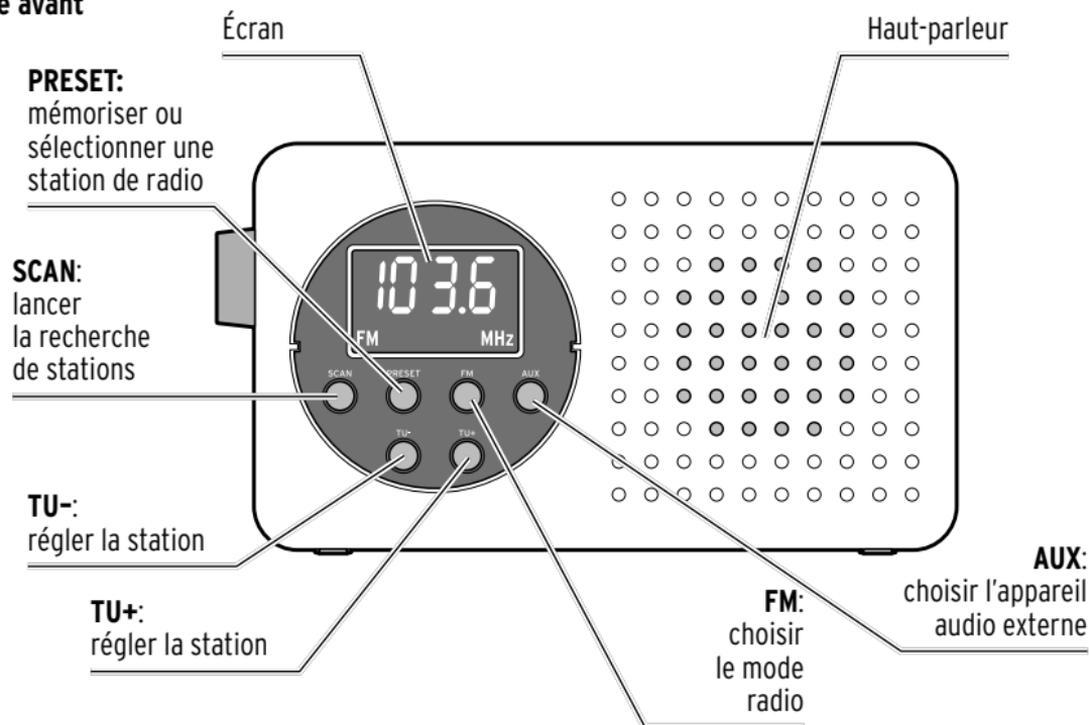

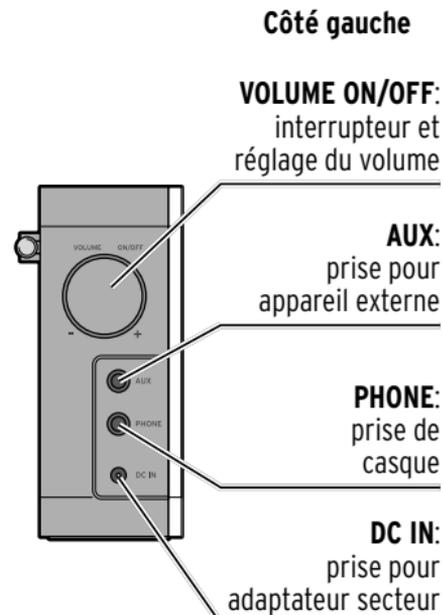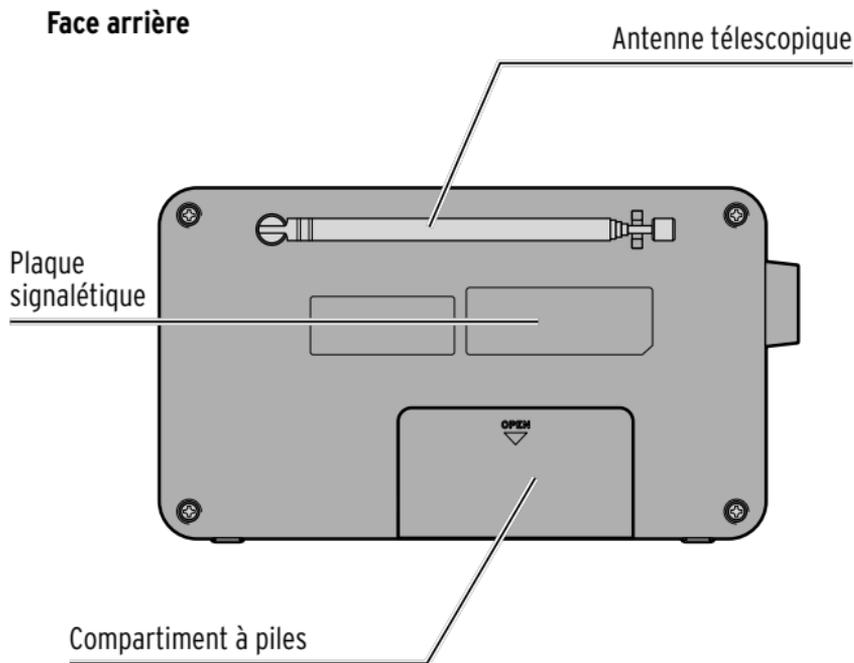

Également fourni (ne figure pas sur l'illustration):
adaptateur secteur

Mise en service

i Dès que l'appareil est branché sur le secteur, il n'est plus alimenté par les piles, si celles-ci sont insérées dans l'appareil.

Si l'appareil n'est plus alimenté en courant électrique, p. ex. en cas de panne de courant ou de retrait des piles, tous les réglages sont perdus.

Fonctionnement sur secteur


1. Raccordez la fiche de raccordement de l'adaptateur secteur à la prise **DC IN** de la radio.
2. Raccordez l'adaptateur secteur à une prise de courant.

Fonctionnement sur piles

Les piles ne sont pas fournies.

Veuillez consulter les «Caractéristiques techniques» pour en connaître le nombre nécessaire et le type.

1. Refermez le compartiment à piles.

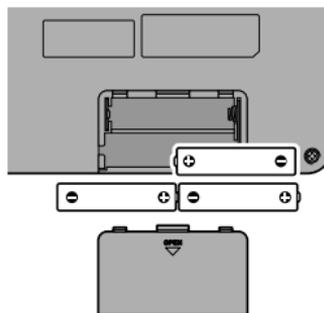

2. Insérez les piles dans le compartiment à piles comme illustré, en respectant la bonne polarité (+/-).
3. Refermez le compartiment à piles.

Mode radio

1. Tournez l'interrupteur marche/arrêt et le régulateur de volume **VOLUME ON/OFF** vers la droite au-delà du point de résistance et réglez le volume. La dernière station réglée est émise et s'affiche sur l'écran.
2. Sortez l'antenne télescopique entièrement et orientez-la dans la position donnant la meilleure réception.
3. Réglez progressivement la station désirée en appuyant brièvement sur les touches **TU+** ou **TU-**.

Vous pouvez sélectionner une station mémorisée en appuyant brièvement sur la touche **PRESET** jusqu'à ce que le numéro de la plage mémoire apparaisse sur l'écran.

 Appuyez pendant env. 3 secondes sur la touche **TU+** ou la touche **TU-**. L'appareil recherche la prochaine station avec une réception suffisamment bonne et s'arrête automatiquement dès qu'il a trouvé.

4. Pour éteindre, tourner l'interrupteur marche/arrêt et le régulateur de volume **VOLUME ON/OFF** au-delà du point de résistance jusqu'à ce que la radio s'arrête et que l'écran s'éteigne.

Recherche de stations automatique

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 20 stations.

▷ Appuyez brièvement 1 fois sur la touche **SCAN**.

L'appareil commence à rechercher des stations à la fréquence 87,5 et mémorise automatiquement les 20 premières stations qu'il trouve.

Si les 20 plages de mémoire sont toutes occupées ou que l'appareil ne trouve plus de stations avec une qualité de réception suffisante, la recherche automatique de stations s'arrête.

Mémoriser une station manuellement

1. Sélectionnez une station avec la touche **TU+** ou la touche **TU-**.
2. Appuyez sur la touche **PRESET** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce qu'un numéro d'emplacement de mémoire clignote à l'écran, p. ex. P01.
3. Avec la touche **TU+** ou la touche **TU-**, sélectionnez l'emplacement de mémoire souhaité.
4. Appuyez sur la touche **PRESET** pour mémoriser la station sur l'emplacement de mémoire sélectionné.

Raccorder un appareil audio externe

Vous pouvez brancher un appareil externe à la radio, p. ex. un lecteur MP3 ou un smartphone, avec un câble audio (non fourni)

 Respectez le mode d'emploi de l'appareil audio externe.

La radio et l'appareil audio externe doivent être éteints.

1. Raccordez la fiche de raccordement du câble audio à la prise **AUX** de la radio.
 2. Branchez l'autre fiche du câble audio dans la prise casque de l'appareil externe.
 3. Allumez la radio et l'appareil audio externe
 4. Baissez le volume à l'aide de l'interrupteur et du régulateur de volume **VOLUME ON/OFF**.
 5. Appuyez sur la touche **AUX**. **AUX** s'affiche à l'écran.
 6. Démarrez la lecture sur l'appareil audio externe.
- ▷ Pour passer à nouveau au mode radio, appuyez brièvement sur la touche **FM** ou éteignez puis rallumez la radio.



- Vous pouvez régler le volume via la radio ou l'appareil externe.
- Avant de couper à nouveau la connexion, éteignez les deux appareils.

Raccorder un casque

Vous pouvez raccorder un casque (non fourni) à la radio.

1. Raccordez la fiche de raccordement du casque à la prise **PHONE** de la radio.

Le haut-parleur de la radio est maintenant éteint.

2. Réglez le volume à l'aide de l'interrupteur et du régulateur de volume **VOLUME ON/OFF**.

Entretien

- ▷ Si nécessaire, nettoyez l'appareil avec un linge doux et sec.

Déclaration de conformité

Par la présente, la société Tchibo GmbH déclare qu'à la date de la mise sur le marché, ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité complète est consultable sous www.fr.tchibo.ch/notices. Veuillez indiquer la référence **654 252**.

Caractéristiques techniques

Modèle: 654 252
Adaptateur secteur
Fabriquant: DONGGUAN OBELIEVE ELECTRONIC CO., LTD
Marque: OBL
Type: OBL-0500500E
Entrée: 100-240 V ~ 50/60 Hz, max. 0,3 A

Sortie: 5,0 V  0,5 A  2,5W
(le symbole  signifie courant continu)
(le symbole  montre le pôle de la fiche)

Efficacité en fonctionnement \emptyset : 75,10 %
Puissance absorbée à charge nulle: 0,08 W
Classe de protection: II 
Piles: 3x LR6 (AA)/1,5 V (ZnMnO₂)
Puissance absorbée: 3,5 Watt
Plage de fréquences: FM (OUC) 87,5 - 108 MHz
Température ambiante: de +10 à +40 °C
Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.



Problèmes / Solutions

L'appareil ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none">• La fiche du cordon d'alimentation est-elle branchée au secteur?• Les piles sont-elles insérées?• Les piles sont-elles usagées?
L'appareil n'émet aucun son après la mise en marche (ne capte pas de station)	<ul style="list-style-type: none">• Un appareil audio externe est-il raccordé?• Avez-vous sélectionné AUX?
La station grésille	<ul style="list-style-type: none">• La station est-elle correctement réglée?• L'antenne télescopique est-elle entièrement déployée et bien orientée?

Élimination



Les **appareils**, ainsi que les **piles, ordinaires ou rechargeables**, et les **batteries**, signalés par ce symbole, ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où il vous faudra remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Vous êtes tenu de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.



www.fr.tchibo.ch/notices

Référence: 654 252

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.ch