

Enceinte de fête avec effets de lumière



fr Mode d'emploi

135597AB5X6XIII · 2023-06

Chère cliente, cher client!

Vous pouvez connecter votre nouvelle enceinte de fête via *Bluetooth*[®] avec des appareils mobiles externes tels que les smartphones, les tablettes numériques, etc. Différentes prises vous permettent d'écouter de la musique à partir d'autres appareils de lecture sans *Bluetooth*[®] (p. ex. lecteur CD) ou clé USB et même de chanter sur la musique avec un microphone standard. Avec un son puissant et des effets lumineux variés, l'enceinte de fête met de l'ambiance dans toutes les fêtes.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec cet article.

Sommaire

- 4 À propos de ce mode d'emploi**
 - 5 Consignes de sécurité**
 - 9 Vue générale (contenu de la livraison)**
 - 12 Charger la batterie**
 - 13 Fonction d'arrêt automatique**
 - 14 Activer la télécommande**
 - 14 Changer la pile
 - 15 Fonctions de base Musique**
 - 15 Allumer et éteindre
 - 15 Changer de mode
 - 16 Régler le volume principal
 - 16 Régler le volume du micro
 - 17 Démarrer / interrompre la lecture
 - 17 Choisir un titre
 - 17 Régler le mixage sonore (égaliseur)
 - 18 Fonctions de base Lumière**
 - 18 Connecter / raccorder les lecteurs**
 - 18 Établir ...
 - 20 Raccorder un appareil USB
 - 21 Raccorder le lecteur via AUX IN
 - 22 Brancher le micro
 - 23 Coupler deux enceintes de fête (TWS)**
 - 24 Caractéristiques techniques**
 - 25 Déclaration de conformité**
 - 26 Nettoyage**
 - 27 Élimination**
-

À propos de ce mode d'emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Symboles utilisés dans ce mode d'emploi:



Ce symbole vous met en garde contre le risque de blessure.



Ce symbole met en garde contre le risque de blessure dû à l'électricité.

Mentions d'avertissement dans ce mode d'emploi:

DANGER met en garde contre le risque imminent de blessure grave ou un danger de mort.

AVERTISSEMENT met en garde contre le risque de blessure grave ou un danger de mort.

PRUDENCE met en garde contre le risque de blessure légère.

REMARQUE met en garde contre le risque de détérioration.



Ce symbole signale les informations complémentaires.

Consignes de sécurité

Domaine d'utilisation

Cet appareil sert à la diffusion audio via *Bluetooth*[®] ou un branchement direct à des appareils de lecture mobiles tels que les smartphones, les tablettes numériques, les ordinateurs portables, les lecteurs MP3, etc. Les effets lumineux intégrés ne sont pas destinés à l'éclairage d'une pièce.

N'utilisez cet article que dans des conditions climatiques modérées.

Cet article est conçu pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

Danger: risque pour les enfants

- Les enfants ne sont pas conscients des risques qu'entraîne l'utilisation incorrecte des appareils électriques. Tenez donc l'article hors de portée des enfants.
- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

Danger: risque électrique

- N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces de détérioration ou s'il est tombé.
- Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé ou à notre service client. Des réparations non appropriées pourraient entraîner de graves risques pour l'utilisateur.
- N'ouvrez jamais le boîtier et n'en retirez aucun élément. N'introduisez aucun objet dans les ouvertures du boîtier.

- Quand vous branchez l'appareil dans une prise électrique pour la recharger, veuillez respecter les consignes suivantes:
 - Rechargez l'article uniquement à l'intérieur, dans des locaux secs.
 - Ne placez pas de récipient contenant du liquide (p. ex. un vase) sur l'appareil ou juste à côté. Le récipient peut se renverser et le liquide nuire à la sécurité électrique. Il y a risque de choc électrique.
 - Ne rechargez l'enceinte qu'avec des adaptateurs secteur appropriés. N'utilisez pas d'adaptateur secteur défectueux et n'essayez pas de le réparer.
 - Débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant, ...
 - ... en cas de dysfonctionnement survenant pendant la charge,
 - ... après la charge,
 - ... en cas d'orage et
 - ... avant de nettoyer l'appareil. Tirez toujours sur l'adaptateur secteur, jamais sur le câble de charge USB-C. Veillez à ce que le câble de charge USB-C ne soit ni coincé ni tordu. Le câble de charge USB-C doit toujours être suffisamment éloigné des surfaces chaudes et des arêtes coupantes.
 - La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez rapidement débrancher l'adaptateur secteur en cas de besoin. Disposez le câble de charge USB-C de manière à ce que personne ne puisse trébucher dessus.

Danger: risques pour la santé

- Écouter de la musique à un volume élevé peut entraîner à la longue des lésions auditives. Réglez toujours un vo-

lume bas avant de démarrer la lecture des morceaux, puis augmentez-le éventuellement à votre convenance.

- Les personnes souffrant d'épilepsie photosensible peuvent subir une crise d'épilepsie ou perdre connaissance si elles perçoivent une lumière clignotante ou des motifs lumineux spécifiques dans leur vie quotidienne. Cela peut aussi se produire chez des personnes qui n'ont encore jamais présenté de symptômes épileptiques, ni subi de crise d'épilepsie.


Danger: risque d'explosion/d'incendie/de brûlure

- Cet article contient une batterie lithium-ion. Il ne faut ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter la batterie. Ne modifiez et/ou ne déformez/chauffez/démontez pas les batteries.
- Vous ne pouvez ni ne devez remplacer ou démonter vous-même la batterie intégrée. Le remplacement incorrect de la batterie peut entraîner un risque d'explosion. Le remplacement doit être effectué uniquement avec une batterie identique ou du même type. Si la batterie est défectueuse, veuillez vous adresser à un atelier spécialisé ou au service client.
- Ne posez jamais d'objets à flamme nue, tels que des bougies allumées, sur l'article ou juste à côté. Conservez toujours l'article à distance des bougies et autres flammes nues pour éviter qu'un feu ne se propage.
- Ne placez pas l'article dans des armoires fermées ou sur des étagères sans aération suffisante. Assurez une bonne aération de l'appareil en veillant à ne pas couvrir les fentes d'aération avec des objets tels que des journaux, nappes, rideaux, etc. Respectez un espace libre d'au moins 5 cm autour de l'article.

Risque de détérioration

- Ne branchez pas l'appareil à la sortie enceinte d'un amplificateur, car cela pourrait l'endommager.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides. Protégez l'appareil de l'humidité ambiante, des chocs, des chutes, de la poussière, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.
- Si l'appareil passe d'un environnement froid à une pièce chaude, de la condensation peut se former à l'intérieur de l'appareil. Attendez quelques heures avant de l'allumer.
- Tenez les cartes à piste magnétique, comme les cartes d'identité, les cartes téléphoniques, les cartes de crédit, etc., ainsi que les bandes magnétiques audio ou les montres loin de l'enceinte. Elles risqueraient d'être endommagées par les aimants contenus dans l'enceinte.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs. Essuyez l'appareil avec un chiffon doux non pelucheux.
- Il est impossible d'exclure totalement que certains vernis ou produits d'entretien pour meubles ainsi que certaines matières plastiques n'attaquent et ne ramollissent le matériau des pieds antidérapants de l'article. Pour éviter les traces indésirables sur les meubles, placez éventuellement une protection non glissante sous l'article.
- Les LED sont montées de façon définitive dans l'article et ne peuvent ni ne doivent être remplacées.

Vue générale (contenu de la livraison)

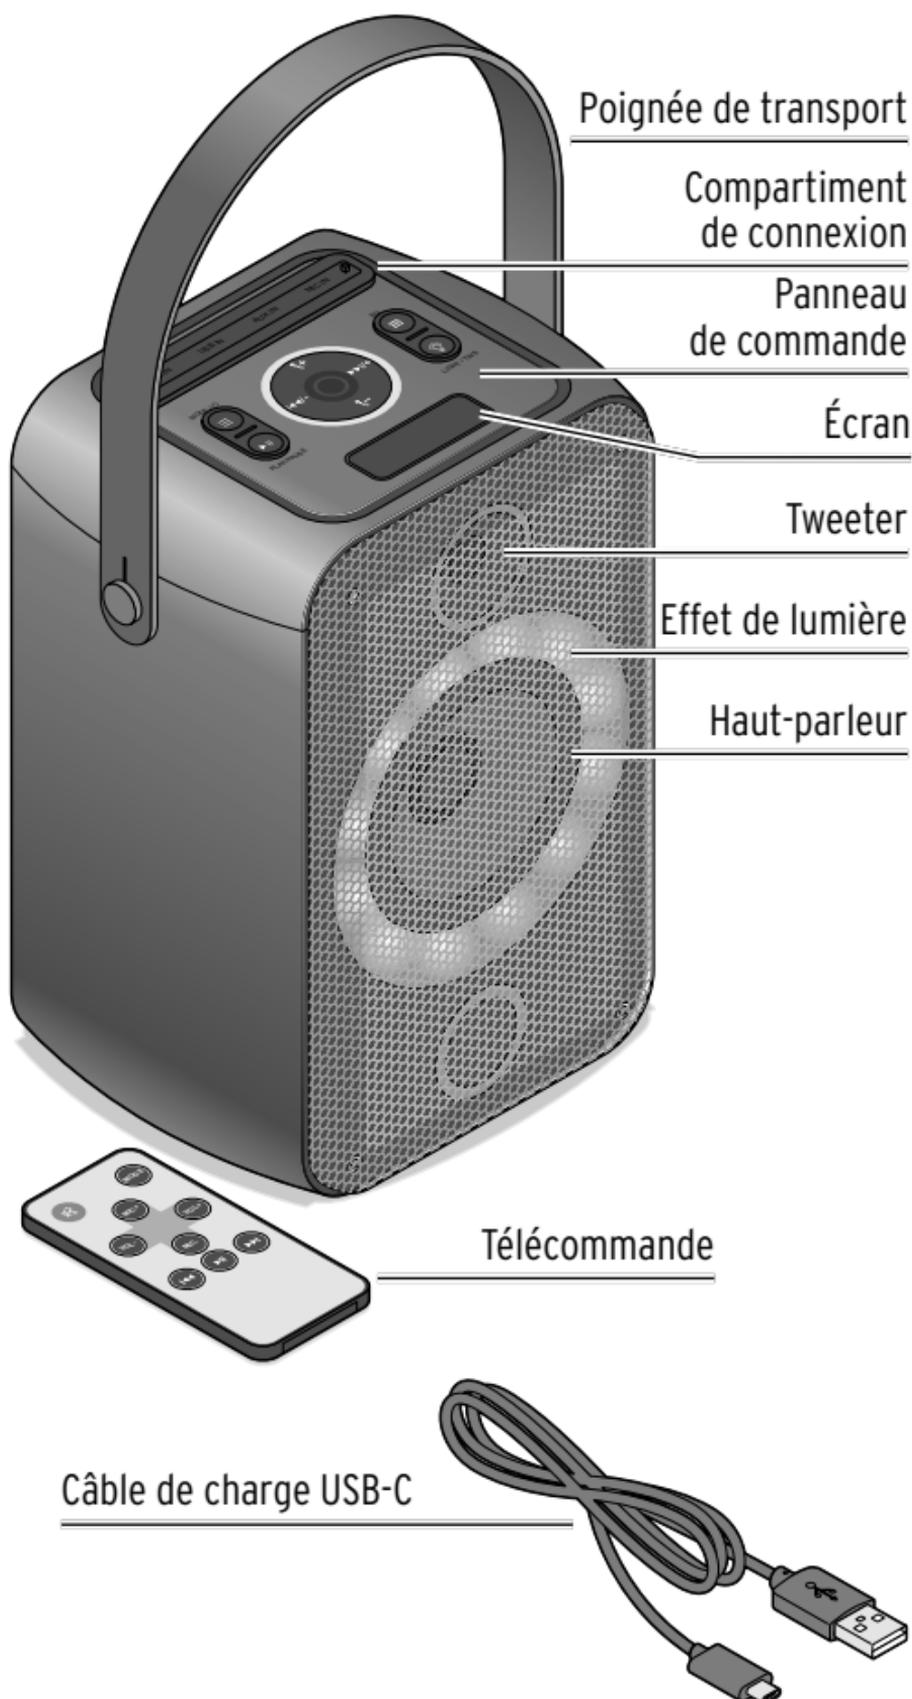

Enceinte de fête

USB

Voyant de charge

DC IN

☰ **MODE/** ⏻

▶ || **PLAY/PAUSE**

⏮ / -

🎤 +

Écran

AUX IN

MIC

EQ



LIGHT/TWS

▶▶ | / +

🎤 -

Télécommande

🚫 Désactiver le son

MIC+ Augmenter le son du micro

VOL- Baisser le son du lecteur

⏮ Passer au titre précédent

Compartiment à piles

MODE
Choisir le mode

VOL+ Augmenter le son du lecteur

MIC- Baisser le son du micro

▶▶ Passer au titre suivant


▶|| Démarrer / interrompre la lecture

DC IN	Prise USB-C
USB	Prise appareils USB
AUX IN	Prise appareils, jack 3,5 mm
MIC	Prise micro, jack 6,3 mm
☰ MODE/⏻	Choisir le mode / allumer/éteindre
▶ PLAY/PAUSE	Démarrer / interrompre la lecture
🔊 EQ	Régler l'égaliseur
💡 LIGHT/TWS	Choisir le mode lumière / TWS (coupler deux haut-parleurs)
🔊+	Augmenter le son du micro
🔊-	Baisser le son du micro
⏮◀/-	Passer au titre précédent / baisser le son du lecteur
▶▶/+	Passer au titre suivant/ augmenter le son du lecteur

Charger la batterie

La batterie intégrée est livrée à moitié chargée afin d'éviter qu'elle ne se détériore. Chargez complètement la batterie avec un adaptateur secteur (non fourni) branché au secteur avant la première utilisation.

1. Assurez-vous que l'enceinte est éteinte (voir le chapitre «Fonctions de base»).

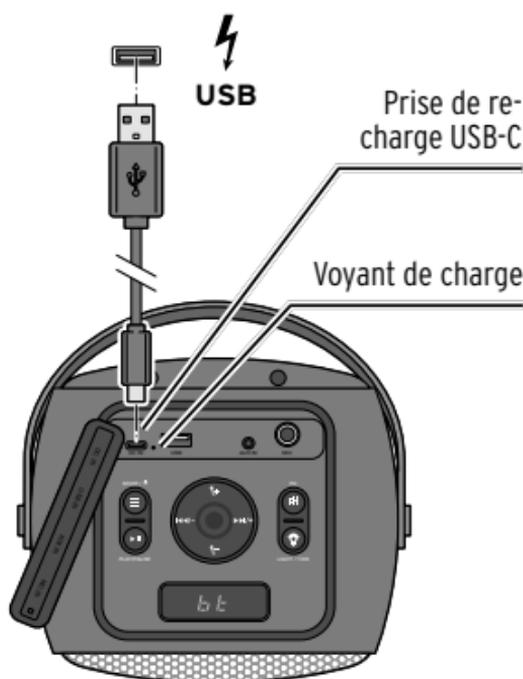

2. Raccordez le câble de charge USB fourni à la prise d'alimentation **DC IN** de l'appareil et à un adaptateur secteur USB approprié (voir «Caractéristiques techniques»). Branchez l'adaptateur secteur dans une prise de courant.

Le voyant de charge s'allume en rouge.

La durée de charge de la batterie vide est normalement d'env. 4,5 heures. Une fois la batterie complètement chargée, le voyant de charge s'éteint.

3. Débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant puis le câble de charge USB-C de la prise d'alimentation de l'appareil.

L'appareil est prêt à fonctionner.

Conseils d'utilisation de la batterie


- Vous pouvez utiliser l'appareil pendant qu'il se recharge. Ceci allongera toutefois le temps de charge.
 - L'autonomie d'écoute est de 4 heures environ en fonction du volume, des conditions ambiantes, etc. (pour un volume réglé à 60 %).
 - Afin de préserver le plus longtemps possible la pleine capacité de votre batterie, même lorsque vous ne l'utilisez pas, vous devez la recharger complètement tous les deux à trois mois.
 - Chargez la batterie à une température comprise entre +10 et +40 °C.
 - C'est à température ambiante que la batterie a la meilleure autonomie. Plus la température ambiante est basse, plus l'autonomie d'écoute diminue.
 - La batterie doit être rechargée lorsqu'un signal sonore retentit toutes les minutes. Si vous ne chargez pas la batterie, l'appareil s'éteint automatiquement au bout de 15 minutes env. (en fonction du volume).
-

Fonction d'arrêt automatique

Pour éviter toute consommation de courant inutile, l'appareil est doté d'une fonction d'arrêt automatique qui s'éteint automatiquement s'il ne reçoit aucun signal pendant env. 15 minutes.


Activer la télécommande

- ▷ Pour activer la télécommande, enlevez la bande isolante du compartiment à pile.

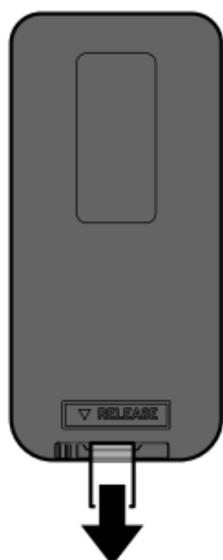

Changer la pile

1. Appuyez sur le dispositif de blocage sur le côté et retirez le compartiment à pile.

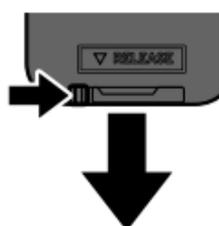

2. Remplacez la pile usée par une neuve. Insérez la pile en respectant la bonne polarité (+ vers le haut).



3. Insérez le compartiment à pile jusqu'à la butée dans la télécommande.



Fonctions de base Musique

 Lorsque vous pouvez commander une fonction avec la télécommande, nous décrivons cette fonction en commençant par **FB**.

Allumer et éteindre

▷ Allumer:

Maintenez la touche **≡ MODE/⏻** appuyée pendant quelques secondes jusqu'à ce que **HI** s'affiche sur l'écran et que l'effet de lumière s'allume autour du haut parleur du milieu.

Si aucun appareil n'est raccordé à l'une des prises, l'enceinte de fête démarre automatiquement en mode **Bluetooth**[®]. 4 signaux sonores retentissent et **bt** clignote sur l'écran.

Une fois que l'enceinte s'est connectée à un appareil de lecture mobile (p. ex. un smartphone), un autre signal sonore retentit. **bt** s'affiche alors durablement sur l'écran.

▷ Éteindre:

Maintenez la touche **≡ MODE/⏻** appuyée pendant quelques secondes jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse et que l'écran s'éteigne.

Changer de mode

Si vous n'avez raccordé qu'un seul appareil, l'appareil passe automatiquement au mode correspondant.

Vous ne pouvez changer de mode manuellement que si vous avez raccordé plusieurs appareils.

▷ Appuyez plusieurs fois brièvement sur la touche **≡ MODE/⏻** jusqu'à ce que le mode souhaité s'affiche à l'écran.

Vous pouvez choisir **bt** (**Bluetooth**[®]), **USB (USB)** et **AUX** (**AUX IN** petit jack 3,5 mm). Le micro peut s'utiliser simultanément avec les trois modes.

FB: Appuyez sur la touche **MODE** sur la télécommande.

Régler le volume principal

Le volume principal règle tous les appareils de lecture connectés via **Bluetooth**[®], AUX ou USB.

Vous pouvez régler le volume entre **V0** et **V16**.

▷ **Augmenter le volume:**

Maintenez la touche **▶▶/+** appuyée jusqu'à ce que le volume souhaité s'affiche.

FB: Appuyez sur la touche **VOL+** sur la télécommande.

▷ **Baisser le volume:**

Maintenez la touche **◀◀/-** appuyée jusqu'à ce que le volume souhaité s'affiche.

FB: Appuyez sur la touche **VOL-** sur la télécommande.

Régler le volume du micro

Le volume du micro se règle par un micro connecté via **MIC**. Vous pouvez régler le volume entre **n0** et **n16**.

▷ **Augmenter le volume:**

Maintenez la touche **🔊+** appuyée jusqu'à ce que le volume souhaité s'affiche.

FB: Appuyez sur la touche **MIC+** sur la télécommande.

Lorsque le volume maximum **V16** est atteint, un signal sonore retentit.

▷ **Baisser le volume:**

Maintenez la touche **🔊-** appuyée jusqu'à ce que le volume souhaité s'affiche.

FB: Appuyez sur la touche **MIC-** sur la télécommande.

▷ **Couper le son:**

Appuyez sur la télécommande sur la touche .

Démarrer / interrompre la lecture

▷ Démarrez la lecture directement sur l'appareil de lecture mobile.

▷ **Interrompre la lecture:**

Appuyez brièvement sur la touche ► **II PLAY/ PAUSE.**

▷ **Poursuivre la lecture:**

Appuyez à nouveau brièvement sur la touche ► **II PLAY/ PAUSE.**

FB: Appuyez sur la télécommande sur la touche ► **II.**

Choisir un titre

▷ **Titre suivant:**

Appuyez brièvement sur la touche ►► **I/+** pour passer au titre suivant.

FB: Appuyez sur la télécommande sur la touche ►► **I.**

▷ **Titre précédent:**

Appuyez brièvement sur la touche **I◀◀/-** pour passer au titre précédent.

FB: Appuyez sur la télécommande sur la touche **I◀◀.**

Régler le mixage sonore (égaliseur)

L'enceinte de fête dispose des mixages sonores pré-réglés **NOr** Normal, **POP** Pop, **JAZ** Jazz, **CLA** Classique, **Cut** Country, **rOC** Rock. Vous pouvez les sélectionner en fonction de la musique que vous êtes en train d'écouter. Les mixages permettent de renforcer le caractère propre à chaque musique.

▷ Appuyez plusieurs fois brièvement sur la touche  **EQ** pour changer de mixage sonore.

Fonctions de base Lumière

Allumer et éteindre / changer d'effet de lumière

Lors de la mise en marche, l'effet de lumière est automatiquement allumé. Vous pouvez choisir entre 5 effets de lumière différents ou éteindre complètement les effets de lumière.

- ▷ Appuyez plusieurs fois brièvement sur la touche  **LIGHT/TWS** pour changer d'effets de lumière.
-

Connecter / raccorder les lecteurs

L'enceinte de fête peut lire de la musique dans tous les formats de fichiers courants pris en charge par votre appareil de lecture. L'enceinte de fête supporte également le profil de transmission standard A2DP. Ce profil est pris en charge par la plupart des appareils mobiles actuels et a été spécialement conçu pour transférer les signaux audio stéréo sans fil via **Bluetooth**[®].

Connexion Bluetooth[®]

Établir ...

... la connexion Bluetooth[®]

Après la mise en marche, l'enceinte de fête cherche automatiquement un signal **Bluetooth**[®].

Si vous aviez réglé un autre mode auparavant, appuyez sur **≡ MODE/⏻**.

4 signaux sonores retentissent et **bt** clignote sur l'écran. L'enceinte de fête est prête à être couplée.

1. Allumez votre appareil mobile.
 2. Activez la fonction **Bluetooth**[®] sur votre appareil mobile et lancez la recherche du périphérique.
-

3. Sélectionnez **TCM 672040** dans la liste et connectez les appareils. Un mot de passe peut vous être demandé. Tapez alors **00000**.

Dès que les appareils sont connectés l'un à l'autre, une courte mélodie retentit. **bt** s'affiche durablement sur l'écran.

- ▷ Démarrez le cas échéant le premier titre sur l'appareil mobile. Ensuite, vous pouvez commander la lecture sur l'enceinte de fête.
- ▷ À la prochaine mise en marche, l'enceinte de fête se connectera automatiquement avec l'appareil mobile à condition que ce dernier soit allumé et que sa fonction **Bluetooth®** soit activée.

Couper la connexion Bluetooth®

L'enceinte de fête ne peut prendre en charge qu'un seul appareil **Bluetooth®** à la fois. Si vous voulez coupler un autre appareil, vous devez d'abord couper la connexion en cours en...

- ▷ ... désactivant la fonction **Bluetooth®** sur l'appareil mobile.
- ▷ ... appuyant sur ► **II PLAY/PAUSE** sur l'enceinte de fête ou sur la ► **II** télécommande.
- ▷ ... éteignant l'enceinte de fête en appuyant quelques secondes sur **≡ MODE/⏻** .

Si vous connectez un autre appareil à l'une des prises de l'enceinte de fête, celle-ci change automatiquement de mode et commence la lecture du nouvel appareil. Vous pouvez passer d'un mode à l'autre en appuyant brièvement sur **≡ MODE/⏻** .

Réinitialisation

La présence de rayonnements électromagnétiques à

proximité de l'appareil peut nuire à son bon fonctionnement. Si l'appareil ne peut pas se connecter, procédez comme suit:


- ▷ Éloignez l'appareil de la zone des rayonnements électromagnétiques. Éteignez l'enceinte de fête. Attendez env. 10 secondes avant de rallumer l'enceinte de fête.

Raccorder un appareil USB



• Si vous utilisez une rallonge USB, celle-ci ne doit pas mesurer plus de 0,5 m.

- Ne raccordez pas d'ordinateur ou d'autres appareils USB avec une alimentation externe à l'enceinte de fête. Respectez également le mode d'emploi de l'appareil externe.
 - L'enceinte de fête peut lire des fichiers audio et des fichiers mp3. Attendez un moment jusqu'à ce que les données soient lues. Ensuite, la lecture démarre automatiquement et tous les titres sont joués dans l'ordre.
1. Avant de brancher un lecteur, baissez le volume du lecteur et de l'enceinte de fête.

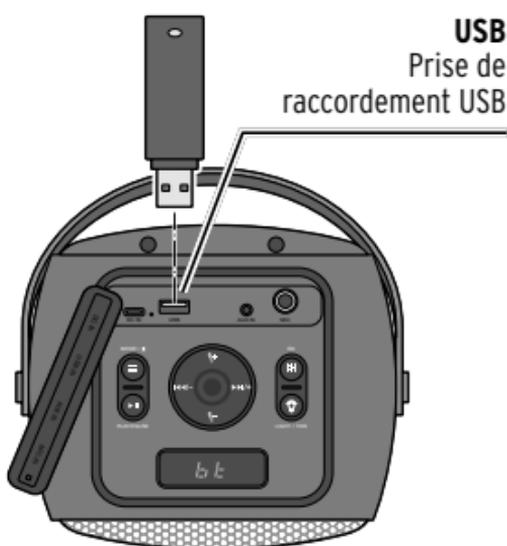

2. Insérez une clé **USB** dans la prise USB.


L'enceinte de fête reconnaît l'appareil USB automatiquement, passe en mode USB et démarre la lecture. **USB** s'affiche à l'écran.

3. Si l'enceinte de fête affiche un autre mode, passez à **USB** avec **≡ MODE/⏻** sur l'appareil ou avec **MODE** sur la télécommande.

4. Pour poursuivre l'utilisation, vous disposez de toutes les fonctions de base, voir «Fonctions de base Musique».

Raccorder le lecteur via AUX IN

-  Pour ce faire, il vous faut un câble audio à fiche jack (3,5 mm). Ce câble n'est pas fourni. Demandez conseil au personnel du commerce spécialisé.
- Ne branchez pas l'enceinte de fête à la sortie enceinte d'un amplificateur, car l'enceinte de fête pourrait en être endommagée. Respectez également le mode d'emploi du lecteur.

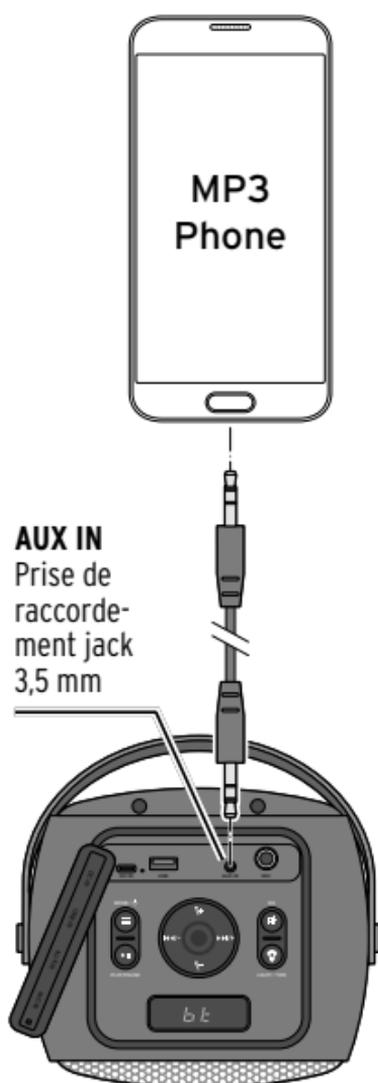

1. Avant de brancher un lecteur, baissez le volume du lecteur et de l'enceinte de fête.
2. Raccordez le lecteur avec la prise **AUX IN** avec un câble adapté.

L'enceinte de fête reconnaît l'appareil audio automatiquement passe en mode audio. **AUX** s'affiche à l'écran. La lecture démarre automatiquement.


3. Si l'enceinte de fête affiche un autre mode, passez à **AUX** avec  **MODE**/ sur l'appareil ou **MODE** sur la télécommande.

4. Démarrez et commandez la lecture sur votre appareil de lecture. Vous ne pouvez régler que le volume sur l'enceinte de fête.

Brancher le micro

i Pour ce faire, il vous faut un micro avec une fiche jack (6,3 mm).

Respectez également le mode d'emploi du micro.

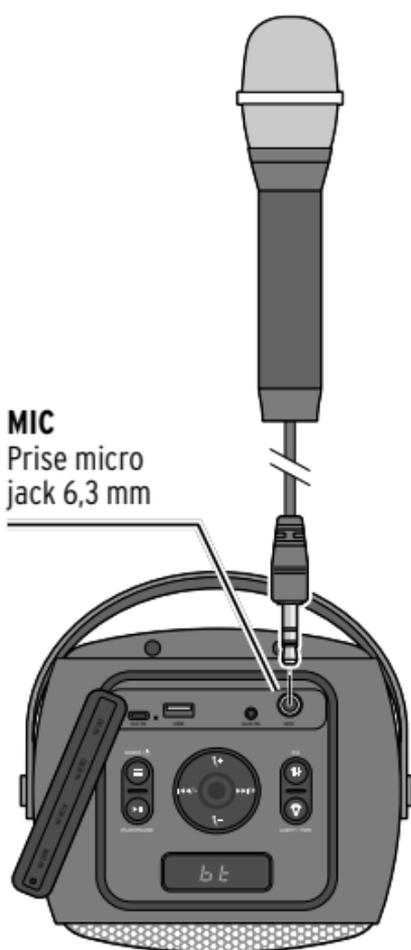

1. Avant de brancher le micro, baissez le volume du micro sur l'enceinte de fête. Pour cela, appuyez sur **MIC-** sur l'appareil ou sur **MIC-** sur la télécommande.
2. Branchez le micro sur la prise **MIC**.

L'enceinte de fête reconnaît le micro automatiquement.

3. Réglez le volume sur l'appareil avec **MIC+** ou **MIC-** ou avec **MIC+** ou **MIC-** sur la télécommande.

Coupler deux enceintes de fête (TWS)

Avec True Wireless Stereo (TWS), il est possible de coupler deux enceintes de fête via **Bluetooth**[®]. Ceci permet d'obtenir un son stéréo propre sans décalages.

Pour cela, vous avez besoin d'une deuxième enceinte de fête du même type.

1. Placez les deux enceintes de fête l'une à côté de l'autre et allumez-les. Les appareils cherchent automatiquement un signal **Bluetooth**[®]. Si vous aviez réglé un autre mode sur l'un des appareils, appuyez brièvement sur **≡ MODE/⏻** sur l'appareil en question. 4 signaux sonores retentissent et **bt** clignote sur l'écran des deux enceintes de fête. Les enceintes de fête sont prêtes à être couplées.
2. Maintenez la touche **💡 LIGHT/TWS** appuyée sur l'un des appareils jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore. Les deux enceintes de fête sont alors connectées l'une avec l'autre.
3. Établissez la connexion **Bluetooth**[®] avec votre appareil mobile comme décrit au chapitre «Connecter/raccorder les lecteurs».

Découpler les enceintes de fête

Pour découpler à nouveau l'un des appareils, maintenez la touche **💡 LIGHT/TWS** appuyée sur l'un des appareils jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore. Les deux enceintes de fête sont à nouveau découplées.

Caractéristiques techniques

Modèle:	672 040
Agent lumineux:	diodes électroluminescentes (LED)
Température ambiante:	de +10 à +40 °C
Batterie: Lithium-ion (testé selon UN 38.3) (non remplaçable)	3,7 V DC 2400 mAh
Tension de charge:	5 V DC 1 A
Énergie nominale:	8,88 Wh
Durée de charge:	env. 4,5 heures
Durée de lecture:	env. 4 heures (à 60 % du volume)

Haut-parleur

Puissance de sortie:	17 W RMS
Version Bluetooth [®] :	5.2 / les versions antérieures (à partir de 1.1) sont compatibles, mais elles pourraient ne pas supporter toutes les fonctions
Portée:	10 m max. (sans obstacle)
Plage de fréquences:	de 2,402 GHz à 2,480 GHz
Puissance d'émission maximale:	2,5 mW
Profils:	HFP V1.6 / HSP V1.2 / A2DP V1.2 / AVRCP V1.4
Compatible avec smartphone ou tablette pouvant se connecter à Bluetooth [®]	Android à partir de 4.3 téléphones/tablettes iOS (version iOS 7.0 et ultérieure)

La marque et les logos **Bluetooth**[®] sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par Commaxx BV s'effectue sous licence.

Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées détenues par Google Inc.

The **Bluetooth**[®] word mark and logos are registered trademarks of Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Commaxx BV is under license.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Fabriqué par: Commaxx BV, Wiebachstraat 37,
6466 NG Kerkrade,
The Netherlands (Pays-Bas)



Déclaration de conformité

Par la présente, la société Commaxx BV déclare qu'à la date de la mise sur le marché, ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

La déclaration de conformité complète est consultable sur https://commaxx-certificates.com/doc/672040_doc.pdf

Le produit peut être commercialisé dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Suisse, République tchèque, Pologne, Slovaquie, Hongrie.

Nettoyage



AVERTISSEMENT - danger de mort par choc électrique

- Débranchez toujours la fiche de la prise de courant avant de nettoyer l'appareil.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.

REMARQUE - risque de détérioration

Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

- ▷ Nettoyez l'article avec un chiffon légèrement humidifié, puis essuyez-le avec un chiffon sec.

Élimination

L'article, son emballage et la batterie intégrée sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils**, ainsi que les **pile**s, **ordinaires** ou **rechargeables**, et les **batteries** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés

avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Vous êtes tenu de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.

Attention! Cet appareil contient une batterie (pile rechargeable) qui, pour des raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être retirée sans détruire le boîtier. Tout démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité. Par conséquent, rappelez l'appareil non ouvert au centre de collecte qui se chargera d'éliminer l'appareil et la batterie (pile rechargeable) comme il se doit.

Référence: 672 040

Fabriqué par: Commaxx BV
Wiebachstraat 37
6466 NG Kerkrade
The Netherlands (Pays-Bas)