Branches lumineuses à LED

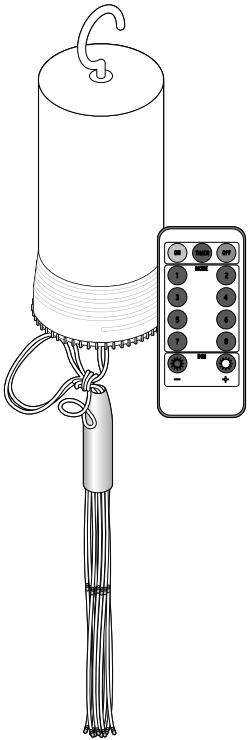

fr Mode d'emploi

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 125678HB551XXII · 2022-03

Consignes de sécurité ⚠

Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Cet article est uniquement conçu à des fins de décoration pour l'usage domestique et n'est pas adapté comme source d'éclairage. L'article est conçu pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. Il est destiné à l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!
- Attention! La télécommande contient une pile au lithium. Les piles au lithium peuvent exploser si elles ne sont pas mises en place correctement. Mettez donc les piles en place en respectant la bonne polarité (+/–). Utilisez uniquement un type de pile identique ou équivalent (voir «Caractéristiques techniques»).
- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. La télécommande contient une pile bouton. Si cette pile bouton ou les autres piles sont ingérées, elles peuvent causer dans les 2 heures de graves lésions internes susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc l'article et les piles neuves ou usagées hors de portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.
- Des lumières qui clignotent vite peuvent déclencher une crise de migraine. De même, sur les personnes épileptiques ou autistes, ces lumières peuvent déclencher une crise. Ces crises d'épilepsie, de migraine ou d'évanouissement peuvent également survenir sur des personnes n'ayant jamais connu jusqu'ici de tels problèmes. Si votre famille ou vous-même présentez de telles prédispositions, les branches lumineuses à LED ne sont pas recommandées. Les parents ne devraient pas laisser leurs enfants se servir des branches lumineuses à LED sans surveillance. Éteindre immédiatement les branches lumineuses à LED et consulter un médecin en cas d'apparition de l'un des symptômes suivants: crampes, contractions oculaires ou musculaires, perte de connaissance, mouvements incontrôlés ou perte de l'orientation.

- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement à l'eau les zones concernées et consultez un médecin dans les plus brefs délais.
- L'article est destiné à être utilisé à l'extérieur et présente l'indice de protection IPX4. Il est donc protégé contre les projections d'eau comme la pluie. Protégez-le toutefois contre les pluies particulièrement fortes et les écoulements d'eau. En aucun cas l'article ne doit fonctionner sous l'eau sous peine d'être endommagé.
- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.
- Protégez les piles/le compartiment à piles de la chaleur excessive (chauffage, rayons directs du soleil) et des températures extrêmes. Enlevez les piles de l'article lorsqu'elles sont vides ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter de l'écoulement des piles.
- Remplacez toujours toutes les piles à la fois. N'utilisez pas de piles de capacité, de marque ou de type différents et ne mélangez pas les piles usagées et les piles neuves.
- Si nécessaire, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant de mettre les piles en place. Risque de surchauffe!
- Mettez les piles en place en respectant la bonne polarité (+/–).
- N'allumez pas l'article dans son emballage.
- N'exposez pas l'article à une forte pluie ou une humidité extrême.
- L'article peut être utilisé à l'extérieur jusqu'à env. –10 °C. Si la température descend en dessous de –10 °C, conservez-le à l'intérieur pour éviter les détériorations.
- L'article n'est pas conçu pour résister aux vents forts, tempêtes ou autres! Rentrez-le à temps si un vent fort ou une tempête menace.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyants agressifs ou abrasifs.
- Les LED sont montées de façon définitive dans l'article et ne peuvent ni ne doivent être remplacées.

Utilisation

Mise en place des piles dans l'article

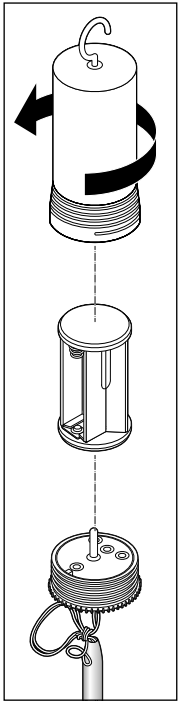

1. Dévissez le couvercle du compartiment à piles en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

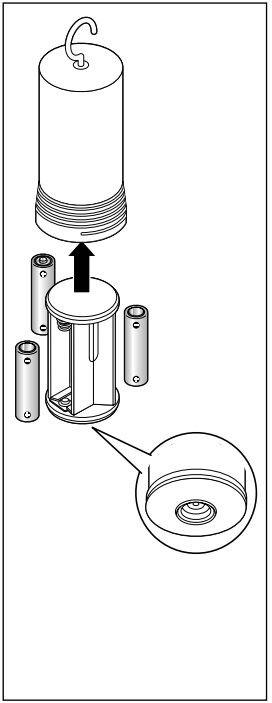

2. Placez les piles dans le porte-piles comme indiqué sur l'illustration. La partie du porte-piles comportant les contacts métalliques est orientée vers le bas.

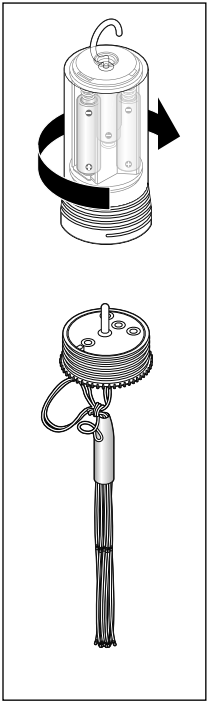

3. Revissez soigneusement le couvercle du compartiment à piles.

Les branches lumineuses sont flexibles et orientables selon vos envies.

Activer la télécommande

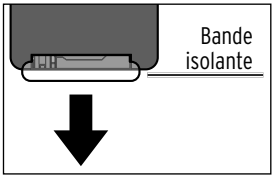

▷ Enlevez la bande isolante du compartiment à pile de la télécommande.

Marche/arrêt et effets lumineux

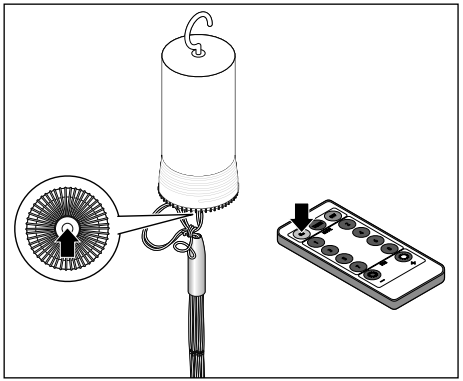

Les branches lumineuses à LED s'allument et s'éteignent soit avec l'interrupteur situé sous le compartiment à piles, soit avec la télécommande.

La télécommande a une portée maximale de 5 m et détecte les branches lumineuses dans un angle de 110°.

Dirigez la télécommande vers le compartiment à piles des branches lumineuses en veillant à ce qu'il n'y ait aucun objet entre la télécommande et les branches lumineuses.

Évitez toute lumière aveuglante, comme celle du soleil ou d'un néon, qui perturberait la transmission des rayons infrarouges.

Appuyez sur...

... **la touche 1** de la télécommande ou **1 fois** sur l'interrupteur marche/arrêt situé sous le compartiment à piles pour allumer les LED.
Tous les effets lumineux sont activés successivement **(Combination)**.

... **la touche** 2 de la télécommande ou **2 fois** sur l'interrupteur marche/arrêt situé sous le compartiment à piles pour allumer les LED avec des impulsions en alternance lentes et rapides LED **(In waves)**.

... **la touche 3** de la télécommande ou **3 fois** sur l'interrupteur marche/arrêt situé sous le compartiment à piles pour allumer les LED avec un clignotement en alternance lent et rapide **(Sequential)**.

... **la touche 4** de la télécommande ou **4 fois** sur l'interrupteur marche/arrêt situé sous le compartiment à piles pour allumer les LED avec un changement d'éclairage lent et rapide **(Slow glow)**.

... **la touche 5** de la télécommande ou **5 fois** sur l'interrupteur marche/arrêt situé sous le compartiment à piles pour allumer les LED avec un changement de clignotement rapide **(Chasing/Flash)**.

... **la touche 6** de la télécommande ou **6 fois** sur l'interrupteur marche/arrêt situé sous le compartiment à piles pour allumer les LED avec un changement d'éclairage en douceur **(Slow fade)**.

... **la touche 7** de la télécommande ou **7 fois** sur l'interrupteur marche/arrêt situé sous le compartiment à piles pour allumer les LED avec un clignotement rapide **(Twinkle/Flash)**.

... **la touche 8** de la télécommande ou **8 fois** sur l'interrupteur marche/arrêt situé sous le compartiment à piles pour allumer les LED en permanence **(Steady on)**.

... **la touche OFF** de la télécommande ou **9 fois** sur l'interrupteur marche/arrêt situé sous le compartiment à piles pour éteindre les LED **(OFF)**.

▷ Appuyez sur la touche **+** ☼ de la télécommande pour augmenter l'intensité lumineuse des LED.

▷ Appuyez sur la touche **-** ✹ de la télécommande pour réduire l'intensité lumineuse des LED.

▷ Pour allumer les LED en mode minuterie, appuyez sur la touche **TIMER** de la télécommande. Les LED s'allument et s'éteignent à la cadence suivante: allumées: 6 heures / éteintes: 18 heures / allumées: 6 heures, etc.

Remplacement de la pile de la télécommande

Si les branches lumineuses à LED ne réagissent plus à la télécommande, il faut changer la pile. Il vous faut une pile de type CR2025 de 3 V. Le compartiment à pile se trouve au dos de la télécommande.

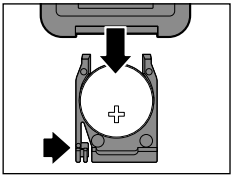

1. Appuyez sur le dispositif de blocage dans le sens de la flèche et retirez le porte-pile.

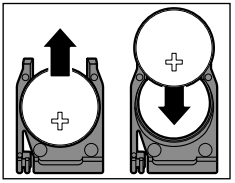

2. Remplacez la pile usée par une neuve. Respectez la bonne polarité (le symbole + doit être en haut).

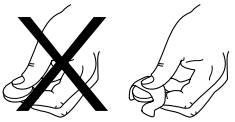

Si vous manipulez la pile directement avec les mains, les dépôts laissés par vos doigts peuvent entraîner des faux contacts. Lorsque vous mettez la pile en place, manipulez-la toujours avec un chiffon doux et sec.

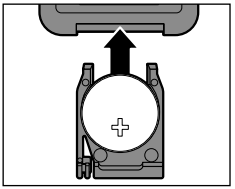

3. Enfoncez à nouveau le porte-pile. Vous devez le sentir et l'entendre s'enclencher.

Caractéristiques techniques

Modèle:	650 599
Piles	
Branches lumineuses à LED:	3 piles LR6 (AA)/1,5 V
Télécommande	1 pile CR2025/3 V
Energie nominale (test selon UN 38.3)	0,42 Wh
Puissance:	0,1 watt
Fonctionnement continu avec un jeu de piles:	env. 230 heures (en fonction de l'effet lumineux réglé et du réglage de la luminosité)
Indice de protection:	IPX4
Température ambiante:	de -10 à +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.

Élimination

Les **appareils**, ainsi que les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries**, signalés par ce symbole, ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères.
Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où il vous faudra remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Vous êtes tenu de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/ batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.