



Rideau lumineux

Chère cliente, cher client!

Votre nouveau rideau lumineux cristaux de glace diffuse une lumière douce et donnera un air de fêtes à votre intérieur.

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec cet article.

L'équipe Tchibo

Consignes de sécurité

Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

Le rideau lumineux est un objet décoratif conçu pour un usage privé à l'intérieur, dans des locaux secs. Il ne doit pas être utilisé à l'extérieur ou dans des locaux humides, comme les salles de bains.

DANGER: risques pour les enfants

- Les enfants n'ont pas le sens des risques qu'entraîne l'utilisation incorrecte des appareils électriques. Ne laissez donc pas les enfants utiliser des appareils électriques sans surveillance.
- Tenez les emballages et les petits éléments (crochets déco tesa Powerstrips®) hors de portée des enfants.
Il y a notamment risque d'étouffement!

DANGER: risques électriques

- Cet article ne doit jamais être exposé à l'humidité sous peine de choc électrique. Il ne faut donc pas l'utiliser dans une salle de bains ou tout autre local humide. Ne l'utilisez pas non plus à l'extérieur.
- N'exposez jamais le rideau lumineux, le cordon d'alimentation et le bloc-secteur à l'humidité sous peine de choc électrique.
- N'utilisez pas de rallonge!
- Ne raccordez le rideau lumineux qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques du bloc-secteur.
- Branchez toujours le cordon d'alimentation au bloc-secteur avant de brancher ce dernier à une prise de courant. Débranchez toujours le bloc-secteur de la prise de courant avant de débrancher le cordon d'alimentation du bloc-secteur.
- Vous ne pouvez couper l'alimentation électrique qu'en débranchant le bloc-secteur de la prise de courant. Veillez à ce que la prise de courant utilisée soit aisément accessible pour pouvoir débrancher rapidement le bloc-secteur en cas de besoin.
- Il ne faut utiliser le rideau lumineux qu'avec le bloc-secteur fourni.
- Débranchez le bloc-secteur de la prise de courant...
 - ... en cas de dérangement survenant pendant l'utilisation,
 - ... avant de nettoyer l'article,
 - ... quand vous sortez de chez vous,
 - ... en cas d'orage. Tirez toujours sur le bloc-secteur et pas sur le cordon d'alimentation.
- Ne raccordez jamais le rideau lumineux à d'autres guirlandes électriques ou articles similaires.
- N'utilisez pas le rideau lumineux s'il présente des détériorations visibles.
- Ne modifiez pas le rideau lumineux. Si le cordon d'alimentation est détérioré, il ne pourra pas être réparé. Dans ce cas, éliminez le rideau lumineux dans le respect de la réglementation en vigueur.

AVERTISSEMENT: risque d'incendie

- Le rideau lumineux est destiné à être monté sur des surfaces en matériaux normalement inflammables. Ne le fixez donc pas à une surface facilement inflammable.
- Ne couvrez pas le rideau lumineux quand il est allumé.
- N'allumez pas l'article dans son emballage. Une circulation d'air suffisante doit être assurée.

AVERTISSEMENT: risque de blessure




- Posez le rideau lumineux et le cordon d'alimentation de manière à ce que personne ne risque de trébucher.

PRUDENCE: risque de détériorations


- Les diodes électroluminescentes ont une très grande longévité et il n'est pas nécessaire de les remplacer. En effet, elles ne peuvent ni ne doivent être remplacées.
- Si vous utilisez les crochets déco tesa Powerstrips® fournis: vérifiez régulièrement la bonne tenue des crochets déco tesa Powerstrips® en appuyant fermement dessus. Fixez le rideau lumineux à l'aide des crochets déco tesa Powerstrips® de façon à ce qu'il n'endommage rien au cas où il tomberait.

Fixer les crochets déco tesa Powerstrips®

- i** Les crochets déco tesa Powerstrips® peuvent être utilisés pour suspendre un grand nombre d'objets de faible poids. Les surfaces incurvées et irrégulières, et/ou une utilisation à des températures constantes supérieures à 40 °C réduisent considérablement la force de rétention. Les crochets ne sont pas conçus pour être collés à des températures inférieures à 15 °C ou dans des voitures. La surface doit être solide, sèche, propre et exempte de graisse et de silicone.
- Réfléchissez bien à l'endroit où vous souhaitez placer le rideau lumineux avant de fixer les crochets déco tesa Powerstrips®. Pensez également à l'écart par rapport à la prise de courant.

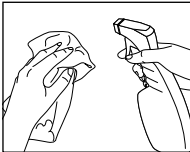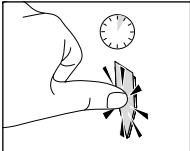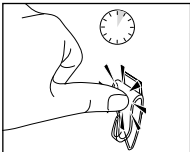-  Nettoyez la surface **avec un nettoyeur à vitres ou de l'alcool à brûler**. Les produits pour salles de bain ou nettoyeurs universels ne sont pas appropriés.
-  Retirez une bande tesa Powerstrips® de la feuille, placez-la sur la surface et **appuyez dessus fermement pendant au moins 5 secondes**.
-  Retirez le film de protection imprimé de la bande tesa Powerstrips® et appuyez le crochet déco tesa Powerstrips® sur la bande tesa Powerstrips® pendant au moins 5 secondes. N'enlevez pas la languette de prise en haut.


- i** Les films de protection ne doivent pas être retirés de leur languette de prise respective.

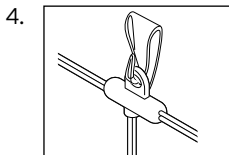

Procédez de même avec les autres crochets déco tesa Powerstrips[®], puis accrochez le rideau lumineux.

Retirer les crochets déco tesa Powerstrips[®]

1. Tenez le crochet déco tesa Powerstrips[®] sans appuyer dessus.

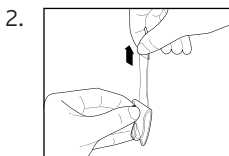

Retirez doucement la bande tesa Powerstrips[®] au niveau de la languette de prise. Retirez-la d'un mouvement rectiligne et parallèle à la surface. Ne tirez pas sur la bande tesa Powerstrips[®] en biais, elle risquerait de se déchirer et d'endommager la surface.

Brancher le rideau lumineux



AVERTISSEMENT - risque d'incendie


- Ne couvrez pas le rideau lumineux quand il est allumé. N'allumez pas l'article dans son emballage. Une circulation d'air suffisante doit être assurée.



AVERTISSEMENT - risque de blessure

- Posez le rideau lumineux et le cordon d'alimentation de manière à ce que personne ne risque de trébucher.

1. Assurez-vous que chaque cristal de glace est bien connecté à son culot. La connexion a pu se desserrer pendant le transport.

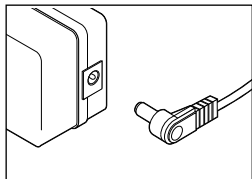

2. Branchez la fiche de connexion du cordon d'alimentation dans la prise du bloc-secteur en vous assurant que la fiche de connexion est bien enfoncée à fond.
3. Branchez le bloc-secteur dans une prise de courant.

Allumer/éteindre le rideau lumineux / fonction minuterie

- ▷ Appuyez une fois sur le bouton du bloc-secteur pour allumer le rideau lumineux de façon permanente.
- ▷ Appuyez deux fois sur le bouton du bloc-secteur pour activer la fonction minuterie: la touche s'allume en vert. Les LED s'allument pour 6 heures et s'éteignent pour 18 heures, puis se rallument à nouveau pour 6 heures, et ainsi de suite.
- ▷ Appuyez trois fois sur la touche du bloc-secteur pour éteindre le rideau lumineux.

Si le rideau lumineux fonctionnait dans l'un des modes éclairage permanent ou minuterie quand vous l'avez débranché du secteur, il passera en mode éclairage permanent au bout de quelques instants lorsque vous le rebrancherez au secteur.

Nettoyage



DANGER - danger de mort par choc électrique

- Débranchez toujours la fiche du cordon d'alimentation du secteur avant de nettoyer le rideau lumineux.

PRUDENCE - risque de détérioration

- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ou nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

1. Débranchez le bloc-secteur de la prise de courant.
2. Essuyez les cristaux de glace avec un chiffon sec, doux et non pelucheux.

Caractéristiques techniques

Modèle: 332 481

Bloc-secteur


Entrée: 230 V ~ 50 Hz

Sortie: 3 V , 0,6 W

Classe de protection: II 

Rideau lumineux

Agent lumineux: 8 LED

Classe de protection: III 

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.ch



Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.

Elimination

L'article et son emballage sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères.

Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

Référence: 332 481
