


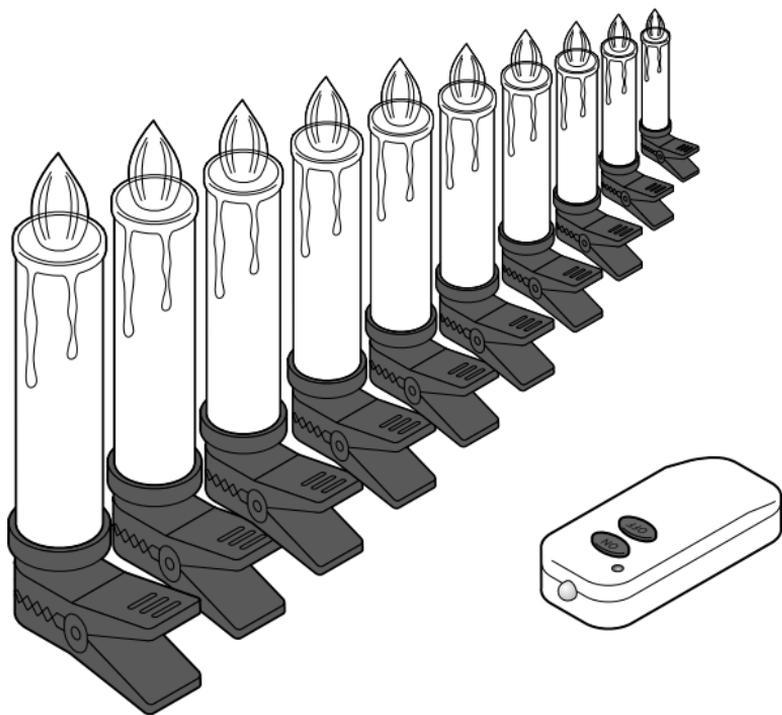

Bougies à LED pour sapin de Noël



fr Fiche produit

Consignes de sécurité



Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

- Cet article n'est pas un jouet! Il ne doit être utilisé que sous la surveillance d'un adulte. Tenez les petits éléments pouvant être ingérés et les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!
- L'article est un objet décoratif conçu pour un usage privé à l'intérieur, dans des locaux secs. Protégez l'article de l'humidité.
- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Conservez donc les piles et l'article hors de portée des enfants en bas âge. Toute personne ayant avalé une pile doit immédiatement consulter un médecin.
- Attention! Les piles au lithium peuvent exploser si elles ne sont pas mises en place correctement. Mettez donc les piles en place en respectant la bonne polarité (+/-). Utilisez uniquement un type de pile identique ou équivalent (voir «Caractéristiques techniques»).
- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.
- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement abondamment à l'eau les endroits concernés et consultez sans délai un médecin.

- Protégez les piles de la chaleur excessive. Enlevez la pile de l'article lorsqu'elle est déchargée. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter de l'écoulement des piles.
- La LED a une très grande longévité et il n'est pas nécessaire de la remplacer. Plus encore, elle ne peut ni ne doit être remplacée.
- Ne choisissez pas de branches trop fines pour y fixer les bougies, car elles pourraient se casser.

Elimination

L'article, son emballage et les piles fournies sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne peuvent pas être éliminés avec les ordures ménagères!








Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne jetez pas les **piles et les accumulateurs** avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et accumulateurs usagés aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

Utilisation

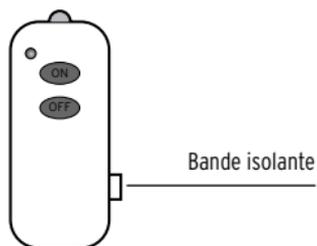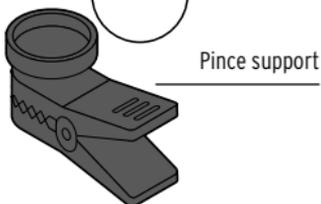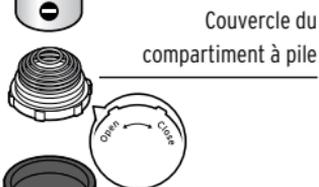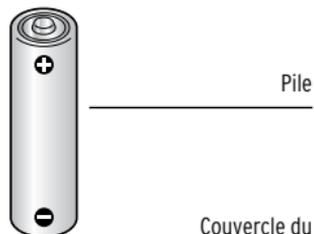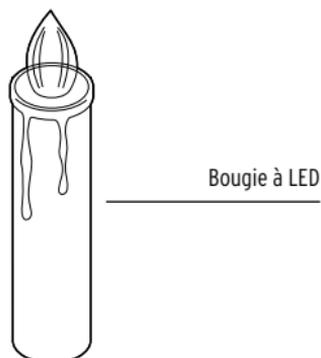

Insérer la pile

1. Sortez la bougie de sa pince support.
2. Tournez le couvercle du compartiment à pile dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (direction **Open**) et retirez-le.
3. Mettez la pile en place comme indiqué sur l'illustration en respectant la bonne polarité (+/-).
4. Remettez le couvercle du compartiment à pile en place et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre (direction **Close**) jusqu'à la butée.
5. Enfoncez la bougie sur sa pince support.

Activation de la télécommande

- ▷ Enlevez la bande isolante du compartiment à pile.



Allumer et éteindre les bougies à LED

La télécommande a une portée maximale de 5 m et détecte les bougies dans un rayon d'environ 50 cm.


La télécommande vous permet d'allumer et d'éteindre les bougies.

1. Orientez la télécommande vers les bougies en veillant à l'absence d'obstacles entre la télécommande et les bougies.
2. Allumez les bougies à LED en appuyant sur la touche **ON** de la télécommande. Le témoin de contrôle de la télécommande s'allume brièvement en rouge.
3. Eteignez les bougies à LED en appuyant sur la touche **OFF** de la télécommande. Le témoin de contrôle de la télécommande s'allume brièvement en rouge.

Remplacement de la pile de la télécommande

 Ne touchez pas la nouvelle pile à main nue mais avec un chiffon sec. Une présence de graisse sur les contacts réduit la durée de vie de la pile.

La pile est à changer quand les bougies ne réagissent plus aux ordres de la télécommande. Il leur faut une pile de type CR2032, 3V.

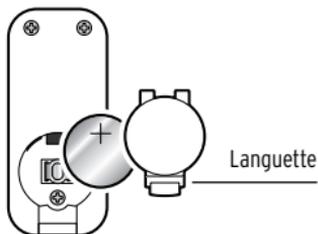

1. Poussez la petite languette du couvercle du compartiment à pile vers le haut et retirez le couvercle vers le haut.
2. Ôtez la pile usagée et insérez-en une nouvelle. Le pôle positif (+) de la pile doit être en haut.
3. Remettez le couvercle du compartiment à pile en place puis appuyez dessus pour l'enfoncer. Vous devez le sentir et l'entendre s'enclencher.

Caractéristiques techniques

Modèle:	321 405
Piles	
Bougies:	10x LR6(AA)/1,5V
Télécommande:	1x CR2032, 3V
Durée de fonctionnement:	env. 120 heures
Source lumineuse:	LED
Température ambiante:	+10 à +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.



www.fr.tchibo.ch/notices



Référence: **321 405**
