


Pot de fleurs avec filtre à air

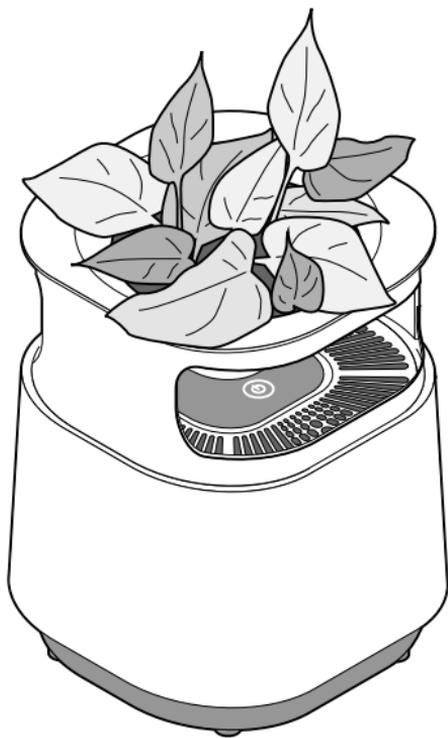

Chère cliente, cher client!

Votre nouveau kit composé d'un pot de fleurs et d'un filtre à air avec ventilateur à 2 niveaux assure un air sain dans toutes les pièces d'une surface de jusqu'à 10 m².

Vous pouvez planter une petite plante d'intérieur dans le petit pot de fleurs du dessus. Nous vous conseillons une plante cultivable en hydroculture avec l'équipement correspondant pour éviter la stagnation de l'eau.

Le filtre HEPA 11 intégré élimine plus de 95 % des particules de poussière ultrafines*. En outre, il permet de réduire les substances toxiques telles que le formaldéhyde, le benzène et l'ammoniac ainsi que les odeurs désagréables. En plus de cela, un ioniseur enrichit l'air de ions négatifs: l'air a une odeur fraîche comme après un orage. Et pour une senteur agréable dans la pièce, vous pouvez aussi verser quelques gouttes de parfum aromatique soluble dans l'eau sur le filtre HEPA.

* Les virus et bactéries adhérentes sont aussi filtrés en même temps que les particules de poussières. Mais veuillez noter: Cet article n'est pas un appareil médical et il n'est pas adapté pour désinfecter/stériliser les pièces, p. ex. dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.

Sommaire

3	À propos de ce mode d'emploi	10	Allumer/éteindre
4	Consignes de sécurité	11	Utiliser un arôme
8	Vue générale (contenu de la livraison)	12	Changer le filtre
9	Mise en service	13	Nettoyage
9	Déballage	13	Problèmes / solutions
10	Planter	14	Élimination
10	Utilisation	15	Caractéristiques techniques
10	Brancher l'appareil		

À propos de ce mode d'emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans le présent mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Légende des symboles utilisés dans le présent mode d'emploi:



Ce symbole vous met en garde contre le risque de blessure.



Ce symbole vous met en garde contre le risque de blessure dû à l'électricité.

La mention **DANGER** vous met en garde contre le risque de blessure grave ou mortelle.

La mention **AVERTISSEMENT** vous met en garde contre le risque de blessure et de détérioration grave.

La mention **PRUDENCE** vous met en garde contre le risque de blessure ou détérioration légères.



Ce symbole signale les informations complémentaires.

Consignes de sécurité

Domaine d'utilisation

- Cet article sert à améliorer l'air de la pièce et à filtrer les particules et gaz toxiques grâce à un système de filtre HEPA 11 pour les pièces d'une surface de jusqu'à 10 m².
- Cet article n'est pas adapté pour désenfumer/évaporer comme le ferait une hotte. N'utilisez pas l'appareil dans la cuisine ou les pièces humides (salle de bains/douche). L'appareil peut être utilisé dans des toilettes séparées (p. ex. WC pour invités).
- Cet article est conçu pour une utilisation privée dans des locaux fermés. Il ne convient pas à un usage commercial ou médical.

DANGER: risque pour les enfants et les personnes à aptitude réduite à l'emploi d'appareils

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, à condition d'être sous surveillance ou d'avoir été initiés aux consignes de sécurité de l'appareil et de comprendre les risques qui en résultent.
- Les enfants ne doivent pas nettoyer l'appareil, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont sous la surveillance d'un adulte. L'appareil ne nécessite aucun entretien.
- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants.
Il y a notamment risque d'étouffement!

DANGER: risque électrique

- N'utilisez pas l'appareil dans des locaux présentant un risque d'explosion.
- Évitez tout contact de la base, du bloc-secteur et du cordon d'alimentation avec l'eau sous peine de choc électrique. Aussi, ne placez pas l'appareil à proximité d'un lavabo/évier. N'utilisez jamais l'appareil à l'extérieur ou dans des pièces humides (par exemple sauna ou salle de bains).

- N'immergez jamais la base dans l'eau ou dans tout autre liquide. L'eau ne doit pas pénétrer par le bas ni atteindre les composants électriques.
 - N'utilisez pas l'appareil avec les mains humides.
 - Séchez immédiatement l'eau au cas où elle aurait débordé afin de protéger les composants électriques.
 - N'ouvrez ni ne retirez en aucun cas des pièces du boîtier, sauf si cela est décrit dans ce mode d'emploi. N'introduisez aucun objet dans les ouvertures du boîtier. Vous pourriez toucher des pièces sous tension.
 - Ne faites jamais fonctionner l'appareil sans surveillance.
 - Ne branchez l'article qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux «Caractéristiques techniques».
 - Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit ni coincé ni tordu. Le cordon doit toujours être suffisamment éloigné des surfaces chaudes et des arêtes coupantes.
 - Ne mettez pas l'appareil en marche si l'appareil lui-même, le bloc-secteur ou le cordon d'alimentation présentent des détériorations visibles ou si l'appareil est tombé.
 - Tenez toujours l'appareil par la base pour le déplacer, jamais par le pot de fleurs, car celui-ci est simplement posé, pas fixé.
 - Débranchez le bloc-secteur de la prise de courant ...
 - ... avant d'arroser la plante,
 - ... avant de changer le filtre
 - ... si vous n'utilisez pas l'appareil,
 - ... en cas de problèmes survenant pendant l'utilisation,
 - ... en cas d'orage et
 - ... avant de nettoyer l'appareil.
- Tirez toujours sur le bloc-secteur et jamais sur le cordon d'alimentation.

- La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement le bloc-secteur en cas de besoin. Disposez le cordon d'alimentation de manière à ce que personne ne puisse s'y entraver ou s'y accrocher.
- L'appareil contient un module générant des ions négatifs à efficacité élevée. Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations de l'appareil qu'à un atelier spécialisé.

AVERTISSEMENT: risque pour la santé à cause des arômes


- Consultez votre médecin avant d'utiliser des arômes si vous souffrez d'une maladie respiratoire ou pulmonaire.
- Si vous ne vous sentez pas bien pendant l'utilisation de l'appareil, si vous avez mal à la tête, etc., éteignez immédiatement l'appareil et aérez la pièce.
- N'utilisez l'appareil qu'avec des arômes solubles dans l'eau spécifiquement conseillés pour ce type d'appareil. D'autres substances peuvent contenir des substances toxiques ou dangereuses, déclencher des réactions allergiques ou présenter un risque d'incendie.

PRUDENCE: risque de blessure et de détérioration

- N'ouvrez pas l'appareil pendant son fonctionnement. N'arrosez pas non plus la plante pendant que l'appareil fonctionne. Éteignez toujours l'appareil avant de débrancher le bloc-secteur de la prise du courant et de l'appareil.
- Ne placez pas l'appareil sur des surfaces chaudes.
- Tenez l'appareil suffisamment éloigné de sources de chaleur comme les plaques de cuisson ou les fours.
- Les arômes à base d'huile (huile essentielle d'eucalyptus, p. ex.) ne doivent pas être utilisés car ils peuvent endommager l'appareil. Utilisez uniquement des arômes solubles dans l'eau.
- Utilisez l'appareil uniquement avec les accessoires prévus et fournis par le fabricant.

- Ne couvrez pas l'appareil, par ex. avec une serviette, et ne le faites pas fonctionner sous une couverture ou un oreiller.
- Assurez-vous que les ouvertures d'aération situées sur la face supérieure et inférieure de l'appareil ne sont pas obstruées par de la poussière, des salissures ou d'autres objets.
- Il est impossible d'exclure totalement que certains vernis ou produits d'entretien ainsi que certaines matières plastiques n'attaquent et ne ramollissent les pieds antidérapants de l'article. Pour éviter toute trace indésirable sur les meubles, intercalez éventuellement un support non glissant entre le meuble et l'article.
- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques ni de brosses dures, etc.

Vue générale (contenu de la livraison)

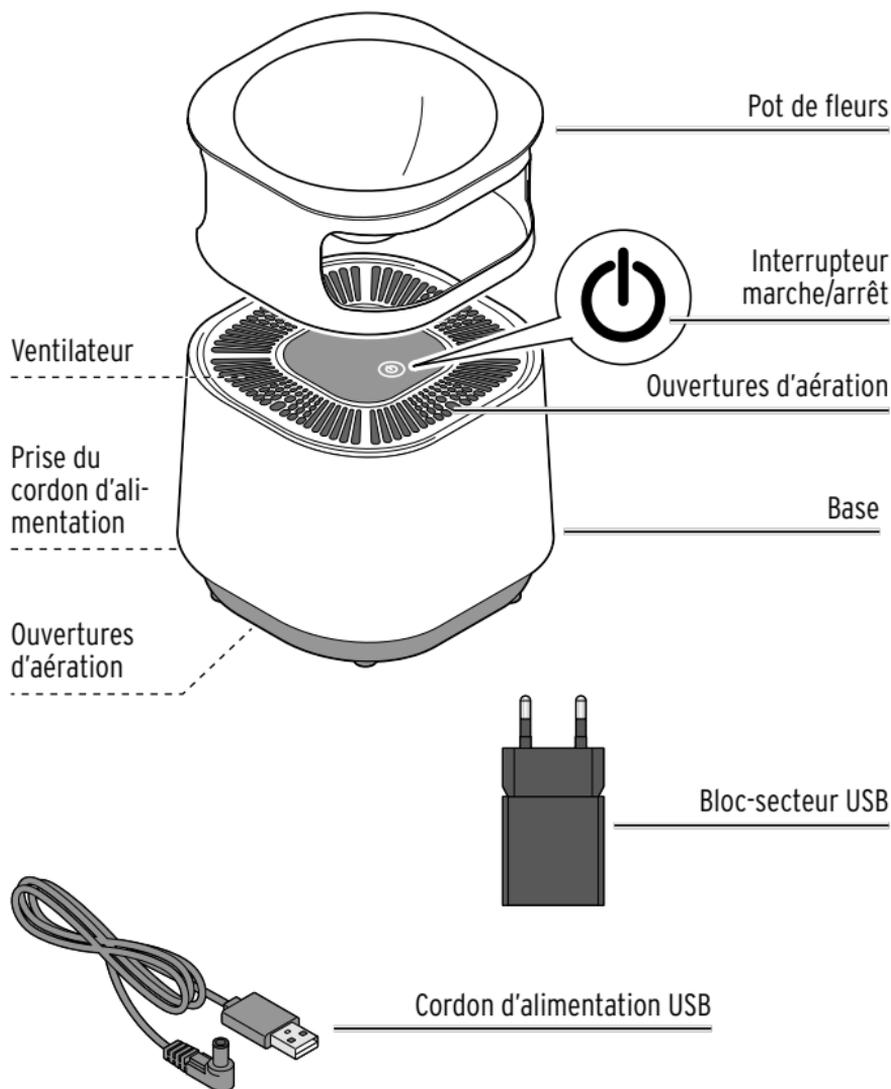

Mise en service



AVERTISSEMENT: risque de blessure


- Après avoir déballé l'article, vérifiez qu'il est complet et intact. N'utilisez pas l'article s'il présente des traces de détérioration.

PRUDENCE: risque de détérioration

- Avant la mise en service, retirez impérativement le film protecteur du filtre déjà inséré, faute de quoi l'appareil sera endommagé.

Déballage

- ▷ Déballiez l'article avec précaution et retirez tout le matériel d'emballage.
- ▷ Enlevez le film protecteur du filtre:

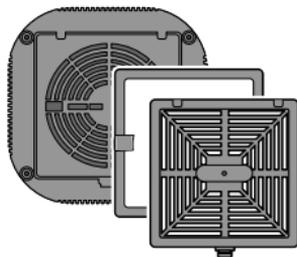

1. Retirez le cache du dessous de l'appareil.
2. Sortez le filtre et enlevez le film protecteur.
3. Remettez le filtre en place dans la même position, avec l'intissé blanc vers l'extérieur.
4. Remettez le cache en place.

Planter

Vous pouvez utiliser le pot du dessus comme pot de fleurs et y planter directement une plante.

Nous vous conseillons une plante cultivable en hydroculture avec l'équipement correspondant pour éviter la stagnation de l'eau.




DANGER:

danger de mort par choc électrique

- Pour planter ou arroser une plante dans le pot de fleurs, retirez toujours le pot de l'appareil pour ne pas que de l'eau pénètre dans l'appareil par inadvertance.

Utilisation

Brancher l'appareil

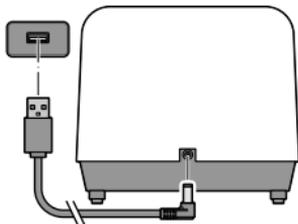

- ▷ À l'aide du cordon d'alimentation USB fourni, raccordez l'appareil au bloc-secteur USB, puis branchez ce dernier dans une prise de courant adaptée.



Allumer/éteindre

- ▷ Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt  ...
- ... la **1^{re} fois** pour un fonctionnement lent du ventilateur
 - ... une **2^e fois** pour un fonctionnement rapide du ventilateur
 - ... une **3^e fois** pour éteindre l'appareil.

Remarque: l'appareil ne s'éteint pas automatiquement.

Utiliser un arôme

1. Éteignez l'appareil et débranchez le bloc-secteur USB de la prise de courant.
2. Retirez le pot de fleurs de l'appareil et retournez l'appareil.
3. Retirez le cache et retournez-le.

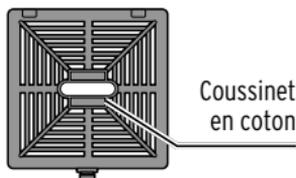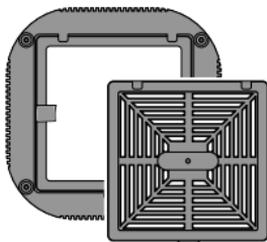

4. Appliquez 2-3 gouttes d'arôme soluble dans l'eau sur le coussinet en coton.
5. Remettez le cache en place. Respectez les ouvertures et butées correspondantes lors de la mise en place.



AVERTISSEMENT: risque pour la santé

- Si vous ne vous sentez pas bien pendant l'utilisation de l'appareil, si vous avez mal à la tête, etc., éteignez immédiatement l'appareil et aérez la pièce.



Vous pouvez vous procurer les arômes dans le commerce. Respectez les consignes du fabricant.

Changer le filtre



DANGER: danger de mort par choc électrique

- Débranchez la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant avant de changer le filtre.

PRUDENCE: risque de détérioration


- Utilisez uniquement un filtre de même type (voir «caractéristiques techniques»).
- Avant la mise en place, retirez impérativement le film protecteur du nouveau filtre, faute de quoi l'appareil sera endommagé.

Un changement de filtre est nécessaire au bout d'env. 1500 heures de fonctionnement.

Passé ce temps, **la LED** de l'interrupteur marche/arrêt **clignote**.

Il vous faut un filtre HEPA 11. Vous trouverez où le commander dans les «caractéristiques techniques».

1. Éteignez l'appareil.
2. Débranchez le bloc-secteur de la prise de courant et de l'appareil.
3. Retirez le cache et le filtre usagé.
4. Remettez le nouveau filtre en place dans la même position, avec l'intissé blanc vers l'extérieur.
5. Remettez le cache en place.
6. Branchez de nouveau l'appareil puis appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt **pendant env. 5 secondes** pour remettre à zéro le minuteur interne.

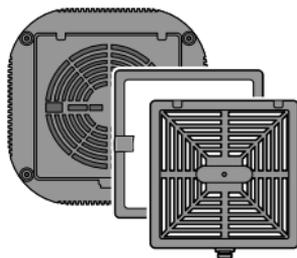

Vous pouvez éliminer le filtre usagé avec les ordures ménagères.

Nettoyage



DANGER: danger de mort par choc électrique

- Débranchez toujours la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant avant de nettoyer l'appareil.
- N'exposez jamais l'appareil à l'humidité. Protégez-le également des gouttes et des projections d'eau.

PRUDENCE: risque de détérioration

- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

- ▷ Contrôlez régulièrement les fentes d'aération en haut et en bas de l'appareil. Enlevez la poussière, les cheveux et tout ce qui pourrait boucher les fentes d'aération.
- ▷ Si nécessaire, essuyez l'appareil avec un chiffon doux légèrement humidifié.
- ▷ Si vous vous absentez pendant longtemps, éteignez l'appareil et débranchez la fiche du cordon d'alimentation. Si vous n'utilisez pas l'appareil durant une période prolongée, stockez-le dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants.

Problèmes / solutions

- | | |
|---|--|
| • Aucun fonctionnement, le ventilateur ne marche pas. | • Le bloc-secteur est-il branché sur la prise de courant et sur l'appareil? |
| | • Les fentes d'aération sont bouchées. Éteignez l'appareil, débranchez la fiche du cordon d'alimentation et retirez tous les éléments gênant et bouchant les fentes. |
-

-
- | | |
|--|---|
| • L'effet nettoyant est nettement réduit. | • L'appareil a atteint 1500 heures de fonctionnement: changez le filtre. |
| • La LED de l'interrupteur marche/arrêt clignote. | • L'appareil a atteint 1500 heures de fonctionnement: changez le filtre. |
| • Après le changement de filtre: l'effet nettoyant est nettement réduit. | • Avez-vous retiré le film protecteur du filtre?
• Avez-vous inséré le filtre dans le bon sens? L'intissé blanc doit être tourné face à vous, l'intissé noir vers l'intérieur de l'appareil. |
-

Élimination

L'article et son emballage sont produits à partir de matériaux valorisables pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où il vous faudra remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

Caractéristiques techniques

Modèle:	633 925
Bloc-secteur:	Entrée: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,2 A max. Sortie: 5,0 V  1,0 A 5,0 W USB (le symbole  signifie courant continu)
Classe de protection:	II 
Taille de la pièce:	jusqu'à env. 10 m ²
Efficacité:	nettoie jusqu'à 50 m ³ d'air par heure
Température ambiante:	de +10 à +40 °C
Humidité de l'air rel.:	20 % à 90 %
Densité des ions négatifs:	> 6 millions pcs/cm ³
Niveau de pression acoustique:	max. 45 dB
Type de filtre:	HEPA 11
Disponible sur:	www.trebsshop.com/de Saisissez le numéro de modèle >> 633925 << dans le champ de recherche.



Référence: 633 925

Fabricant: Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth,
The Netherlands (Pays-Bas)