

Tchibo

Nettoyant pour pores

fr Mode d'emploi

Consignes de sécurité

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans le présent mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

- L'article est conçu pour nettoyer la peau en profondeur. Il n'est pas destiné à un usage quotidien, mais doit être utilisé 2 fois par semaine au maximum.
- Cet article est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel (par ex. dans des salons de beauté). Ne convient pas pour un traitement médical.
- Cet article est destiné à une utilisation à l'intérieur dans des locaux secs.

N'utilisez pas l'appareil ...

- ... directement sur des plaies ouvertes, brûlures, éruptions cutanées, gonflements ou irritations de la peau, psoriasis, lésions, infections (boutons de fièvre), grains de beauté, verrues,
- ... sur les paupières, les lèvres, les mamelons, les organes génitaux,
- ... après un bain de soleil (attendre au moins 1 à 3 jours),
- ... en cas de maladies de la peau comme la couperose, la rosacée,
- ... en cas de mauvaise circulation du sang, diabète, tuberculose, tumeurs, contusions, névralgie trigéminal, maladies de la thyroïde, herpès,
- ... après une opération,
- ... en cas d'application d'un traitement sur la peau prescrit par un médecin au cours des 6 derniers mois,
- ... après une radiothérapie ou une chimiothérapie au cours des 3 derniers mois,

... sur des parties du corps présentant des tumeurs cutanées potentiellement malignes,

... pendant la grossesse,

... si vous souffrez de douleurs dont les causes sont inconnues.

En cas de doute, consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil.

Prudence en cas d'utilisation incorrecte

- N'utilisez pas l'appareil à proximité immédiate des yeux car la peau y est plus fine et plus sensible. Évitez toute cette zone du visage. N'appuyez pas les embouts trop fort sur la peau.
- Ne laissez pas l'embout d'aspiration trop longtemps sur une partie de la peau en particulier, mais déplacez l'appareil uniformément sur la peau, sinon des hématomes peuvent apparaître.
- Les personnes à peau sensible peuvent réagir par des tuméfactions ou des irritations de la peau. Faites éventuellement un essai avec l'appareil à un endroit moins sensible, comme la face inférieure de l'avant-bras, par exemple.
- Au début, n'utilisez l'appareil que quelques instants et avec une vibration faible afin de limiter au maximum les éventuelles réactions. L'application ne doit pas dépasser 120 secondes au début, puis 5 minutes par la suite.

Danger: risque pour les enfants et les personnes à aptitude réduite à l'emploi d'appareils

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, à condition d'être sous surveillance ou d'avoir été initiés aux consignes de sécurité de l'appareil et de comprendre les risques qui en résultent.
- Les enfants doivent être sous surveillance pour garantir qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil sur les enfants en bas âge, car ils ont une peau très sensible.
- Les enfants ne doivent pas nettoyer l'appareil, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont sous la surveillance d'un adulte. L'appareil ne nécessite aucun entretien.
- Tenez les petits éléments et les emballages hors de portée des enfants.

Il y a notamment risque d'étouffement!

Danger: risque électrique

- L'article doit être rechargé uniquement à l'intérieur, dans des locaux secs. Pour la recharge,

branchez l'appareil à un adaptateur secteur USB adapté (cf. «Caractéristiques techniques», non fourni) en utilisant uniquement le câble de charge micro-USB fourni.

- Ne rechargez jamais l'appareil à proximité de l'eau. L'appareil ne doit pas entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides lorsqu'il est branché sur le secteur. Pendant que l'article charge, ne le plongez jamais dans l'eau ni dans aucun autre liquide sous peine de choc électrique.
- Si l'appareil tombe dans l'eau pendant le chargement, ne le touchez pas! Débranchez immédiatement l'adaptateur secteur de la prise de courant. Laissez sécher l'appareil, le câble de charge USB et l'adaptateur secteur avant de brancher l'appareil de nouveau.
- Ne rechargez jamais l'appareil à l'extérieur ou dans des pièces à forte humidité ambiante.
- N'utilisez jamais l'appareil avec les mains mouillées ou si vous vous tenez sur un sol humide.

• Ne branchez l'appareil que sur une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques de l'adaptateur secteur.

- Débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant, si un problème survient pendant le chargement, dès que l'appareil est entièrement rechargé, en cas d'orage et avant de nettoyer l'appareil. Tirez toujours sur l'adaptateur secteur, jamais sur le câble de charge USB.

• Utilisez uniquement le câble de charge USB fourni et un adaptateur secteur adapté aux caractéristiques techniques de l'appareil.

- La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement l'adaptateur secteur en cas de besoin. Disposez le câble de charge USB de manière à ce qu'il ne soit pas possible de faire tomber l'appareil en tirant accidentellement sur le câble.

• Veillez à ce que le câble de charge USB ne soit ni coincé ni tordu. Le câble doit être suffisamment éloigné des surfaces chaudes et des arêtes coupantes.

• N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces de détérioration ou si l'appareil est tombé.

• N'utilisez plus le câble de charge USB ou l'adaptateur secteur pour recharger l'appareil si vous constatez qu'ils sont endommagés.

• Ne modifiez pas l'article. N'ouvrez pas le corps de l'appareil. Ne confiez les réparations de l'appareil,

du câble de charge USB ou de l'adaptateur secteur qu'à un atelier spécialisé pour éviter tout risque de blessure.

Danger: risque de blessure

- L'appareil contient une batterie lithium-ion non amovible. Vous ne pouvez ni ne devez la remplacer vous-même.
- Il ne faut ni démonter, ni jeter au feu, ni court-circuiter l'article. Il y a risque d'explosion!

Détériorations

- Ne plongez jamais l'article dans l'eau ou d'autres liquides. Protégez-le également des gouttes et des projections d'eau.
- Après chaque utilisation, nettoyez soigneusement l'appareil comme indiqué au chapitre «Nettoyage» afin d'enlever tout dépôt de graisse et autres résidus.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

Élimination

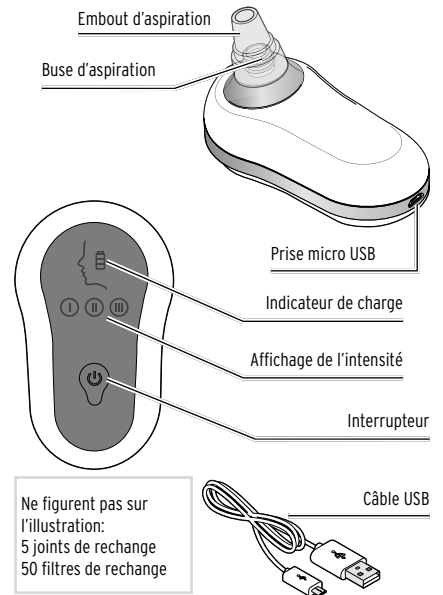


Les **appareils**, ainsi que les **pires, ordinaires ou rechargeables, et les batteries**, signalés par ce symbole, ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

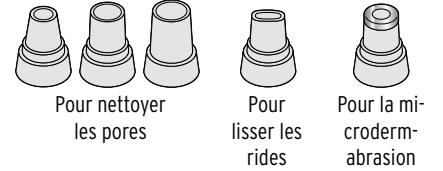
Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où il vous faudra remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Vous êtes tenu de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.

Attention! Cet appareil contient une batterie (pile rechargeable) qui, pour des raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être retirée sans détruire le boîtier. Tout démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité. Par conséquent, rappelez l'appareil non ouvert au centre de collecte qui se chargera d'éliminer l'appareil et la batterie comme il se doit.




Vue générale (contenu de la livraison)



Embouts d'aspiration



Caractéristiques techniques

Modèle:	653 374
Batterie:	lithium-ion 3,7 V / 450 mAh
(test selon UN 38.3)	énergie nominale: 1,665 Wh
Prise USB:	5V  1000 mA
Durée de charge:	env. 2 h
Durée de fonctionnement:	env. 1 h
Classe de protection:	III 
Température ambiante:	de +10 à +40 °C
Made exclusively for:	
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.ch	

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.

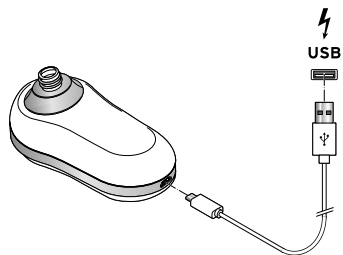


Charger la batterie

Avant la première mise en service, chargez entièrement la batterie. Durée de charge: env. 2 h. Pour ce faire, éteignez l'appareil. Ne l'utilisez pas pendant le chargement.

AVERTISSEMENT - danger de mort par choc électrique

Ne chargez pas l'appareil directement à côté ou au-dessus d'un lavabo rempli d'eau.



1. Reliez l'appareil à un adaptateur secteur USB approprié à l'aide du câble USB (voir «Caractéristiques techniques»).
2. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise de courant.


Pendant que la batterie charge, l'indicateur de charge clignote. Lorsque la batterie est entièrement chargée, l'indicateur reste allumé en permanence.

3. Une fois la batterie rechargée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant et le câble USB de l'appareil.

Durée de charge max.: env. 2 h

Autonomie de la batterie entièrement chargée: env. 1 h

Si l'appareil s'éteint pendant l'utilisation en raison d'un manque de capacité de la batterie, celle-ci doit d'abord être entièrement rechargée avant de pouvoir continuer à utiliser l'appareil.

-  Pour maintenir la pleine capacité de charge de la batterie, celle-ci doit être rechargée tous les 2 à 3 mois, même si vous n'utilisez pas l'appareil.
- Chargez la batterie à une température comprise entre +10 et +40 °C.

Utilisation

PRUDENCE: risque d'irritations de la peau

- N'utilisez pas l'appareil à proximité immédiate des yeux. Évitez toute cette partie du visage.
- Les personnes à peau sensible peuvent réagir par des tuméfactions ou des irritations de la peau. Faites éventuellement un essai avec l'appareil à un endroit moins sensible.
- Au début, n'utilisez l'appareil que quelques instants et avec une vibration faible afin de limiter au maximum les éventuelles réactions. L'application ne doit pas dépasser 2 minutes au début, puis 5 minutes par la suite.
- Ne maintenez pas l'appareil sur la même zone pour éviter toute irritation cutanée.

Avant la première utilisation

Testez d'abord l'appareil et la réaction de votre peau sur une partie moins sensible, par exemple la face inférieure de votre avant-bras. Attendez ensuite environ 30 minutes pour voir s'il y a des réactions cutanées avant de commencer l'application réelle.

Choisir l'embout d'aspiration



Microdermabrasion

La microdermabrasion enlève en douceur la couche cornée supérieure et agit comme un gommage cutané. Les cellules mortes sont éliminées, les surfaces rugueuses et les petites rides sont lissées, la peau paraît plus fraîche et plus lisse.




Traitement par aspiration

Le soin par aspiration permet ...
... de faire remonter les impuretés à la surface,
... d'aspirer les cellules mortes de la peau et
... de stimuler la circulation sanguine pour un teint plus frais.

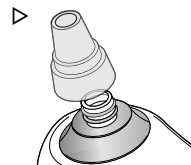
Pour la microdermabrasion, utilisez l'embout avec la bague métallique intégrée.
Pour le soin par aspiration, vous pouvez utiliser les 4 embouts d'aspiration fournis.

-  Pour nettoyer les pores obstrués avec une puissance d'aspiration minimale. Idéal pour habituer la peau au début de l'application ainsi que pour les peaux fines et sensibles.
-  Pour nettoyer les pores obstrués et en présence d'acné. Utilisation avec une puissance d'aspiration moyenne.

Si vous nettoyez des boutons d'acné purulents, pensez à bien nettoyer l'embout **après chaque bouton** pour éviter l'apparition de nouveaux boutons d'acné.

-  Pour un traitement en profondeur avec une puissance d'aspiration maximum. Idéal pour éliminer les points noirs sur une peau grasse.
-  Pour lisser les rides, masser et raffermir la peau.
-  Pour la microdermabrasion.



Changer l'embout d'aspiration

-  Tirez l'embout pré-assemblé vers le haut pour le détacher et fixez l'embout de votre choix.

Utilisation

Préparation




1. Nettoyez soigneusement votre visage et séchez-le bien. La peau doit être propre, sèche et exempte de poudres, crèmes, etc.
2. **Uniquement pour nettoyer les pores obstrués:** pour ouvrir les pores, humidifiez un gant de toilette à l'eau chaude et posez-le quelques minutes sur votre visage.



-  Pour les 2-3 premières applications ...
... utilisez le petit embout rond avec la puissance d'aspiration la plus faible.
... sélectionnez le niveau d'intensité le plus bas  sur l'appareil.

Faites d'abord un test rapide sur une petite partie de la peau. Si des troubles, quels qu'ils soient, surviennent immédiatement ou ultérieurement, arrêtez immédiatement le soin. Demandez conseil à votre médecin, le cas échéant.


Un soin complet ne doit pas dépasser 2 minutes au début, puis 5 minutes par la suite. Utilisez l'appareil 2 fois par semaine maximum.

Allumer l'appareil et régler l'intensité

-  Mettez l'appareil en marche en maintenant l'interrupteur  appuyé. L'appareil démarre toujours avec le niveau d'intensité minimum.  s'affiche à l'écran.

- ▷ Appuyez brièvement, si besoin plusieurs fois, sur l'interrupteur  jusqu'à ce que vous ayez réglé l'intensité désirée.
- ▷ Pour éteindre l'appareil, appuyez sur l'interrupteur  et maintenez-le enfoncé.

Traiter le visage

1.  Allumez l'appareil et placez-le sur votre visage de manière à ce que l'embout d'aspiration adhère complètement à la peau et que l'air ne puisse ni s'échapper ni être aspiré et que vous sentiez la puissance d'aspiration. Déplacez l'appareil en permanence - ne restez pas sur la même zone sinon des hématomes pourraient se former.



2. Faites glisser l'embout d'aspiration sur chacune des zones du visage dans le sens des flèches, comme indiqué sur les illustrations - au départ 2 à 4 fois, puis 4 à 6 fois lorsque la peau sera habituée au soin. Si nécessaire, tendez légèrement la peau de votre visage avec l'autre main. Suivez la forme de votre visage. N'appuyez pas trop fort! Faites particulièrement attention dans la zone du contour de l'œil!

Après le traitement

- ▷ Rincez votre visage à l'eau froide ou à l'eau tiède, mais pas plus chaud. Si nécessaire, utilisez une lotion nettoyante à effet raffermissant pour éliminer les résidus et refermer les pores qui ont été dilatés.
- ▷ Appliquez un masque rafraîchissant et apaisant pour le visage ou une crème hydratante.
- ▷ Après le soin, votre peau sera plus douce et plus sensible que d'habitude. Évitez l'exposition directe à la lumière du soleil. Si nécessaire, appliquez une crème solaire avec un indice de protection élevé.
- ▷ Pour des raisons d'hygiène, nettoyez soigneusement l'appareil après chaque utilisation en procédant de la façon indiquée au chapitre «Nettoyage». Vous éliminerez ainsi les dépôts de graisse et autres résidus.

Effets secondaires possibles

Si vous suivez ces instructions et surveillez les réactions de votre peau, il y a peu de risque d'avoir des complications ou des effets secondaires. Au final, chaque personne réagit différemment à l'action mécanique du nettoyant pour pores, qui peut améliorer positivement la circulation sanguine, mais peut aussi entraîner des réactions allergiques, des rougeurs cutanées, l'éclatement de petits vaisseaux ou l'apparition d'hématomes en cas d'utilisation excessive.

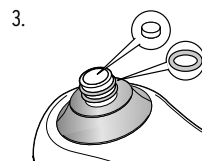
Si ces effets secondaires ne disparaissent pas après un ou deux jours au plus tard ou si d'autres symptômes apparaissent, consultez un médecin.

Nettoyage

- ▷ Pour des raisons d'hygiène, nettoyez l'appareil immédiatement après utilisation afin d'éliminer les dépôts de graisse et autres résidus.

Si vous nettoyez des boutons d'acné purulents, pensez à bien nettoyer l'embout **après chaque bouton** pour éviter l'apparition de nouveaux boutons d'acné.

1. Éteignez l'appareil.
2. Retirez l'embout d'aspiration, lavez-le soigneusement avec un savon doux, puis rincez-le soigneusement à l'eau chaude courante. Laissez-le sécher entièrement avant de le réutiliser ou de le ranger.

3.  Retirez le filtre en mousse de la buse d'aspiration et rincez-le. Laissez-le sécher entièrement avant de le réutiliser.

- ▷ 50 filtres de rechange sont fournis. Remplacez le filtre s'il est endommagé ou sale.

- ▷ En principe, il n'est pas nécessaire de remplacer les joints. Néanmoins, vous pouvez les retirer pour effectuer un nettoyage en profondeur. Si un joint est endommagé, remplacez-le par l'un des joints de rechange.

4. Essayez soigneusement l'appareil et en particulier la plaque autour de la buse d'aspiration à l'aide d'un chiffon humide. Vous pouvez nettoyer l'intérieur de la buse avec un coton-tige légèrement humidifié.