

Tchibo

Silhouette à LED

fr Fiche produit

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 125794HB551XXII · 2022-05

Consignes de sécurité



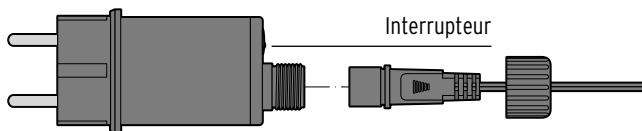
Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

- Cet article est uniquement conçu à des fins de décoration pour l'usage domestique. Il n'est pas adapté pour éclairer une pièce. Cet article est prévu pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. Cet article est destiné à l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.
- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!
- Les enfants n'ont pas le sens des risques qu'entraîne l'utilisation incorrecte des appareils électriques. Ne laissez donc pas les enfants utiliser des appareils électriques sans surveillance.
- L'article est conçu pour une utilisation à l'extérieur et a un indice de protection IP44. Cela signifie que cet article est protégé contre les contacts avec un outil ou un fil de fer et contre les corps étrangers d'un diamètre supérieur à 1 mm, ainsi que contre les projections d'eau telles que l'eau de pluie. Protégez-le néanmoins contre les fortes pluies et l'eau courante. Il ne faut en aucun cas utiliser l'article sous l'eau. car cela entraînerait immédiatement un court-circuit et un risque de choc électrique.
- Ne raccordez l'article qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques du bloc-secteur. Les LED ne sont pas gradables. Ne raccordez pas l'article à une prise de courant avec variateur de lumière.
- N'utilisez pas de rallonge.
- Commencez toujours par connecter le câble d'alimentation au bloc-secteur avant de brancher le bloc-secteur dans la prise de courant. Débranchez toujours le bloc-secteur de la prise de courant avant de déconnecter le câble d'alimentation du bloc-secteur.

- Débranchez le bloc-secteur de la prise de courant, ...
 - ... en cas de dysfonctionnement survenant pendant l'utilisation,
 - ... en cas d'orage,
 - ... avant de nettoyer l'appareil.Tirez toujours sur le bloc-secteur et jamais sur le cordon d'alimentation.
- Il ne faut utiliser l'article qu'avec le bloc-secteur fourni.
- Le cordon d'alimentation ne doit être ni coincé ni tordu. Tenez le cordon éloigné des surfaces chaudes et des arêtes coupantes.
- L'article ne doit pas être raccordé électriquement à d'autres guirlandes lumineuses ou objets électriques similaires.
- L'interrupteur ne coupe pas le bloc-secteur de l'alimentation électrique. Pour couper l'alimentation électrique, il est nécessaire de débrancher le bloc-secteur. La prise de courant utilisée doit être aisément accessible de sorte que vous puissiez débrancher rapidement le bloc-secteur si besoin.
- Ne vous servez pas de l'article si l'article, le cordon d'alimentation ou le bloc-secteur présentent des détériorations visibles.
- Ne modifiez pas l'article. Ne changez pas non plus vous-même le cordon d'alimentation. Si le cordon d'alimentation est endommagé, éliminez l'article dans le respect de la réglementation en vigueur.
- Disposez le cordon d'alimentation de manière à ce que personne ne puisse s'y entraver ou s'y accrocher. Le cordon ne doit pas être enterré, car il n'est pas conçu/homologué pour ce type de pose.
- Les LED définitivement intégrées ne peuvent ni ne doivent être remplacées.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.
- Ne placez pas l'article dans un emplacement présentant des creux et renfoncements où des flaques pourraient se former.
- L'article peut être utilisé à l'extérieur jusqu'à env. -10 °C. Si la température descend encore, gardez-le à l'intérieur pour éviter les détériorations.
- L'article n'est pas conçu pour résister aux vents forts, tempêtes ou autres! Rentrez-le à temps si un vent fort ou une tempête menace.

- N'allumez pas l'article dans son emballage et ne le couvrez pas pendant qu'il fonctionne.

Brancher / allumer/éteindre / fonction minuterie



1. Branchez la fiche de raccordement dans la prise du bloc-secteur et serrez bien le capot de protection.
2. Branchez le bloc-secteur dans une prise de courant.
3. Appuyez sur l'interrupteur du bloc-secteur ...
 - ... **une fois**, pour allumer l'article en continu.
 - ... **2 fois**, pour allumer l'article avec la fonction minuterie.
Les LED de l'étoile ou de l'arbre clignotent 2x puis restent allumées.
 - ... **3 fois** pour éteindre l'article.

Si l'article est déjà allumé après le raccordement à la prise de courant, la séquence change comme suit: appuyer 1 fois pour activer la fonction minuterie; appuyer 2 fois pour éteindre, etc.

Fonction minuterie: les LED s'allument et s'éteignent à la cadence suivante:

6 heures allumées

18 heures éteintes

6 heures allumées, etc.



Nettoyage

1. Débranchez le bloc-secteur de la prise de courant.
2. Essuyez l'article avec un chiffon sec, doux et non pelucheux.

Caractéristiques techniques

Modèle: 655 244 Étoile
655 243 Arbre

Bloc-secteur



Entrée: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Sortie: 32 V  1 W (étoile)
24 V  1 W (arbre)




Classe de protection: II 

Indice de protection: IP55

Guirlande lumineuse

Sortie: 32 V  60 LED, max. 1 W (étoile)
24 V  66 LED, max. 1 W (arbre)

Agent lumineux: LED (non remplaçables)

Classe de protection: III 

Indice de protection: IP55

Température ambiante: de -10 à +40 °C

Élimination



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où il vous faudra remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

Fixer la silhouette à LED avec les pastilles autocollantes fournies.

- Les pastilles autocollantes adhèrent comme les ventouses sur toutes les surfaces lisses et brillantes, p. ex. miroir, verre, carrelage, métal ou meubles recouverts de mélamine. Afin qu'elles tiennent bien, la surface doit être sèche et exempte de poussière, graisse, silicone, calcaire ou autre saletés.
- Les pastilles n'adhèrent pas bien sur des surfaces structurées ou non brillantes. Nous ne recommandons donc pas de les poser sur du papier peint. Évitez aussi les surfaces dont la couleur est fragile.
- Les pastilles autocollantes s'enlèvent sans laisser de traces.
- Il se peut que les pastilles se décollent au fil du temps. Vérifiez donc de temps en temps qu'elles sont bien en place et, si nécessaire, réappuyez fermement dessus.
- N'accrochez pas d'objets fragiles autres que la silhouette à LED aux pastilles autocollantes, au cas où celles-ci se décollent.
- Ne surchargez pas les pastilles autocollantes.
 1. Avant de coller les pastilles autocollantes, nettoyez éventuellement la surface où vous souhaitez les coller.
 2. Tenez la silhouette à LED contre la surface pour voir où vous devez positionner les pastilles autocollantes.
 3. Pour les positionner, procédez du haut vers le bas.
 4. Retirez le film protecteur au dos des pastilles autocollantes, collez-les et appuyez soigneusement et fermement dessus.
 5. Accrochez la silhouette à LED aux crochets.



www.fr.tchibo.ch/notices

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.ch