




Table d'appoint lumineuse

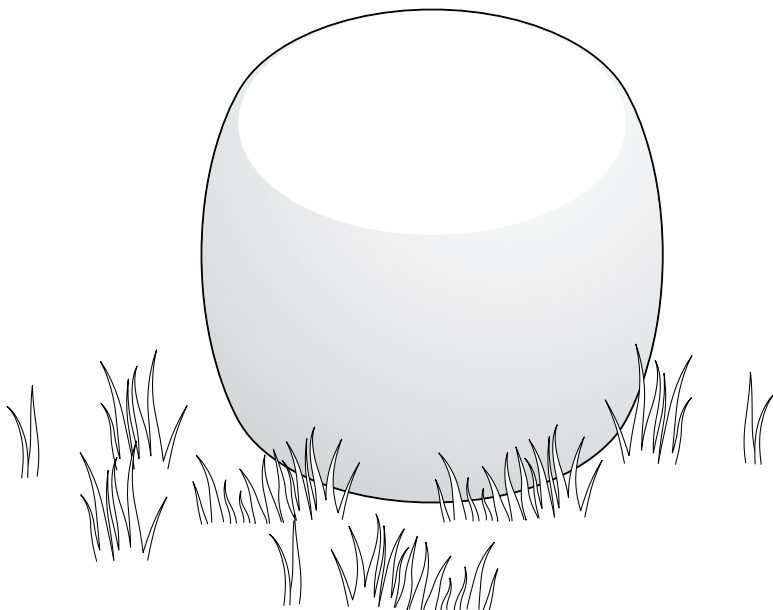

Chère cliente, cher client!

Votre nouvelle table d'appoint crée une belle lumière d'ambiance. Vous disposez de deux modes d'éclairage au choix, en alternance ou en continu, dans les couleurs blanc chaud, rouge, vert et bleu. Dès que l'obscurité tombe, la LED intégrée à la table d'appoint s'allume automatiquement et s'éteint le lendemain matin, dès que la luminosité est suffisante.

La table d'appoint contient des accumulateurs qui stockent l'énergie captée et convertie en électricité par le module solaire.

La table d'appoint peut ainsi fonctionner même après de longues périodes de mauvais temps.

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec cet article.

L'équipe Tchibo



www.fr.tchibo.ch/notices

Consignes de sécurité

Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

La table d'appoint convient uniquement à des fins décoratives et n'est pas conçue pour l'éclairage. Elle est destinée à une utilisation à l'intérieur ainsi qu'à une utilisation permanente à l'extérieur. Elle est conçue pour un usage privé et non commercial.

DANGER: risques pour les enfants.

- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement.
- Cet article n'est pas un jouet. Tenez l'article hors de portée des enfants.

AVERTISSEMENT: risque de blessures

- Ne démontez pas l'article. Ne modifiez pas l'article. Les réparations incorrectement effectuées peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisateur. Ne confiez les réparations qu'à un atelier spécialisé ou au service après-vente.



PRUDENCE: risque de détériorations

- Cet article est conçu pour être utilisé en permanence à l'extérieur et a un indice de protection IPX4. Il est donc

protégé contre les projections d'eau comme la pluie. Ne plongez pas l'article dans l'eau.

- Ne placez pas l'article dans un emplacement en creux ou en cuvette où des flaques pourraient se former.
- Ne vous asseyez pas et ne vous mettez pas debout sur l'article.
- Ne déposez pas d'objets très lourds ou très chauds sur l'article.
- Veillez à ce que les trous du dessous de l'article ne soient jamais bouchés afin d'assurer l'évacuation de l'eau de pluie ou de condensation.
- Le module solaire se trouve à l'intérieur de l'article. Ne le couvrez pas et n'appliquez jamais de la peinture, du vernis ou des autocollants sur l'article.
- Si possible, enlevez immédiatement les liquides de couleur très prononcée, comme le vin. Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ou nettoyeurs agressifs ou abrasifs.
- La LED a une très grande longévité et il n'est pas nécessaire de la remplacer. Elle ne peut ni ne doit être remplacée.
- L'article peut être utilisé à l'extérieur jusqu'à env. -10 °C. Si la température descend en dessous de -10 °C, conservez l'article à l'intérieur pour éviter les détériorations.
- Si vous installez l'article à l'intérieur, intercalez éventuellement un support non glissant entre le meuble et l'article.

Vue générale (contenu de la livraison)

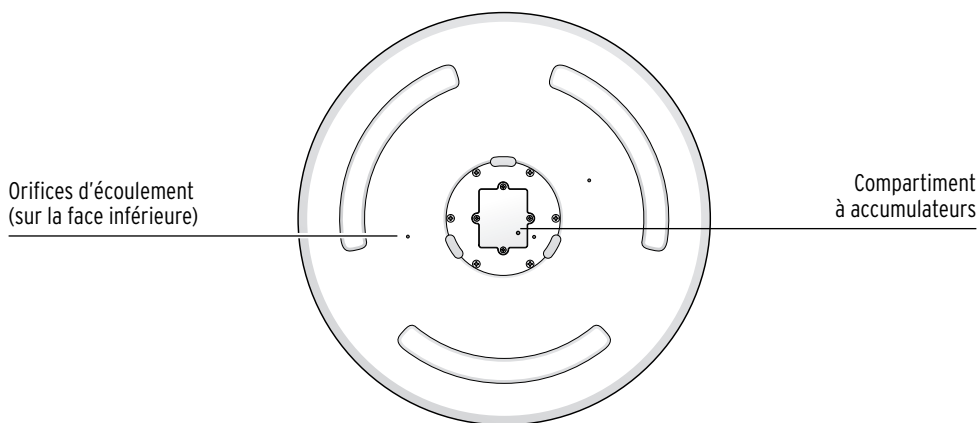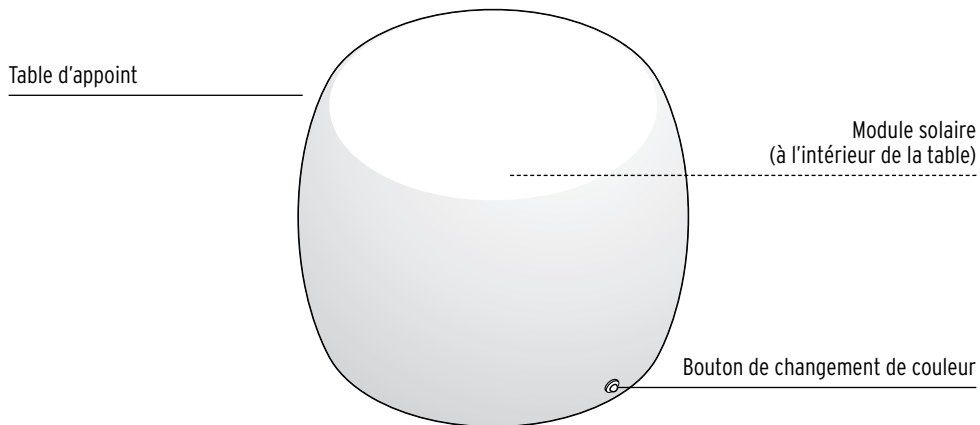


Utilisation

Déballer et charger l'article

- ▷ Déballer prudemment l'article et enlevez tous les éléments de l'emballage.
- ▷ Après avoir déballé l'article, mettez-le quelques heures à un endroit le plus ensoleillé possible pour que les accumulateurs se rechargent suffisamment en prévision de la première utilisation dans l'obscurité (voir également les points «Charger les accumulateurs» et «Choisir l'emplacement»).

Allumer et éteindre l'article - couleurs changeantes ou éclairage permanent

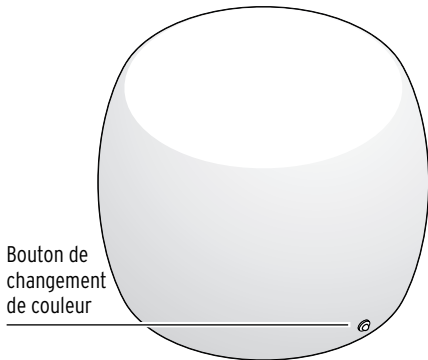


- ▷ Appuyez une fois sur le bouton de changement de couleur situé sur le côté de la table pour allumer la LED - elle s'allume en couleurs changeantes.
- L'article s'allume à la tombée de l'obscurité.
- L'article s'éteint dès que la lumière revient.

- ▷ Pour régler une couleur sur le mode éclairage permanent, appuyez sur le bouton de changement de couleur lorsque l'éclairage changeant est de cette couleur.
- ▷ Appuyez de nouveau sur le bouton de changement de couleur pour éteindre la LED. Les accumulateurs continuent à se recharger si la luminosité est suffisante.

Choisir l'emplacement

Vous pouvez installer l'article loin de toute alimentation électrique. Comme il a besoin d'énergie solaire pour fonctionner, choisissez l'emplacement en respectant les points suivants:

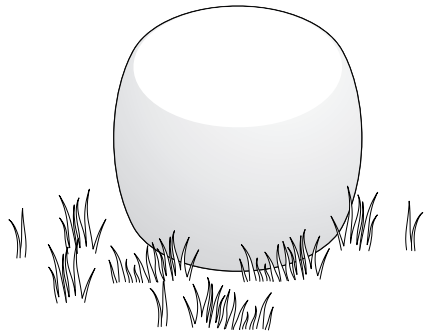

- Placez l'article à un endroit où le module solaire sera le plus longtemps au soleil pendant la journée.
- Evitez les endroits en permanence ou souvent à l'ombre (sous un arbre, au faîte d'un toit, etc.). N'installez pas l'article sur le côté nord d'un bâtiment, car l'ensoleillement n'y est pas suffisant dans la journée.

- La nuit, l'article ne doit pas être éclairé en permanence par d'autres sources lumineuses, comme un puissant projecteur éclairant l'entrée d'un garage, par exemple. N'oubliez pas que de nombreuses sources lumineuses commandées par minuterie ou par détecteur de mouvement ne s'allument qu'au milieu de la nuit.
- En hiver, ou si le temps reste couvert plusieurs jours, il est possible que les accumulateurs ne se rechargent pas suffisamment. Vous pouvez alors procéder de la façon suivante:
 - a) Eteignez l'article pendant quelques jours. Les accumulateurs se rechargent même quand la LED est éteinte.
 - b) Mettez le module solaire sous une lampe d'intérieur allumée pour que les accumulateurs se rechargent, en respectant la distance minimum avec les matériaux inflammables indiquée sur la lampe d'intérieur.

Charger les accumulateurs

- Les accumulateurs ne peuvent se charger que si l'article, module solaire vers le haut, se trouve à un endroit ensoleillé.
- En fonction des conditions météorologiques et de l'ensoleillement, le module solaire peut mettre plusieurs heures à recharger les accumulateurs.

L'article ne peut pas être chargé sous une lampe basse consommation ou sous un tube fluorescent.


Changer les accumulateurs



AVERTISSEMENT -
risque de blessures

- N'utilisez pas la table d'appoint avec des piles ordinaires non rechargeables. Risque d'explosion!

Les accumulateurs sont conçus pour fonctionner longtemps. Après une longue utilisation, il peut cependant être nécessaire de les changer, car les accumulateurs présentent une usure naturelle et leur puissance peut baisser au fil du temps.

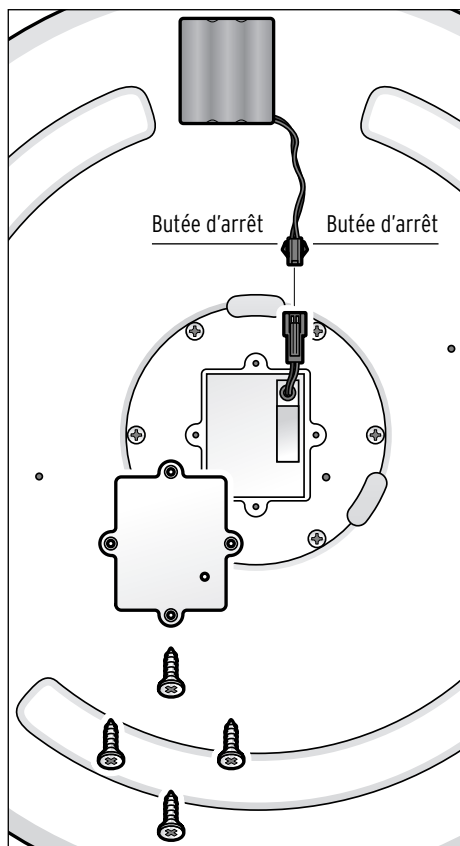

1. Desserrez les quatre vis du couvercle du compartiment à accumulateurs à l'aide d'un tournevis cruciforme.
2. Retirez le couvercle du compartiment à accumulateurs.
3. Pressez sur les butées d'arrêt de la fiche de l'ancienne batterie d'accumulateurs et retirez la fiche. Utilisez une pince plate si nécessaire.
4. Branchez la fiche de la nouvelle batterie d'accumulateurs. Vous pouvez commander une nouvelle batterie d'accumulateurs auprès du service après-vente Tchibo (voir chapitre «Garantie»).
5. Remettez correctement en place le couvercle du compartiment à accumulateurs.
6. Serrez bien les quatre vis.


Nettoyage

PRUDENCE - risque de détérioration

- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ou nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

- ▷ Si nécessaire, nettoyez l'article avec un chiffon légèrement humide.

Caractéristiques techniques

Modèle:	359 626
Alimentation	
Module solaire:	5 V, 1,5 W
Accumulateur:	3 x 1,2 V NiMH, 3,6 V / 1000 mAh
Classe de protection:	III 
Indice de protection:	IPX4
Agent lumineux:	LED
Température ambiante:	de -10 à +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg
www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.



Problèmes / solutions

L'article ne s'allume pas.

- La luminosité ambiante est-elle trop importante? Vérifiez si l'article est exposé à la lumière d'autres sources lumineuses, comme des lampadaires ou des lampes commandées par minuterie ou détecteur de mouvement. Si nécessaire, changez l'article de place.
- Les accumulateurs sont-ils complètement chargés? Voir le chapitre «Utilisation».

La LED est défectueuse.

- Il n'est pas possible de changer la LED.

L'article ne s'allume que faiblement.

- Les accumulateurs ne sont pas complètement chargés ou ils sont usés; rechargez les accumulateurs sous une lampe allumée. Adressez-vous au service après-vente, le cas échéant. S'il n'y a pas d'amélioration, remplacez éventuellement les accumulateurs. Voir chapitre «Changer les accumulateurs».

La puissance varie selon la saison.

- Ce phénomène est dû aux conditions météorologiques et ne constitue pas un défaut. Les conditions météorologiques sont les meilleures en été, les plus défavorables en hiver.
-

Elimination

L'article, son emballage et les accumulateurs intégrés sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole, ainsi que les **piles/accumulateurs et batteries usagés**, ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!



Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères et de remettre les **piles/accumulateurs et batteries usagés** aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

Garantie

Cet article est garanti **3 ans** à compter de la date de l'achat.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Il a bénéficié des toutes dernières méthodes de production et a fait l'objet d'un contrôle de qualité rigoureux. Nous garantissons qu'il vous est livré en parfait état. Nous nous engageons à remédier gratuitement à tous les vices de matériau et de fabrication survenant pendant la période de garantie. Pour bénéficier de la garantie, vous devez présenter un justificatif d'achat émis par Tchibo ou par un distributeur agréé par Tchibo. Si, contre toute attente, vous constatiez que votre produit présente un défaut, merci de remplir le bon de S.A.V. ci-joint et de l'envoyer, accompagné d'une copie du justificatif d'achat et de l'article soigneusement emballé, au service après-vente Tchibo. La garantie ne couvre ni les défauts dus à une utilisation incorrecte ni les pièces d'usure et les consommables.

Vous pouvez les commander par téléphone au numéro indiqué.

Vous pouvez faire effectuer les réparations non couvertes par la garantie par le service après-vente Tchibo. Elles vous seront facturées au prix coûtant, selon un calcul individuel.

Cette garantie contractuelle ne limite pas les droits résultant de la garantie légale.



Pour bénéficier d'un traitement et d'un retour rapides, merci d'envoyer votre article directement au service après-vente Tchibo, qui effectuera la réparation et dont l'adresse figure ci-après. Pour les informations sur les produits, les commandes d'accessoires ou les questions sur le service après-vente, appelez le **service après-vente Tchibo**.

Si vous avez des questions, indiquez la référence de l'article.



Bon de S.A.V.

Merci de bien vouloir remplir ce bon en capitales d'imprimerie et de le joindre à l'article.

Nom _____

Adresse _____

Code postal, ville _____

Pays _____

Tél. (pendant la journée) _____

Si le cas n'est pas couvert par la garantie*:

(cocher la mention correspondante)

Merci de me retourner l'article non réparé.

Merci d'établir un devis si les frais doivent dépasser 17 CHF.

*Les frais de retour des articles non couverts par les garanties légale ou contractuelle sont à votre charge.



Service après-vente Tchibo

TCHIBO
SERVICE CENTER SCHWEIZ
Hirsrütiweg
4303 Kaiseraugst
SCHWEIZ



0844 - 22 55 82
(tarif réseau fixe)

Du lundi au dimanche
(y compris les jours fériés)
de 8 h à 22 h

Courriel: kundenservice@tchibo.ch

Référence: 359 626 (Suisse)



Bon de S.A.V.

Merci de bien vouloir remplir ce bon en capitales d'imprimerie et de le joindre à l'article.

Référence: 359 626 (Suisse)

Description du défaut

Date d'achat

Date/signature

