


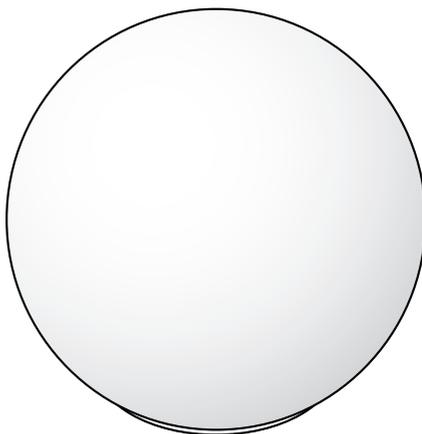

Lumière d'ambiance LED



Consignes de sécurité

Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin.

Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

La lampe est conçue pour être utilisée dans des locaux secs, jamais à l'extérieur ou dans des locaux humides.

Elle est uniquement conçue à des fins de décoration pour l'usage domestique et n'est pas adaptée pour éclairer une pièce.

DANGER: risques pour les enfants

- Les enfants n'ont pas le sens des risques liés à une utilisation incorrecte des appareils électriques. Tenez donc l'article hors de portée des enfants. Cet article n'est pas un jouet.
- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Conservez donc la pile et la télécommande hors de portée des enfants en bas âge. Toute personne ayant avalé une pile doit immédiatement consulter un médecin.
- Tenez les emballages hors de portée des enfants.
Il y a notamment risque d'étouffement!

DANGER: risques électriques

- La lampe ne doit pas entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides sous peine de choc électrique.
- Ne raccordez la lampe qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques de la lampe.
- Débranchez la fiche de la prise de courant avant de nettoyer la lampe ou en cas de dérangement. Tirez toujours sur la fiche, jamais sur le cordon d'alimentation.
- N'utilisez pas la lampe si la lampe ou le cordon d'alimentation présentent des détériorations. Débranchez immédiatement la fiche de la prise de courant.
- La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement la fiche en cas de besoin. Disposez le cordon d'alimentation de manière à ce que personne ne puisse s'y entraver ou s'y accrocher.
- Ne modifiez pas la lampe. Ne confiez les réparations qu'à un atelier spécialisé ou au service après-vente. Ne changez pas vous-même le cordon d'alimentation. Les réparations incorrectement effectuées peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisateur.

AVERTISSEMENT: risque de blessures

- Attention! Les piles au lithium peuvent exploser si elles ne sont pas mises en place correctement. Mettez donc la pile en place en respectant la bonne polarité (+/-). Utilisez uniquement un type de pile identique ou équivalent (voir «Caractéristiques techniques»).
- Il ne faut ni recharger, ni démonter, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles. Risque d'explosion et d'incendie!
- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement abondamment à l'eau les endroits concernés et consultez sans délai un médecin.
- Des lumières qui clignotent vite peuvent déclencher une crise de migraine. De même, sur les personnes épileptiques ou autistes, ces lumières peuvent déclencher une crise. Ces crises épileptiques, de migraine ou d'évanouissement peuvent également survenir sur des personnes n'ayant jamais connu jusqu'ici de tels problèmes.
En cas d'une prédisposition dans votre famille ou chez vous-même, les effets de lumière ne sont pas recommandés. Les parents ne devraient pas laisser leurs enfants se servir de ces fonctions sans aucune surveillance. Eteindre immédiatement la lampe et consulter un médecin


en cas d'apparition d'un de ces symptômes: crampes, contractions oculaires ou musculaires, perte de connaissance, mouvements incontrôlés ou perte de l'orientation.

PRUDENCE: risque de détérioration


- Le matériau de la lampe est fragile. N'exposez pas la lampe à des chocs et ne la faites pas tomber.
- Ne raccordez pas la lampe à un variateur de lumière externe.
- Les LED ont une très grande longévité et il n'est pas nécessaire de les remplacer. Plus encore, elles ne peuvent ni ne doivent être remplacées.
- Il est impossible d'exclure a priori que certains vernis ou produits d'entretien ainsi que certaines matières plastiques attaquent et ramollissent les pieds de la lampe. Pour éviter les traces inesthétiques sur les meubles, posez éventuellement une protection antidérapante sous l'article.
- Protégez les piles de la chaleur excessive.
Enlevez la pile de l'article lorsqu'elle est usée ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter de l'écoulement de la pile.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

Vue générale (contenu de la livraison)

Lampe

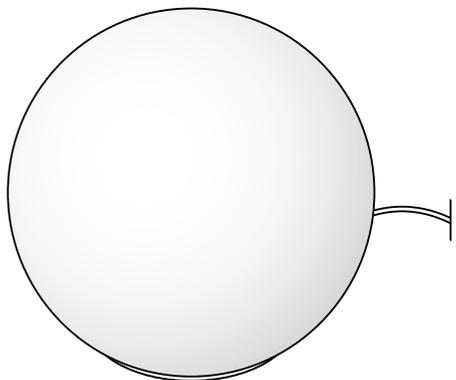

Télécommande

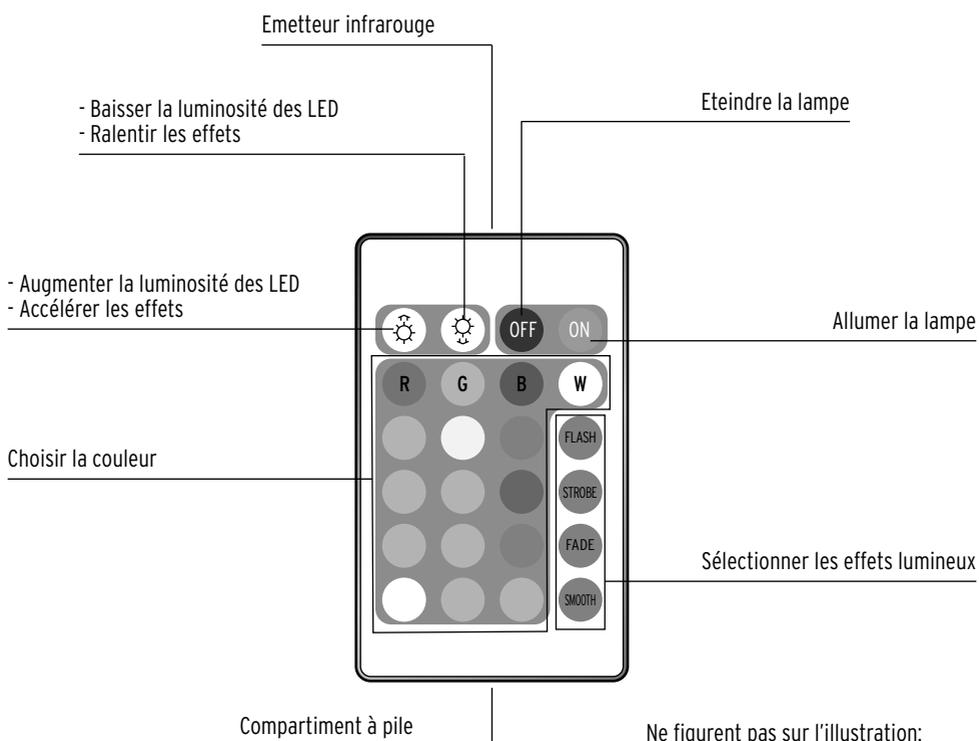

Utilisation

Déballage et préparation

- ▷ Déballiez prudemment l'article et retirez tout le matériel d'emballage.
- ▷ Enlevez la bande isolante du compartiment à pile de la télécommande.

Allumer et éteindre la lampe / Lumière continue et effets lumineux

La télécommande permet d'allumer et d'éteindre la lampe et d'activer les différentes lumières d'ambiance.

- ▷ Appuyez sur **ON** ou **OFF** pour allumer ou éteindre la lampe.
La lampe se rallume dans la même lumière d'ambiance que celle où vous l'avez précédemment éteinte, par ex. avec une couleur d'éclairage permanent.

Eclairage permanent

- ▷ Appuyez sur l'une des touches de couleur.

R et en dessous = plage de couleur rouge

G et en dessous = plage de couleur verte

B et en dessous = plage de couleur bleue

W = blanc


- ▷ Servez-vous des touches  ou  pour baisser ou augmenter la luminosité.

Effets lumineux


- ▷ Appuyez sur les touches **FLASH**, **STROBE**, **FADE** et **SMOOTH** pour sélectionner les différents effets de couleur:
 - FLASH:** La lumière varie entre 7 couleurs différentes.
 - STROBE:** La lumière devient plus sombre, puis s'éclaircit à nouveau.
 - FADE:** La lumière se fond doucement d'une couleur à l'autre.
 - SMOOTH:** La lumière passe successivement du rouge au vert puis au bleu.
- ▷ Les touches  ou  vous permettent d'accélérer ou de ralentir l'effet.
- ▷ Pour désactiver l'effet, appuyez sur l'une des touches de couleur. La lumière se rallume en mode d'éclairage permanent.

Changer la pile

La pile est à changer quand la lampe ne réagit plus aux ordres de la télécommande.

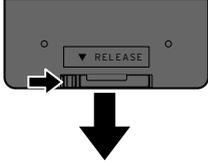


1. Appuyez sur le dispositif de blocage dans le sens de la flèche et retirez le support de la pile.

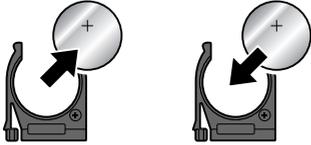

Si vous touchez la pile avec les mains nues, les dépôts laissés

par vos doigts pourraient causer des faux contacts. Lorsque vous mettez la pile en place, manipulez-la toujours avec un chiffon doux et sec.

2. Remplacez la pile utilisée par une neuve en respectant impérativement la bonne polarité (le symbole + doit être en haut).

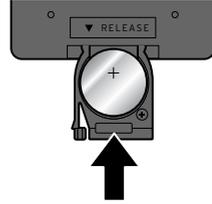

3. Enfoncez à nouveau le support de la pile. Vous devez le sentir et l'entendre s'enclencher.

Nettoyage



DANGER - danger de mort
par choc électrique


- Débranchez toujours la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant avant de nettoyer la lampe.
- N'exposez jamais la lampe à l'humidité et protégez-la des gouttes et des projections d'eau.

1. Tournez le socle vers **OPEN** et retirez le globe.
2. Essuyez l'intérieur et l'extérieur du globe avec un chiffon légèrement humide.
3. Laissez le globe bien sécher.

4. Dépoussiérez le socle et la télécommande avec un chiffon sec, doux et non pelucheux.
5. Placez le globe sur le socle et tournez-le à fond vers **CLOSE**. Vérifiez que le globe est bien fixé sur le socle.

Problèmes / solutions

- La lampe ne fonctionne pas.
- La pile de la télécommande est-elle utilisée?
- La transmission infrarouge est-elle perturbée?

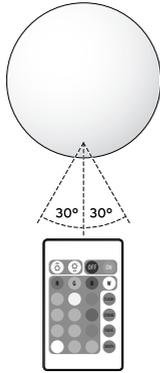

- Assurez-vous de l'absence d'obstacle entre la télécommande et la lampe.
 - Evitez toute lumière aveuglante comme la lumière du soleil ou d'un néon car elle risquerait de gêner la transmission des rayons infrarouges.
 - La portée maximum est de 5 m.
 - L'angle du capteur infrarouge ne doit pas dépasser 30°.
- ▷ Pointez l'extrémité avant de la télécommande, munie de l'émetteur infrarouge, en direction de la lampe.
-

Elimination

L'article, son emballage et la pile fournie sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne jetez pas les **piles et les accumulateurs** avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et accumulateurs usagés aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

Caractéristiques techniques

Modèle:	320 337
Alimentation:	230-240 V ~ 50 Hz
Classe de protection:	II <input type="checkbox"/>
Pile:	1x CR2025, 3 V pour la télécommande
Télécommande:	infrarouge / portée max. 5 mètres
Puissance:	1,5 watts
Température ambiante:	de +10 à +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.



www.fr.tchibo.ch/notices

Garantie

Cet article est garanti **3 ans** à compter de la date de l'achat.

Il a bénéficié des toutes dernières méthodes de production et a fait l'objet d'un contrôle de qualité rigoureux. Nous garantissons qu'il vous est livré en parfait état.

Nous nous engageons à remédier gratuitement à tous les vices de matériau et de fabrication survenant pendant la période de garantie. Pour bénéficier de la garantie, vous devez présenter un justificatif d'achat émis par Tchibo ou par un distributeur agréé par Tchibo. Si, contre toute attente, vous constatiez que votre produit présente un défaut, merci de remplir le bon de S.A.V. ci-joint et de l'envoyer, accompagné d'une copie du justificatif d'achat et de l'article soigneusement emballé, au service après-vente Tchibo.

La garantie ne couvre ni les défauts dus à une utilisation incorrecte ni les pièces d'usure et les consommables.

Vous pouvez les commander par téléphone au numéro indiqué.

Vous pouvez faire effectuer les réparations non couvertes par la garantie par le service après-vente Tchibo. Elles vous seront facturées au prix coûtant, selon un calcul individuel.

Cette garantie contractuelle ne limite pas les droits résultant de la garantie légale.



Pour bénéficier d'un traitement et d'un retour rapides, merci d'envoyer votre article directement au service après-vente Tchibo, qui effectuera la réparation et dont l'adresse figure ci-après. Pour les informations sur les produits, les commandes d'accessoires ou les questions sur le service après-vente, appelez le **service après-vente Tchibo**.

Si vous avez des questions, indiquez la référence de l'article.



Bon de S.A.V.

Merci de bien vouloir remplir ce bon en capitales d'imprimerie et de le joindre à l'article.

Nom _____

Adresse _____

Code postal, ville _____

Pays _____

Tél. (pendant la journée) _____

Si le cas n'est pas couvert par la garantie:

(cocher la mention correspondante)

Merci de me retourner l'article non réparé.

Merci d'établir un devis si les frais doivent dépasser 17 CHF.



Service après-vente Tchibo

TCHIBO
SERVICE CENTER SCHWEIZ
Hirsrütiweg
4303 Kaiseraugst
SCHWEIZ



0844 - 22 55 82
(tarif réseau fixe)

Du lundi au dimanche
(y compris les jours fériés)
de 8 h à 22 h

Courriel: kundenservice@tchibo.ch

Référence: FR 320 337 (Suisse)



Bon de S.A.V.

Merci de bien vouloir remplir ce bon en capitales d'imprimerie et de le joindre à l'article.

Référence: FR 320 337 (Suisse)

Description du défaut

Date d'achat

Date/signature

