

*Tchibo*

# Appareil de soin des sourcils



fr Mode d'emploi

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 126675HB66XXII · 2022-04

## Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

### **Domaine d'utilisation**

L'appareil est destiné à couper les sourcils et les poils du visage.

Cet article est destiné à une utilisation privée et ne convient pas à un emploi commercial ou professionnel.

### **Danger: risque pour les enfants et les personnes à aptitude réduite à l'emploi d'appareils**

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Il ne doit pas non plus être utilisé par des personnes dont les aptitudes physiques, sensorielles ou intellectuelles, le manque d'expérience et de connaissances les rendent inaptes à l'utiliser en toute sécurité. Les enfants doivent être sous surveillance pour garantir qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Tenez les petits éléments et les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement et de blessure!
- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si une pile est ingérée, elle peut causer de graves lésions internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Gardez donc l'article et les piles neuves ou usagées hors de portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.

### **Risque de blessure**


- N'enfoncez pas la tête de coupe à l'intérieur des oreilles ou du nez afin de ne pas blesser le tympan ou la muqueuse nasale.
- Quand vous utilisez l'appareil, assurez-vous que la tête de coupe est bien fixée sur le corps de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil si l'appareil lui-même ou la tête de coupe sont endommagés. Utilisez uniquement les accessoires d'origine.
- Il ne faut ni charger, ni démonter, ni jeter au feu, ni court-circuiter la pile fournie.

- Si la pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses.  
Le cas échéant, rincez immédiatement abondamment à l'eau les zones concernées et consultez sans délai un médecin.

## **Détérioration**

- Mettez la pile en place en respectant la bonne polarité (+/-).
- Avant de nettoyer l'appareil, assurez-vous que le couvercle du compartiment à pile est bien fermé.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, mettez toujours le capuchon de protection en place sur la tête de coupe.
- Protégez les piles et l'article de la chaleur excessive.  
Enlevez la pile de l'article lorsqu'elle est usée ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps.  
Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter de l'écoulement de la pile.


## Vue générale (contenu de la livraison)

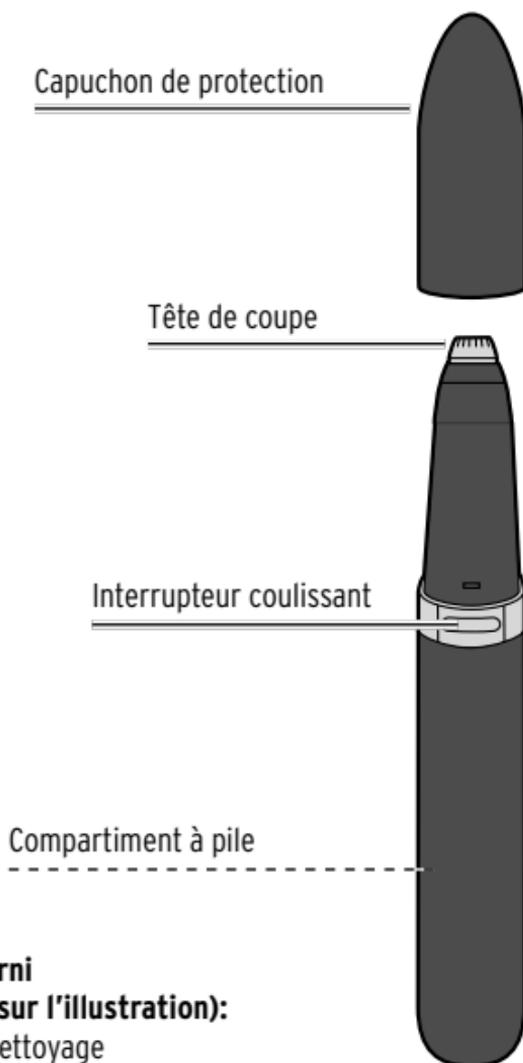

**Également fourni  
(ne figure pas sur l'illustration):**

- 1 brosse de nettoyage
- 1 pile

## Mise en service



1. Retirez le couvercle du compartiment à pile de l'appareil.
2. Insérez la pile fournie comme indiqué dans le compartiment à pile en respectant la bonne polarité (+/-).
3. Remettez le couvercle du compartiment à pile en place sur l'appareil. Vous devez sentir et entendre le couvercle s'enclencher.



Il est nécessaire de changer la pile lorsque les lames de la tête de coupe ne bougent plus ou ne bougent que faiblement.

---

## Utilisation



- Utilisez toujours un miroir lorsque vous vous servez de l'appareil sur le visage.
- En cas de non-utilisation, mettez toujours le capuchon de protection sur la tête de coupe. C'est le seul moyen de bloquer l'interrupteur et d'éviter toute mise en marche involontaire de l'appareil.
- Après chaque utilisation, nettoyez l'appareil comme décrit au chapitre «Nettoyage».



1. Retirez le capuchon de protection.
2. Poussez l'interrupteur vers le haut pour allumer l'appareil.
3. Passez la tête de coupe avec précaution le long des contours des sourcils - aussi bien dans le sens de la pousse des poils que dans le sens inverse.



Vous pouvez de la même manière raser les poils de la nuque ou encore enlever les poils indésirables sur d'autres parties du corps.

4. Poussez l'interrupteur vers le bas pour éteindre l'appareil.



**AVERTISSEMENT** - risque de blessure

- Attention lors du rasage des poils du nez: n'introduisez pas la tête de coupe dans le nez. N'utilisez l'appareil que pour éliminer les petits poils qui dépassent du nez.
- Attention lors du rasage des poils des oreilles: n'introduisez pas la tête de coupe dans le conduit auditif. N'utilisez l'appareil que pour éliminer les petits poils se trouvant sur la partie extérieure de l'oreille.

## Nettoyage

### REMARQUE - risque de détérioration

- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau.
- Avant de nettoyer l'appareil, assurez-vous que le couvercle du compartiment à pile est bien fermé.
- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques ni de brosses dures, etc.

▷ Éteignez l'appareil et nettoyez la tête de coupe à l'aide de la brosette de nettoyage fournie avec l'appareil.



Pour un nettoyage plus en profondeur, démontez la tête de coupe.

1. Retirez la tête de coupe de l'appareil en la tirant vers le haut.

2. Rincez la tête de coupe sous un filet d'eau, puis laissez-la bien sécher.

- ▷ Si nécessaire, brossez l'intérieur du boîtier à l'aide du pinceau de nettoyage fourni avec l'appareil.
3. Remettez la tête de coupe en place en la poussant jusqu'à la butée. Vous devez la sentir et l'entendre s'enclencher.
- 

## Nettoyer le boîtier

- ▷ Si nécessaire, essuyez l'appareil avec un chiffon légèrement humidifié d'eau. Ne rincez jamais l'appareil à l'eau courante car de l'eau risquerait de s'infiltrer dans le boîtier.
- 

## Caractéristiques techniques

Modèle:	647 037
Piles:	1x LR03(AAA)/1,5 V
Autonomie:	60 minutes
Température ambiante:	de +10 à +40 °C



# Élimination



Les **appareils**, ainsi que les  **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries**, signalés par ce symbole, ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères.

Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects.

Pour avoir des informations sur les centres de collecte où il vous faudra remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Vous êtes tenu de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.

---

**Référence: 647 037**

---



[www.fr.tchibo.ch/notices](http://www.fr.tchibo.ch/notices)

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany [www.tchibo.ch](http://www.tchibo.ch)

---