


Mode d'emploi

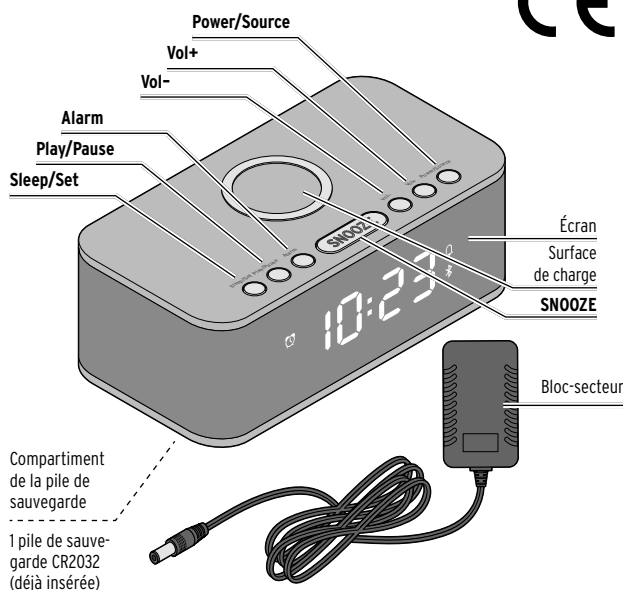

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

Le réveil sert également à la transmission audio, via une connexion Bluetooth® ou un câble audio, d'appareils de lecture mobiles tels que les smartphones, les tablettes numériques, les ordinateurs portables, etc. ainsi qu'à la recharge sans fil ou par câble USB de différents appareils mobiles fonctionnant sur batterie avec une tension de charge de 5 V (comme les smartphones, p. ex.). Ce réveil est conçu pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

Ce réveil est conçu pour être utilisé à l'intérieur. N'utilisez cet article que dans des conditions climatiques modérées.

DANGER: risque pour les enfants

• Les enfants n'ont pas le sens des risques qu'entraîne l'utilisation incorrecte des appareils électriques. Tenez donc l'article hors de portée des enfants.

• En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle.

Cet article contient une pile bouton (pile de sauvegarde). Si elle est ingérée, la pile bouton peut causer de graves lésions internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment à pile ne

ferme plus correctement, cessez d'utiliser l'article et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.

• Les piles ne doivent être insérées et remplacées que par des adultes.

• Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

DANGER: risque électrique

• Utilisez uniquement le bloc-secteur USB fourni (voir «Caractéristiques techniques»).

• Ne branchez l'article qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux «Caractéristiques techniques» de l'article.

• La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement l'appareil en cas de besoin.

• Ne plongez jamais l'article dans l'eau ni dans aucun autre liquide sous peine de choc électrique. Protégez-le également des gouttes et des projections d'eau.

• Ne placez pas de récipient contenant du liquide (p. ex. un vase) sur l'article ou juste à côté. Le récipient peut se renverser et le liquide nuire à la sécurité électrique.

• Respectez les instructions du mode d'emploi des appareils à charger. Le cas échéant, éteignez les appareils terminaux avant de les poser sur la surface de charge.

• N'utilisez pas le réveil si l'appareil, le bloc-secteur ou le cordon

d'alimentation présentent des traces de détérioration ou si l'appareil est tombé. Le cordon d'alimentation ne peut pas être réparé. S'il est détérioré, éliminez le bloc-secteur.

• Ne démontez pas l'article. Ne modifiez pas l'article. Des réparations non appropriées pourraient entraîner de graves dangers pour l'utilisateur. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé ou à notre service client.

AVERTISSEMENT: risque de surchauffe/d'incendie

• Ne placez pas le réveil dans des armoires fermées ou sur des étagères sans aération suffisante. Assurez une bonne aération de l'appareil en veillant à ne pas couvrir les fentes d'aération avec des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc. Respectez un espace libre d'au moins 5 cm autour du réveil.

• L'appareil mobile qui est posé sur la surface de charge chauffe pendant la recharge. Ne le couvrez pas.

• Ne posez pas d'objets métalliques sur la surface de charge. Ne posez pas non plus d'appareils mobiles qui ne se sont pas rechargeables sans fil. Risque de surchauffe!

• Ne posez jamais de bougies sur l'appareil ou juste à côté.

L'article contient une pile au lithium (pile bouton). Il y a risque d'écoulement, de fuite de gaz, d'explosion et d'incendie:

• Les piles au lithium peuvent exploser si elles ne sont pas insérées correctement ou si un court-circuit externe est induit. Aussi, pour mettre la pile en place, respectez impérativement la bonne polarité (+/-). Utilisez uniquement un type de pile identique ou équivalent (voir «Caractéristiques techniques»).

Retirez une pile usagée immédiatement de l'appareil pour l'éliminer et recouvrez les pôles d'un ruban adhésif avant de la jeter. Les piles doivent être éliminées séparément et à l'état déchargé.

• Ne modifiez et/ou ne déformez/chauffez/démontez pas les piles. Les piles endommagées ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau.

• Les piles ne doivent pas être surchargées. Conservez les piles non utilisées dans leur emballage d'origine. Ne mettez pas les piles déballées (neuves, utilisées ou usagées) en contact les unes avec les autres, tenez-les également éloignées des objets métalliques.

• Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement à l'eau

les zones concernées et consultez un médecin dans les plus brefs délais.

REMARQUE: risque de détérioration

• N'exposez pas l'article à une flamme nue, à de l'eau, à un environnement humide, à des températures élevées, au rayonnement direct du soleil, etc. Protégez l'article également des chutes, des vibrations et d'autres effets mécaniques. Ne couvrez pas l'appareil pendant qu'il fonctionne.

• N'ouvrez et n'enlevez jamais aucun élément du boîtier. N'introduisez aucun objet dans les ouvertures du boîtier.


• Tenez les cartes à piste magnétique, comme les cartes d'identité, les cartes téléphoniques, les cartes de crédit, etc., ainsi que les bandes magnétiques audio ou les montres à distance du réveil. Elles risqueraient d'être endommagées par les aimants contenus dans le réveil.

• Il est impossible d'exclure totalement que certains vernis ou produits d'entretien ainsi que certaines matières plastiques n'attaquent et ne ramollissent les pieds antidérapants de l'article. Pour éviter les traces indésirables sur les meubles, intercalez éventuellement un support non glissant entre le meuble et l'article.

• Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyants agressifs ou abrasifs.

Mise en service

Allumer/éteindre l'appareil

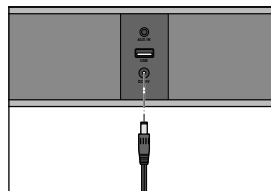

1. Branchez le bloc-secteur sur la prise **DC9V** à l'arrière de l'appareil.
2. Branchez le bloc-secteur sur une prise de courant.
3. Pour allumer et éteindre l'appareil, maintenez le bouton **Power/Source** situé sur le haut de l'appareil enfoncé pendant quelques secondes.

Activer la pile de sauvegarde

Le compartiment de la pile de sauvegarde est situé sous l'appareil. La pile de sauvegarde permet de mémoriser pendant au moins 12 heures le réglage de l'heure et de l'alarme en cas de panne de courant ou lorsque l'appareil est débranché. L'écran reste éteint complètement pendant ce temps.

La pile de sauvegarde n'est pas nécessaire au fonctionnement de l'appareil. Un fonctionnement sur pile seule,

sans branchement au secteur, n'est pas possible.

► Pour activer la pile de sauvegarde, retirez la bande isolante.

Régler l'heure

L'appareil doit être en mode horloge normal (l'écran affiche l'heure).

1. Maintenez le bouton **Sleep/Set** enfoncé jusqu'à ce que les chiffres des heures clignotent à l'écran.

2. Réglez les heures avec **Vol+** ou **Vol-**.

Si vous maintenez le bouton enfoncé, les chiffres défilent rapidement.

3. Validez votre réglage en appuyant brièvement sur **Sleep/Set**. Les minutes clignotent.

4. Réglez les minutes avec **Vol+** ou **Vol-**.

5. Validez le réglage de l'heure en maintenant **Sleep/Set** enfoncé.

Régler l'heure de réveil

1. Maintenez le bouton **Alarm** enfoncé jusqu'à ce que et les chiffres des heures clignotent.

2. Réglez les heures avec **Vol+** ou **Vol-**.

3. Validez votre réglage en appuyant brièvement sur **Alarm**. Les minutes clignotent.

4. Réglez les minutes avec **Vol+** ou **Vol-**.

5. Validez votre réglage en appuyant brièvement sur **Alarm**.

Le réglage de la tonalité du réveil clignote. Vous avez le choix entre 6 tonalités (**S1 - S6**).

6. Réglez la tonalité voulue avec **Vol+** ou **Vol-**. La tonalité retentit quelques instants.

7. Appuyez à nouveau sur **Alarm** pour enregistrer la tonalité et terminer le réglage.

Le symbole de réveil s'affiche à l'écran .

Si vous avez connecté le réveil à un smartphone via Bluetooth®, vous pouvez vous faire réveiller en musique:

1. Passez au mode **Bluetooth®** et connectez le smartphone (voir la description au verso).
2. Démarrez la lecture des morceaux et faites pause. Le réveil démarrera la lecture à partir du smartphone.

Si la connexion Bluetooth® s'est interrompue pendant votre sommeil, vous serez réveillé par la tonalité normale du réveil.

Allumer/éteindre l'alarme

► Appuyez brièvement sur **Alarm** pour allumer ou éteindre l'alarme.

Quand l'alarme est activée, le symbole de réveil est visible.

Interrompre (snooze) et éteindre l'alarme

► Quand l'alarme retentit... appuyez brièvement sur le bouton **SNOOZE**. Le symbole Snooze s'affiche. L'alarme s'interrompt, puis redémarre au bout de 9 minutes environ. Vous pouvez répéter la procédure autant de fois que vous le souhaitez.

... maintenez le bouton **SNOOZE** enfoncé pendant quelques secondes. L'alarme est désactivée et ne retentira à nouveau que le lendemain, à l'heure de réveil réglée.

Régler la minuterie sommeil

Vous pouvez régler la minuterie sommeil tant dans le mode réveil normal que dans le mode **Bluetooth®** ou **AUX**. Une fois la durée réglée écoulée, l'appareil, ainsi que l'écran, s'éteignent. Réglable de **10 à 90** minutes par pas de 10 minutes, **OFF** = désactivé.

► Pour régler la minuterie sommeil, appuyez brièvement plusieurs fois sur **Sleep/Set** jusqu'à ce que la durée voulue s'affiche - ou sur **OFF** pour désactiver la fonction. Le symbole de cloche s'allume à l'écran.

Si l'appareil est éteint après écoulément de la durée réglée:

► Pour consulter l'heure, appuyez **brièvement** sur un bouton quelconque. L'écran s'allume au niveau de luminosité le plus sombre pendant env. 5 secondes, puis s'éteint.

► Pour rallumer l'appareil de manière permanente, maintenez **Power/Source** enfoncé. L'écran s'allume avec la dernière luminosité réglée. Le symbole de cloche n'est plus allumé, la minuterie sommeil est désactivée.

Le réveil vous réveille à l'heure réglée même quand la minuterie sommeil est activée.

Régler l'éclairage de l'écran

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran sur 4 niveaux: très clair, clair, sombre, très sombre.

Pour ce réglage, l'appareil ne doit pas être en mode minuterie sommeil.


► Appuyez plusieurs fois sur **SNOOZE** jusqu'à ce que l'écran ait la luminosité voulue.

• Si vous appuyez brièvement sur **SNOOZE** quand la minuterie sommeil est activée, l'écran s'allume sur un niveau de luminosité sombre pendant 5 env. secondes.


- Si l'alarme se déclenche quand l'écran est éteint, l'écran s'allume en même temps que l'alarme avec un niveau de luminosité sombre. Si vous appuyez alors brièvement sur **SNOOZE** pour passer en mode de rappel d'alarme, la luminosité reste au même niveau. Si vous maintenez le bouton **SNOOZE** enfoncé plus longtemps pour éteindre l'alarme, l'écran revient à la dernière luminosité réglée.


Recharge sans fil

- Éteignez le cas échéant l'alerte vibrante de l'appareil mobile. Les vibrations pourraient le faire bouger sur la surface de charge et interrompre la procédure de recharge.
- Il est impossible de recharger plusieurs appareils en même temps.
- Respectez le mode d'emploi de votre appareil mobile.
- Un étui de protection épais, un étui avec un aimant ou similaire enveloppant l'appareil mobile peut perturber la recharge sans fil.

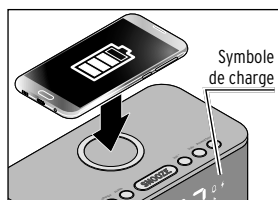


- ▷ Placez votre appareil mobile au milieu de la surface de charge.


La procédure de recharge démarre automatiquement. Le symbole de charge  est allumé en blanc pendant la charge. La durée de charge dépend de la capacité de la batterie de l'appareil que vous désirez recharger.

En fonction du modèle de smartphone, le symbole de charge  s'allume en rose dès que l'appareil est complètement chargé ou il reste blanc. Vérifiez donc l'état de charge directement sur votre smartphone.

- ▷ Si la procédure de recharge n'est pas lancée automatiquement, enlevez un court instant l'appareil à recharger de la surface de charge, puis faites un nouvel essai.

- Le symbole de charge  s'allume en rouge si un corps étranger se trouve sur la surface de charge. Retirez le corps étranger.

- Vous pouvez raccorder les appareils non rechargeables sans fil à la prise USB située au dos de l'appareil avec un câble USB approprié.

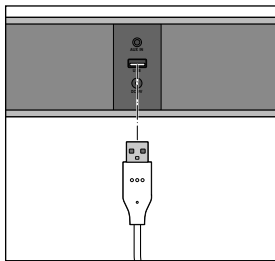

Écouter de la musique

Changer de mode

- ▷ Appuyez brièvement plusieurs fois sur le bouton **Power/Source** pour faire défiler les modes Heure, **Bluetooth®** et **AUX**.


- Vous pouvez vous endormir avec le **Bluetooth®** ou **AUX**, mais vous ne pourrez pas vous faire réveiller avec le **Bluetooth®** ou **AUX**, car l'appareil de lecture connecté est en mode sommeil. **Conseil:** Si vous voulez vous endormir avec le **Bluetooth®** ou **AUX**, utilisez la minuterie sommeil de votre appareil mobile (s'il en a une) afin de l'éteindre en même temps afin d'économiser l'énergie.

Bluetooth®:

Vous pouvez connecter des appareils compatibles **Bluetooth®** avec le réveil.

- Certains appareils mettent plus de temps que d'autres à établir la connexion. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Respectez toujours le mode d'emploi de votre appareil mobile.
- En règle générale, vous ne pouvez connecter qu'un seul appareil avec le réveil.
- Un mot de passe de connexion pourra vous être demandé pour l'appareil mobile. Le cas échéant, tapez les chiffres 0000.

Établir une connexion **Bluetooth®**

1. Pour activer le mode **Bluetooth®**, appuyez brièvement sur le bouton **Power/Source**. L'écran affiche **blue** et le symbole **Bluetooth®**  clignote.
2. Activez la fonction **Bluetooth®** sur votre appareil mobile (un smartphone, p. ex.) et lancez la recherche du périphérique.
3. Sélectionnez **TCM668354** dans la liste.
4. Dès que la connexion est établie, le symbole **Bluetooth®**  reste allumé.

- Si vous éteignez l'un des appareils, les deux appareils se reconnecteront automatiquement une fois que vous les aurez rallumés - à condition qu'ils soient proches l'un de l'autre et que le **Bluetooth®** soit activé sur chacun d'eux.

Lecture de musique via **Bluetooth®**

- ▷ Pour régler le volume, appuyez brièvement sur les boutons **Vol+** et **Vol-** du réveil.
- ▷ Pour démarrer et interrompre

la lecture, appuyez sur le bouton **Play/Pause** du réveil. Au début, il se peut que vous deviez démarrer la lecture sur l'appareil mobile.

- ▷ Pour sauter au titre suivant ou au titre précédent, appuyez longuement sur les boutons **Vol+** ou **Vol-** du réveil.

Le réveil peut lire de la musique dans tous les formats de fichiers courants pris en charge par votre appareil mobile.


Le réveil est également compatible avec le profil de transmission standard A2DP qui est pris en charge par la plupart des smartphones actuels et a été spécialement conçu pour transférer les signaux audio stéréo sans fil via **Bluetooth®**.

Couper la connexion **Bluetooth®**

Le réveil ne peut prendre en charge qu'un seul appareil **Bluetooth®** à la fois. Si vous souhaitez connecter le réveil à un autre appareil, coupez d'abord la connexion actuelle avec l'appareil mobile.

AUX:

Vous pouvez également connecter les appareils mobiles à l'entrée **AUX IN** du réveil par l'intermédiaire de leur prise casque. Il vous faut pour cela un câble audio approprié à petit jack.

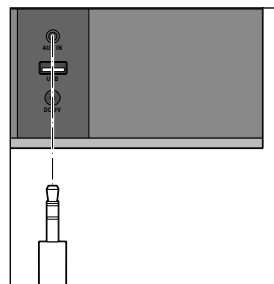

- ▷ Pour régler le volume, appuyez brièvement sur les boutons **Vol+** et **Vol-** du réveil ou de l'appareil mobile.

- ▷ Si vous voulez désactiver le haut-parleur, appuyez brièvement sur **Play/Pause** (possible uniquement en mode **AUX**).

- ▷ Toutes les autres fonctions de lecture se règlent sur l'appareil mobile.

Problèmes / solutions

La fonction réveil ne fonctionne pas ou pas à la bonne heure

- L'heure de réveil a-t-elle été réglée et l'alarme activée? Le symbole s'affiche-t-il à l'écran?
- La pile de sauvegarde est-elle en place? Sinon, tous les réglages seront perdus en cas de coupure de courant.

Le symbole de charge ne s'allume pas bien qu'un objet se trouve sur l'appareil

Si l'appareil ne détecte pas de métal dans l'objet posé sur la surface de charge, il n'y a pas de

transfert d'énergie inductive. Le symbole de charge ne s'allume pas.

Le symbole de charge s'allume en rouge

- L'appareil détecte la présence d'un objet métallique non rechargeable sur la surface de charge. Si vous retirez cet objet, le symbole de charge s'éteint.

L'appareil mobile posé pour la recharge ne se recharge pas

- L'appareil mobile posé est-il rechargeable sans fil?
- L'appareil mobile est-il correctement posé sur la surface de charge?
- Le réveil est-il branché sur le secteur?
- Lorsque le réveil se trouve à proximité de champs magnétiques très intenses (p. ex. de téléviseurs ou d'enceintes), il peut y avoir des dysfonctionnements. Déplacez le réveil, retirez quelques instants l'appareil à charger de la surface de charge, puis faites un nouvel essai.

Pas de son

- Le réglage du volume du réveil ou de l'appareil de lecture est-il trop faible?
- La batterie de l'appareil mobile est-elle déchargée? Ou la charge de la batterie est-elle trop faible? Rechargez la batterie.
- Avez-vous appuyé sur **Play/Pause** en mode **AUX**? Le haut-parleur est désactivé. Appuyez à nouveau sur **Play/Pause**.

Interruptions de son fréquentes

- L'appareil mobile est-il trop éloigné du réveil?

Pas de connexion **Bluetooth®**

- Votre appareil mobile prend-il en charge **Bluetooth®**? Respectez le mode d'emploi de votre appareil mobile.
- La fonction **Bluetooth®** de votre appareil mobile est-elle désactivée? Vérifiez les réglages. Activez si nécessaire la fonction **Bluetooth®**. Vérifiez que le réveil apparaît bien dans la liste des périphériques détectés. Dans le cas contraire, reconnectez le réveil à votre appareil mobile. Rapprochez les deux appareils l'un de l'autre. Éloignez tous les autres appareils radioélectriques.
- Un mot de passe est-il requis pour votre appareil de lecture? Vérifiez les réglages.

Réinitialisation

La présence de rayonnements électromagnétiques à proximité de l'appareil peut nuire au bon fonctionnement. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, coupez quelques secondes l'alimentation électrique et éloignez-le si possible de la zone des rayonnements électromagnétiques. Réessayez.

Nettoyage


- ▷ Si nécessaire, essuyez l'appareil avec un chiffon doux et sec.

Insérer la pile de sauvegarde



AVERTISSEMENT: risque de blessure

- Les piles au lithium peuvent exploser si elles ne sont pas mises en place correctement. Aussi, pour mettre la pile en place, respectez impérativement la bonne polarité (+/-). Utilisez uniquement un type de pile identique ou équivalent (voir «Caractéristiques techniques»).

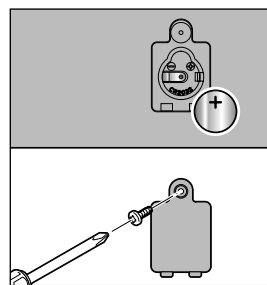

1. Desserrez la vis et retirez le couvercle du compartiment à pile.
2. Retirez la pile usagée et mettez la pile neuve en place comme indiqué sur l'illustration en respectant la bonne polarité. Le pôle positif doit être en haut.
3. Remettez le couvercle du compartiment à pile correctement en place et serrez-le vis.

Élimination



Les appareils, ainsi que les piles, ordinateurs ou rechargeables, et les

batteries, signalés par ce symbole, ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où il vous faudra remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Vous êtes tenu de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.

Déclaration de conformité

Par la présente, la société Tchibo GmbH déclare qu'à la date de la mise sur le marché, ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

La déclaration de conformité complète est consultable sous www.fr.tchibo.ch/notices. Veuillez indiquer la référence (668354).

Le produit peut être commercialisé dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Suisse, République tchèque, Pologne, Slovaquie, Hongrie, Turquie.

Caractéristiques techniques



Modèle: 668 354

Bloc-secteur:

• Modèle: GJ27WE-0900250V

• Fabricant: Shenzhen Guijin Technology Co.,Ltd. (91440300MA5FFNCK4E)
3rd Floor, 72 Building, Songxin Industrial, Hongxing Community, Songgang Street, Bao'an, Shenzhen, Guangdong, Chine

• Entrée: 100-240 V ~ 50/60 Hz

• Sortie: 9 V  2,5 A 22,5 W (le symbole  signifie courant continu)

• Efficacité ...

... en fonctionnement Ø: 85,96 %

... à faible charge (10 %): 76,2 %
Puissance absorbée à charge nulle: 0,10 W

Pile de sauvegarde:

1x CR2032/3 V (Li)
Énergie nominale: 0,63 Wh (test selon UN 38.3)

Bluetooth®:

• Version: BT 5.0
(les versions antérieures (à partir de 1.1) sont compatibles, mais elles pourront éventuellement ne pas supporter toutes les fonctions)

• Portée: 10 m max. (sans obstacle)

• Puissance de sortie audio: 2x 5 W

• Plage de fréquences: de 2,402 GHz à 2,480 GHz


• Puissance d'émission max.: <4dbm

• Profils: HFP V1.6 / HSP V1.2 / A2DP V1.2 / AVRCP V1.4

Fonction de recharge:

Sans fil:
• Sortie: 7,5 W (max.)

• Bande de fréquences: 111-256 kHz
• Puissance d'émission maximale émise: < 40 dBμA/m@3m

avec câble USB:
• Sortie USB-A: 5V  1A

Température ambiante: de +10 à +40 °C

Référence: 668 354