
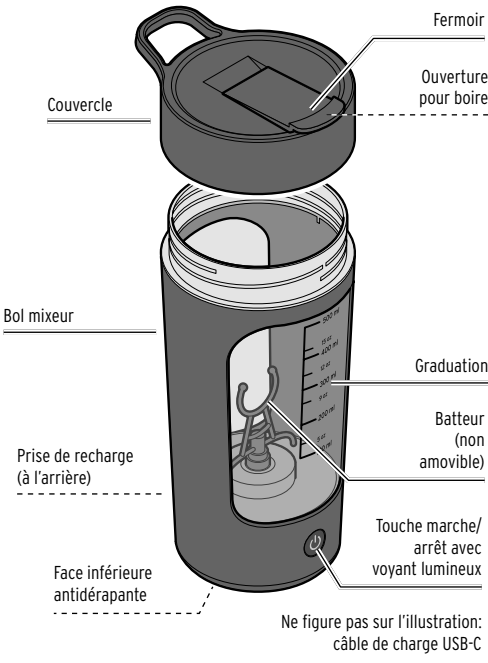


Powershaker à batterie

 **Mode d'emploi**

128197HB12XXIII - 2022-09



Consignes de sécurité

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans le présent mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

L'appareil est conçu pour mélanger des shakes protéinés, des milk-shakes, des boissons chocolatées froides, etc. Il ne doit pas être utilisé pour travailler des substances pâteuses ou solides.

L'appareil **ne doit pas** être utilisé pour travailler des aliments chauds comme les sauces, les soupes, etc.

L'appareil est conçu pour les quantités courantes dans un environnement domestique et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

Danger: risque pour les enfants et les personnes à aptitude réduite à l'emploi d'appareils

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Tenez l'appareil et le câble de charge USB-C hors de portée des enfants. Même quand vous ne vous en servez pas, rangez l'appareil hors de portée des enfants. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Les enfants ne doivent pas nettoyer l'appareil ou effectuer les opérations de maintenance incombant à l'utilisateur.

Cet appareil peut être utilisé par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou ne possédant pas l'expérience ou les connaissances nécessaires, à condition qu'elles soient sous surveillance ou aient été initiées aux consignes de sécurité de l'appareil et comprennent les risques qui résultent de son utilisation.

Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants.

Il y a notamment risque d'étouffement!

Danger: risque électrique

Ne mettez pas l'appareil en marche si l'appareil lui-même ou le câble de charge USB-C présentent des détériorations visibles ou si l'appareil est tombé.

Ne démontez pas l'appareil autrement que de la façon indiquée dans le présent mode d'emploi. Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations de l'appareil ou du câble de charge USB-C qu'à un atelier spécialisé.

Avant de recharger l'appareil, prenez les précautions suivantes:

- Ne plongez jamais le bol mixeur ou le câble de charge USB-C dans l'eau ou d'autres liquides sous peine de choc électrique. Ne touchez pas l'appareil les mains humides quand il recharge.

- Pour recharger l'article, branchez-le uniquement sur une prise de courant installée conformément à la législation et correspondant aux caractéristiques techniques de l'appareil.

- Rechargez l'appareil uniquement avec un adaptateur secteur USB adapté correspondant aux caractéristiques techniques de l'appareil.

- Ne placez pas de récipient contenant du liquide, comme une tasse de café, par exemple, près de l'appareil. Le récipient peut se renverser et le liquide nuire à la sécurité électrique.

Il y a risque de choc électrique.

- N'utilisez pas d'adaptateur secteur USB défectueux et n'essayez pas de le réparer.

Risques d'explosion/d'incendie/de brûlure

Cet article contient une batterie lithium-ion qui, pour des raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être retirée sans détruire le boîtier. Tout démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité. Le remplacement doit être effectué uniquement avec une batterie identique ou du même type. Si la batterie est défectueuse, adressez-vous à un atelier spécialisé.

Il ne faut ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter la batterie intégrée.

Ne modifiez et/ou ne déformez/chauffez/démontez pas les batteries.

Danger: risque pour la santé

Le lait est un aliment très périssable, les germes peuvent y proliférer rapidement. Veillez donc à assurer une propreté absolue, notamment quand vous préparez des milk-shakes. Nettoyez soigneusement le bol mixeur et le couvercle après chaque utilisation.

Danger: risque de blessure

Posez toujours le couvercle sur le bol mixeur et serrez-le en tournant avant d'allumer l'appareil. Veillez à ce que l'ouverture pour boire soit fermée.

Mettez toujours l'appareil hors tension avant de retirer le couvercle.

Quand vous arrêtez l'appareil, les bras mélangeurs continuent à tourner quelques instants. Attendez l'immobilisation complète avant de retirer le couvercle.

Ne laissez pas l'appareil fonctionner sans surveillance.

N'utilisez pas l'appareil si le bol mixeur, le couvercle ou le bateau sont endommagés ou si le bateau est bloqué ou tourne difficilement.

Ne mettez jamais les mains ou les doigts à l'intérieur du bol quand l'appareil marche. N'engagez jamais d'ustensiles tels que cuillère, couteau ou autre dans les pièces en rotation. Veillez à ce que les cheveux longs ou les vêtements amples soient toujours à distance suffisante des pièces en rotation.

L'appareil ne doit pas être branché à l'alimentation électrique via le câble de charge USB-C pendant l'utilisation, le nettoyage, ni lorsque vous retirez le couvercle. Veillez à ce que la prise de recharge soit fermée.

Si le bol mélangeur présente des fissures ou des dommages similaires, cessez impérativement de l'utiliser.

Risque de détérioration

Ne plongez jamais le bol mélangeur dans l'eau pour le nettoyer.

Il faut éviter toute pénétration d'humidité dans la prise de recharge.

L'appareil est conçu pour une utilisation de courte durée de 30 secondes max (recommandé). Laissez ensuite l'appareil refroidir env. 30 secondes avant de le rallumer. Si vous n'éteignez pas l'appareil au bout de 30 secondes, il s'éteint automatiquement au bout de 2 minutes.

Ne mettez pas l'appareil en marche si le bol est vide. Cela peut entraîner une surchauffe et une détérioration du moteur.

Évitez tout choc dur contre le bol mélangeur.

N'utilisez pas d'objets métalliques coupants ou tranchants dans le bol mélangeur. Pour mélanger ou retirer les restes, utilisez une cuillère ou similaire en bois ou en plastique.

Remplissez le bol mélangeur au moins jusqu'au repère inférieur (100 ml) et au maximum jusqu'au repère supérieur (500 ml), **si vous utilisez du lait jusqu'à 200 ml max.** Le volume des milk-shakes peut doubler lors du mélange.

Posez toujours l'appareil sur une surface plane et antidérapante.

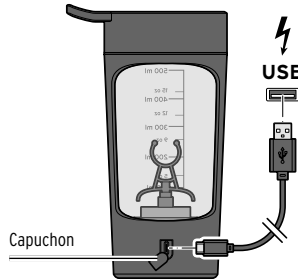
La surface doit être insensible aux projections qui ne peuvent manquer de se produire. Tenez l'appareil suffisamment éloigné des murs, des meubles, etc., et des sources de chaleur comme les plaques de cuisson, les fours ou les poêles.

N'utilisez pas de produits nettoyants caustiques ou abrasifs.

Si vous n'utilisez plus l'appareil, rangez-le sans le fermer pour éviter les moisissures.


Charger la batterie

L'article n'est pas livré avec la batterie chargée à fond. Pour obtenir la capacité de charge maximum, chargez complètement la batterie avant la première utilisation. L'appareil ne peut pas être allumé pendant la charge.




- Ouvrez le cache de protection de la prise de recharge.
- Branchez le câble de charge USB-C fourni sur la prise de recharge USB et sur un adaptateur secteur USB adapté (non fourni).
- Branchez l'adaptateur secteur USB sur une prise de courant appropriée.

Pendant la charge, la touche marche/arrêt  s'allume en rouge.


Une fois la batterie complètement chargée, la touche marche/arrêt  reste allumée en blanc.

Le temps de charge est de 3-4 heures environ. Quand la batterie est entièrement chargée, l'appareil a une autonomie de fonctionnement d'env. 30 cycles de travail.

4. Une fois la batterie rechargée, débranchez d'abord l'adaptateur secteur USB de la prise de courant, puis le câble de recharge USB-C de l'appareil. Réfermez soigneusement la prise de recharge USB de l'appareil avec le cache de protection.

 Afin de préserver le plus longtemps possible la pleine capacité de votre batterie, même lorsque vous ne l'utilisez pas, vous devez la recharger complètement tous les deux à trois mois. Chargez la batterie à une température comprise entre +10 et +40 °C.

C'est à température ambiante que la batterie a la meilleure autonomie. Plus la température ambiante est basse, plus la durée de fonctionnement diminue.

La batterie doit être chargée quand la touche marche/arrêt  clignote en rouge. L'appareil continue encore de fonctionner pendant un bref moment avant de s'éteindre automatiquement.

Utilisation

Conseils de sécurité et pour l'obtention d'un résultat optimal

L'appareil ne doit pas être utilisé pour travailler des substances pâteuses ou solides. L'appareil ne doit pas être utilisé pour travailler des aliments chauds comme les sauces, les soupes, etc.

Pour éviter que des ingrédients secs ne se déposent au fond du bol mélangeur: mettez toujours les liquides d'abord, puis les ingrédients secs dans le bol.

Les aliments à couleurs intenses tels que les framboises peuvent légèrement colorer les pièces en plastique avec lesquelles ils entrent en contact. Ce phénomène est normal et ne constitue pas un défaut!

Ne faites pas fonctionner l'appareil à vide afin d'éviter une surchauffe.

Ne mettez pas de boissons gazeuses, car la pression peut faire déborder le bol mélangeur.

Transportez le bol mélangeur plein droit pour éviter qu'il ne déborde.




Travailler les aliments


1. Avant la première utilisation, nettoyez toutes les pièces comme indiqué au point «Nettoyage et rangement».



2. Mettez d'abord les ingrédients liquides et ensuite les solides dans le bol mélangeur. Ne remplissez pas le bol à l'excès. Remplissez le bol mélangeur au moins jusqu'au repère inférieur (100 ml) et au maximum jusqu'au repère supérieur (500 ml), **si vous utilisez du lait jusqu'à 200 ml max.**

3. Mettez le couvercle sur le bol mélangeur et serrez-le en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

4. Maintenez la touche marche/arrêt  enfoncée (l'appareil s'allume après env. 3 secondes) jusqu'à ce que le contenu ait la consistance souhaitée. La touche marche/arrêt  s'allume en blanc pendant le fonctionnement. Relâchez la touche marche/arrêt  au bout de **30 secondes max.** afin d'éviter une surcharge de l'appareil.

5. Appuyez à nouveau brièvement 1 x sur la touche marche/arrêt  pour éteindre l'appareil.

▷ Si vous n'avez pas encore obtenu la consistance souhaitée, attendez environ 30 secondes et redémarrez un nouveau cycle de travail.

Après l'utilisation

1. Versez la boisson prête à boire dans un récipient prévu à cet effet ou buvez directement dans le bol mélangeur.

2. Dans la mesure du possible, nettoyez l'appareil directement après l'utilisation en procédant de la façon décrite au chapitre «Nettoyage et rangement».

Nettoyage et rangement


 **PRUDENCE:** risque de blessure

Ne mettez jamais les mains ou les doigts à l'intérieur du bol quand l'appareil marche. N'engagez jamais d'ustensiles tels que cuillère, couteau ou autre dans les pièces en rotation. Veillez à ce que les cheveux longs ou les vêtements amples soient toujours à distance suffisante des pièces en rotation.

REMARQUE: risque de détérioration

- Ne plongez jamais le bol mélangeur dans l'eau pour le nettoyer. Il faut éviter toute pénétration d'humidité dans la prise de recharge.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyants agressifs ou abrasifs.

- Lavez le couvercle à l'eau chaude avec un peu de liquide vaisselle.
- Lavez l'intérieur du bol mélangeur ainsi que les bras mélangeurs avec de l'eau chaude et un peu de liquide vaisselle. Le cas échéant, utilisez une petite éponge ou un goupillon.
- Nettoyez l'extérieur du bol mélangeur avec un chiffon légèrement humide. Assurez-vous que la prise de recharge USB est hermétiquement fermée afin d'éviter que de l'humidité ne pénètre dans l'appareil.
- Ensuite, séchez bien toutes les pièces pour éviter les taches.

 Le moteur est autolubrifié et n'exige donc ni graissage ni entretien. Le couvercle peut être lavé au lave-vaisselle, mais nous conseillons le lavage à la main.




▷ Rechargez entièrement la batterie, le cas échéant, avant de ranger l'appareil. Il sera alors prêt à l'emploi lorsque vous voudrez l'utiliser la prochaine fois.

▷ Si vous n'utilisez plus l'appareil, rangez-le sans le fermer pour éviter les moisissures.

Problèmes / solutions

Une pression sur le bouton marche/arrêt n'allume pas l'appareil.	Le voyant reste allumé en rouge? <ul style="list-style-type: none">La batterie est vide. Rechargez la batterie.
La batterie ne se charge pas.	Le voyant ne s'allume pas? <ul style="list-style-type: none">Vérifiez que le câble de recharge USB-C est correctement branché sur la prise de recharge et sur l'adaptateur secteur. Le cas échéant, remplacez le câble de recharge.


Caractéristiques techniques

Modèle:	23650
Référence:	650 907
Prise USB:	5 V  2 A  (Le symbole  signifie courant continu)

Batterie (test selon UN 38.3)

Type:	Li-ion
Tension:	3,7 V/1200 mAh
Durée de charge:	env. 3-4 h
Durée de fonctionnement:	env. 30 cycles de travail
Energie nominale:	4,44 Wh

Powershaker

Puissance:	2,4 Watt
Classe de protection:	III 
Fonctionnement de courte durée:	max. 30 secondes (recommandé)
Contenance bol mélangeur:	500 ml
Température ambiante:	de +10 à +40 °C
Fabriqué par:	Commmax B.V., Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Pays-Bas)

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.

Élimination

L'article, son emballage et la batterie intégrée sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement. Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils**, ainsi que les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils

en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où il vous faudra remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Les piles et batteries usagées doivent être remises aux centres de collecte de votre municipalité ou aux commerces spécialisés qui vendent des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.

Attention! Cet appareil contient une batterie (pile rechargeable) qui, pour des raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être retirée sans détruire le boîtier. Tout démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité. Par conséquent, rappelez l'appareil non ouvert au centre de collecte qui se chargera d'éliminer l'appareil et la batterie (pile rechargeable) comme il se doit.

