


Tente instantanée 2 places

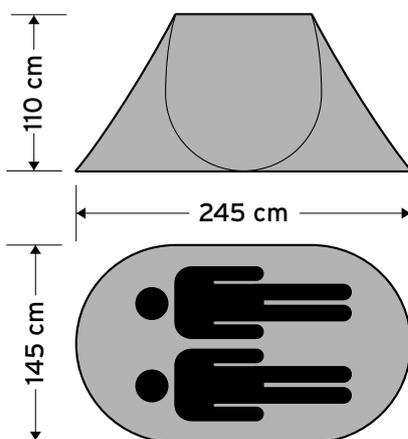

Colonne d'eau	Tente:	jusqu'à 2000 mm
	Tapis de sol:	jusqu'à 5000 mm
Dimensions:		env. 245 x 145 x 110 cm (Lxlxh)
Poids:		env. 2400 g
Tente pliée:		ø env. 82 cm
Matériau:		100% polyester, enduction PU, arceaux en fibre de verre

Contenu de la livraison:


- 1 tente
- 10 sardines
- 6 haubans
- 1 sac de rangement



Attention! A lire absolument avant de déballer l'article! Conservez ces instructions en lieu sûr pour pouvoir les consulter en cas de besoin.


Démontage

1

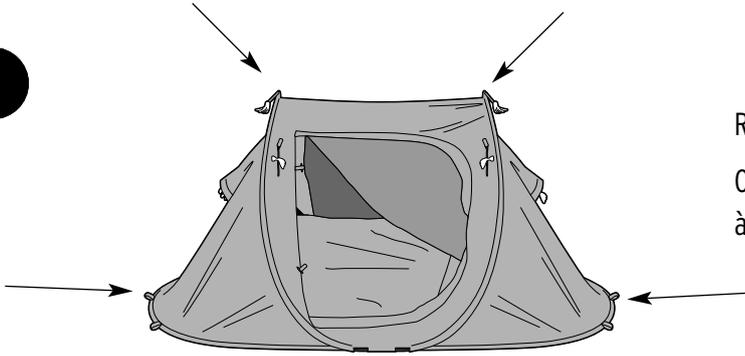


Retirez les sardines du sol et enroulez les haubans.
Ouvrez un peu la fermeture à glissière pour permettre à l'air de s'échapper de la tente pendant le pliage.

2

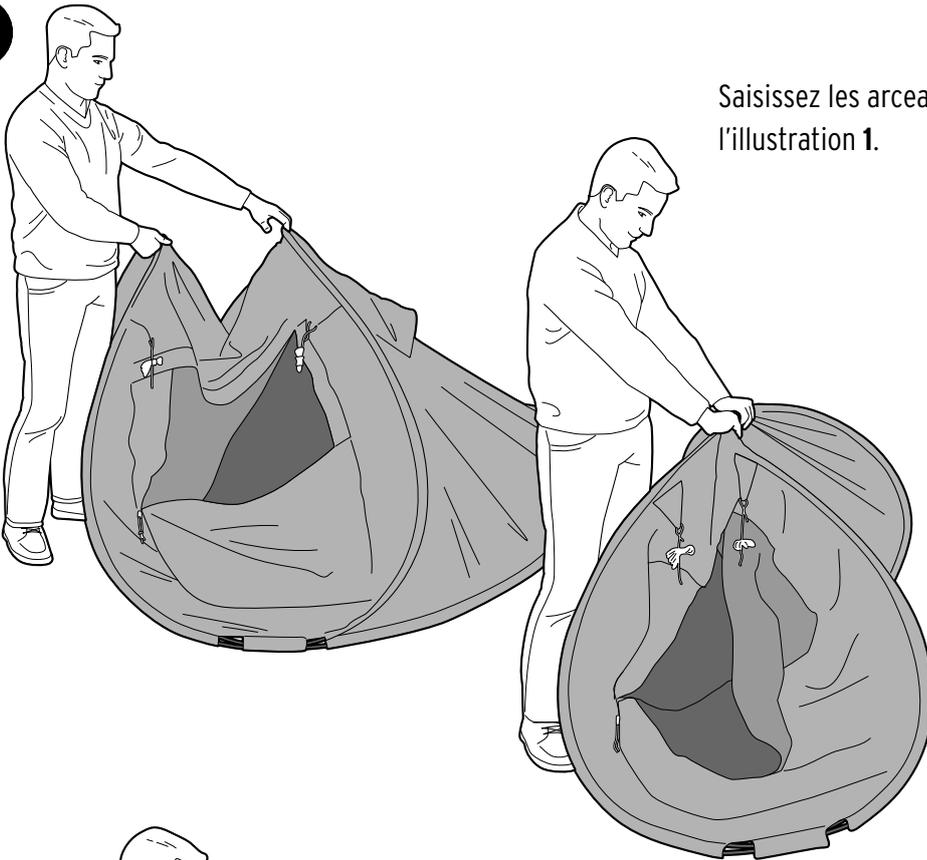

Saisissez les arceaux aux 4 points indiqués dans l'illustration 1.


3

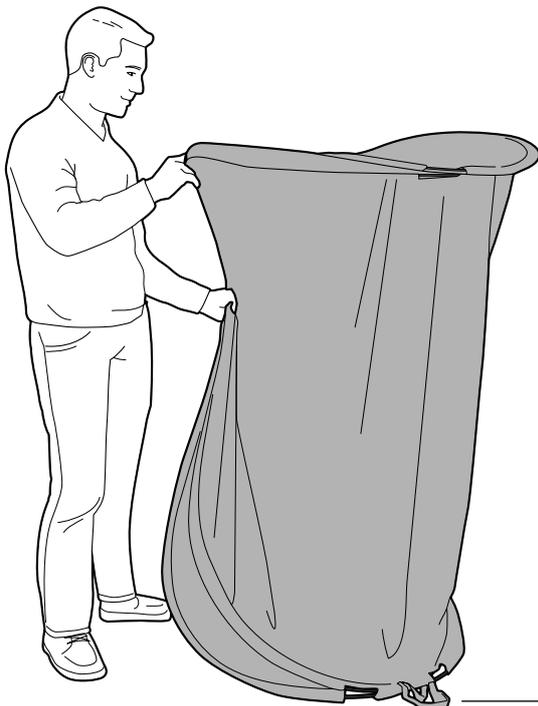

Tournez la tente de 90° pour la tenir debout, parallèle au corps. L'élastique doit se trouver en bas.

Elastique


Position
avant le pliage

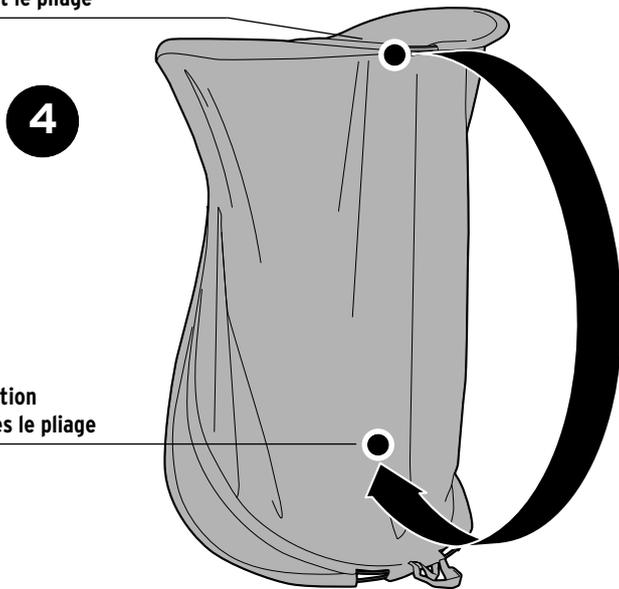

4

Position
après le pliage

Prenez avec la main droite le milieu de l'arceau supérieur (signalé par la «position avant le pliage») et pliez-le vers la «position après le pliage», en appuyant avec force vers le bas et vers l'intérieur.


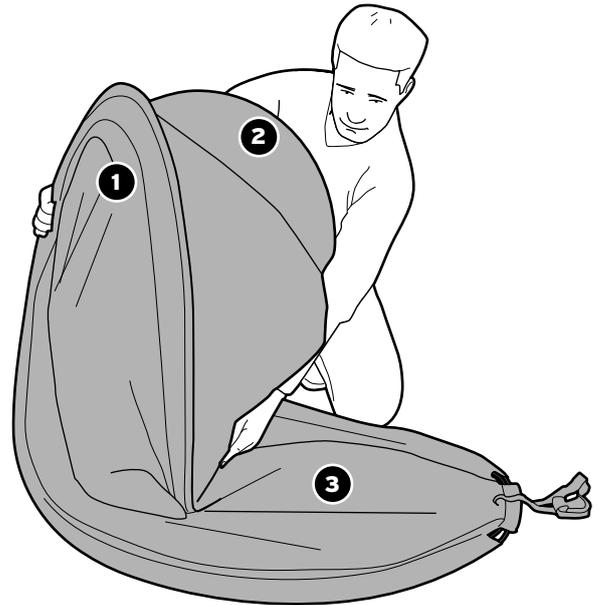


Vous avez maintenant **3** cercles.

Avec la main gauche, poussez vigoureusement les arceaux vers le bas et lâchez la tente de la main droite.

Avec les deux mains, mettez les deux cercles supérieurs l'un au-dessus de l'autre, afin que les trois cercles soient superposés au sol.

5

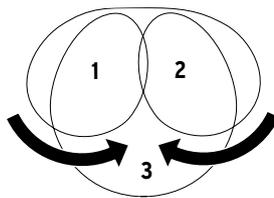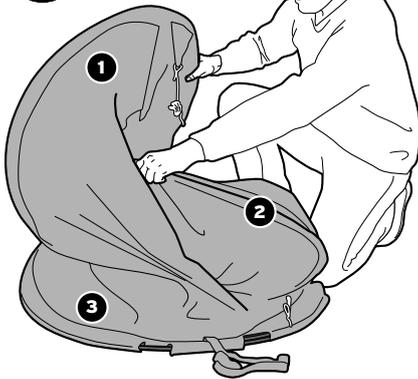

Tenez bien tous les arceaux et fixez la tente avec l'élastique.

Mettez la tente dans le sac de rangement.

Rangez les sardines dans le petit sac fourni.

6



Entretien

- Nettoyez soigneusement tous les éléments de la tente avant de la replier et de la ranger.
- Brossez la toile de tente quand elle est sèche. Si nécessaire, vous pouvez aussi l'essuyer avec un chiffon humide. Enlevez les taches récalcitrantes avec un produit d'entretien pour tentes en vente dans le commerce.
- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits récurants ou caustiques, ni de brosses dures, etc. La tente n'est conçue ni pour être lavée au lave-linge, ni pour le nettoyage à sec.
- Vérifiez régulièrement que la tente ne présente ni détériorations ni fuites. Pour réparer les fentes et les trous, utilisez du matériel de réparation vendu dans les commerces spécialisés.

- Au début de la saison, il est conseillé de faire un essai de montage de la tente et d'examiner soigneusement les accessoires et la toile - en particulier toutes les coutures, les fermetures à glissière, etc.
- Conservez la tente rangée dans son sac, dans un endroit frais, sec, à l'abri du gel et bien ventilé. Evitez l'exposition directe au soleil ou à la chaleur des appareils de chauffage.
- L'exposition aux intempéries et au rayonnement solaire fait peu à peu vieillir le matériau de la tente, ce qui peut aussi à terme entraîner une décoloration et une fatigue du matériau. Rangez donc votre tente à l'abri de ces influences quand vous ne l'utilisez pas.

Chère cliente, cher client!

Lancez votre nouvelle tente en l'air et elle se montera toute seule. Quelques gestes vous suffiront pour la replier.

La tente offre deux places de couchage particulièrement longues pour adultes. Conservez ces instructions en lieu sûr pour pouvoir les consulter si nécessaire. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ces instructions en même temps que l'article.

Nous vous souhaitons beaucoup d'excellentes sorties en camping avec votre nouvelle tente.

L'équipe Tchibo

Domaine d'utilisation

La tente est destinée à une utilisation privée et ne convient pas à un emploi commercial ou professionnel.

Ne montez et n'utilisez pas la tente par conditions météorologiques extrêmes, par tempête ou chute de neige, par exemple. La tente et les accessoires ne sont pas conçus pour être utilisés sur sol sablonneux.

Ne campez pas en dehors des endroits autorisés!

Pour votre sécurité



DANGER: risques pour les enfants

- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Les sacs et les films ne sont pas des jouets. Veillez à ce que les enfants ne se les mettent pas sur la tête ou n'en avalent pas des morceaux. Risque d'étouffement!
- Tenez les haubans hors de portée des jeunes enfants. Il y a risque d'étranglement!

DANGER: risque d'incendie et de foudre

- Gardez à l'esprit que la toile de tente est en matériau inflammable:
 - Ne mettez pas de réchaud ou d'appareil de chauffage près de l'article.
 - Tenez les flammes nues, comme les réchauds à propane, les bougies ou les lampes à pétrole, à distance suffisante de la tente.
 - Ne fumez pas à l'intérieur de la tente.
- Ne montez ou ne démontez pas la tente pendant un orage. En cas d'orage ou de tempête violente, quittez la tente et abritez-vous à un endroit approprié.

Tenez également compte des avertissements figurant sur l'étiquette à l'intérieur de la tente:

- Lors de l'utilisation de gaz ou de tout autre appareil de combustion, une aération supplémentaire est nécessaire.
- Ne pas disposer d'appareils chauds près des murs, du toit ou des rideaux.
- Respecter toujours les consignes de sécurité relatives à ces appareils.
- Ne jamais permettre aux enfants de jouer à proximité d'appareils chauds.
- Laisser libre d'accès les sorties.
- Assurez-vous de connaître les mesures de précautions pour prévenir les incendies sur le site.
- Assurez-vous que les ouvertures d'aération soient constamment ouvertes pour éviter les risques d'étouffement.

- Laisser libre d'accès les sorties.
- Assurez-vous de connaître les mesures de précaution pour prévenir les incendies sur le site.
- Assurez-vous que les ouvertures d'aération soient constamment ouvertes pour éviter les risques d'étouffement.

fr

Précautions en matière de sécurité incendie et de ventilation

Attention:

- Lors de l'utilisation de gaz ou de tout autre appareil de combustion, une aération supplémentaire est nécessaire.
- Ne pas disposer d'appareils chauds près des murs, du toit ou des rideaux.
- Respecter toujours les consignes de sécurité relatives à ces appareils.
- Ne jamais permettre aux enfants de jouer à proximité d'appareils chauds.
- Laisser libre d'accès les sorties.
- Assurez-vous de connaître les mesures de précautions pour prévenir les incendies sur le site.
- Assurez-vous que les ouvertures d'aération soient constamment ouvertes pour éviter les risques d'étouffement.

Matériau: 100% polyester



317026



Tchibo GmbH,
Überseering 18
22297 Hamburg
Germany



AVERTISSEMENT: risque de blessures

- Quand la tente est montée, il est possible de trébucher sur les haubans et les sardines. Faites-le aussi savoir aux enfants.
- La tente repliée est sous tension et peut se déplier brutalement. Fixez-la toujours avec l'élastique fourni.
- Assurez-vous qu'il n'y a ni personne, ni animal ni objet fragile à proximité de l'endroit où vous voulez déplier la tente.
- Laissez l'entrée dégagée afin de pouvoir sortir rapidement de la tente en cas d'urgence.

PRUDENCE - risque de blessures et de détériorations!

- Avant de monter la tente, assurez-vous qu'il n'y a pas sur le sol d'objets pointus comme des cailloux ou des branches d'arbre, car ils pourraient percer le tapis de sol.
- Lorsque vous montez la tente, évitez de marcher sur la toile afin de ne pas endommager l'enduction.
- Pour éviter les taches d'humidité ou de moisissure, faites toujours bien sécher la tente avant de la ranger.
- Rangez toujours les sardines dans la petite poche prévue à cet effet. Les arêtes coupantes des sardines et les éventuelles taches de corrosion pourraient endommager la toile.

Conseils de montage

Choix de l'emplacement

- Montez toujours la tente sur un sol plan et horizontal et évitez les cuvettes. Choisissez si possible un endroit légèrement surélevé par rapport au reste du terrain pour éviter que l'eau s'accumule sous la tente.
- Enlevez les objets qui pourraient endommager le tapis de sol de la tente, comme les branches, les cailloux pointus, etc.
- Ne montez pas votre tente sous des arbres. Risque lié à la foudre!
- Montez la tente de sorte que l'ouverture ne soit pas face au vent. Dans la mesure du possible, choisissez un endroit abrité du vent. Fixez toujours la tente avec les sardines fournies.

Montage

1. Sortez la tente de son sac.
2. D'une main, tenez bien les arceaux, car la tente est sous tension, et retirez de l'autre l'élastique.
3. Lancez la tente en l'air à une distance de 1 à 2 m. La tente se déploie automatiquement.
4. Orientez la tente.
5. Déroulez les haubans et fixez la tente avec les sardines fournies. Enfoncez les sardines légèrement inclinées dans le sol, afin d'obtenir une meilleure résistance.

- Conseil:
- Avant d'utiliser la tente en voyage, entraînez-vous à la monter, dans un jardin ou dans un parc proche de chez vous. Vous pourrez ainsi vous familiariser avec la tente et voir si aucune pièce ne manque.
 - Dans la mesure du possible, essayez d'obtenir des précisions sur votre lieu de destination. Il convient en effet d'emporter des sardines spéciales pour sol sablonneux ou caillouteux ou d'assujettir la tente avec des haubans supplémentaires dans les régions très venteuses.

Démontage

- ▷ Voir les pages intérieures de ces instructions.
- Avant de démonter la tente, laissez-la si possible sécher complètement, afin d'éviter les taches d'humidité ou la moisissure. Si vous devez démonter la tente alors qu'elle est encore mouillée ou humide, remontez-la dès que possible pour la faire sécher.