


**Tchibo**

Réveil

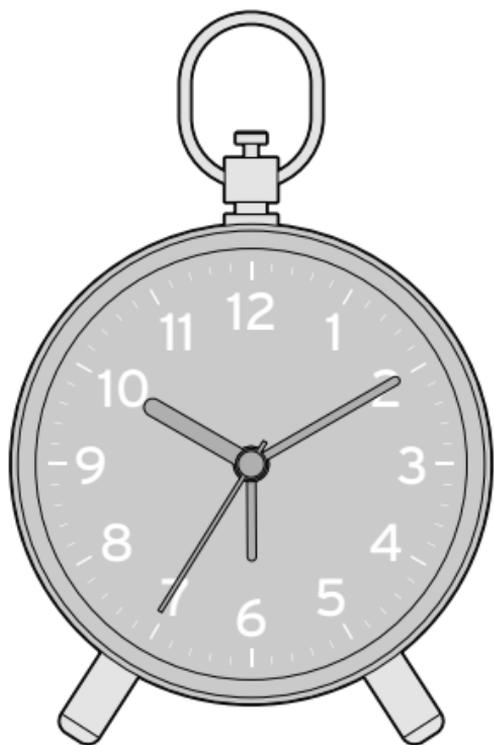

**fr** Mode d'emploi

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 128657CE1X2XIII · 2022-08

## Consignes de sécurité

Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin.

### **Domaine d'utilisation**

L'article est destiné à être utilisé dans des locaux secs. Cet article est conçu pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel. N'utilisez cet article que dans des conditions climatiques modérées.

### **Danger: risque pour les enfants**

- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!
- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si elle est ingérée, une pile peut causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la

mort. Conservez donc l'article et les piles neuves ou usagées hors de portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.

### **Avertissement: risque d'incendie ou d'explosion**

- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.
- Si besoin, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant de mettre les piles en place. Risque de surchauffe!
- Mettez la pile en place en respectant la bonne polarité (+/-).

### **Danger: risques de blessure**

- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement à l'eau les zones concernées et consultez un médecin dans les plus brefs délais.

### **Risque de détérioration**

- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques ni de brosses dures, etc.

- Protégez les piles de la chaleur excessive. Enlevez la pile de l'article lorsqu'elle est usée ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter d'une pile qui a coulé.
  - Protégez l'article des chocs, des chutes, de la poussière, de l'humidité, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.
- 

## Caractéristiques techniques


Modèle:	659 953
Pile:	1x LR6(AA)/1,5V
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, <a href="http://www.tchibo.ch">www.tchibo.ch</a>




Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.

# Vue générale (contenu de la livraison)


## Face avant

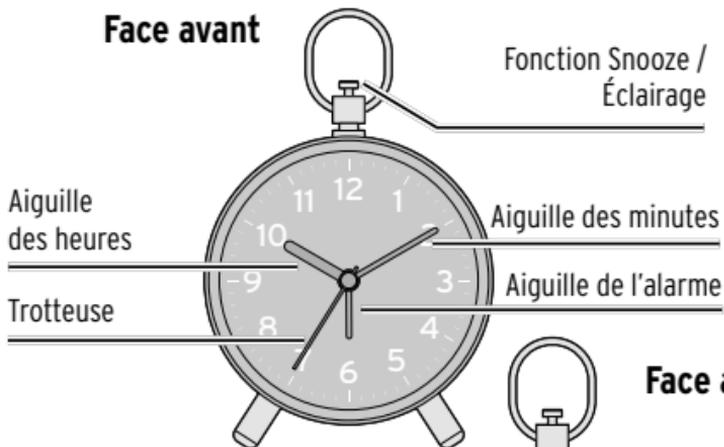

## Face arrière

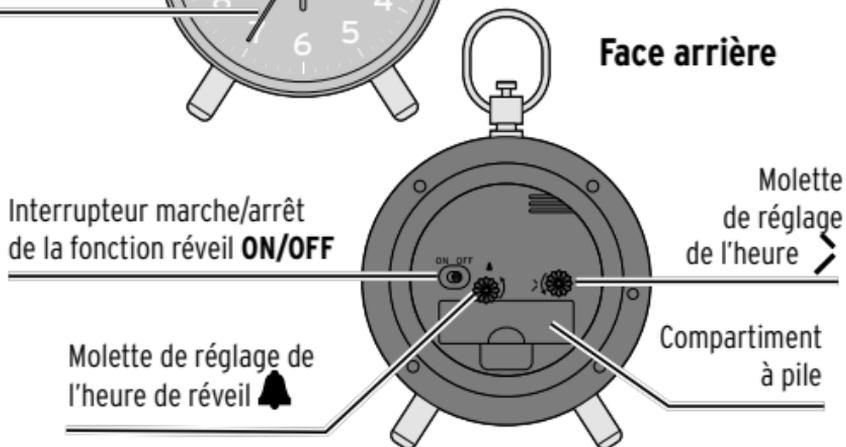

## Mise en service / Mettre la pile en place

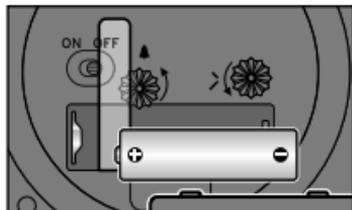

1. Ouvrez le compartiment à pile.
2. Mettez la pile fournie en place dans le compartiment à pile en respectant la bonne polarité (+/-).
3. Refermez le compartiment à pile.
4. Réglez l'heure avec la molette de réglage de l'heure ➤.  
▷ Appuyez brièvement sur la touche sur le dessus du réveil pour activer l'éclairage pendant quelques secondes.

---

## Fonction réveil

### Régler l'heure de réveil

- ▷ Réglez l'heure de réveil avec la molette de réglage de l'heure de réveil 🔔.

## Activer la fonction réveil

- ▷ Poussez l'interrupteur marche/arrêt sur **ON** pour activer la fonction réveil.  
L'alarme retentit à l'heure de réveil réglée.

## Interrompre / éteindre l'alarme

- ▷ Pour interrompre l'alarme, appuyez brièvement sur la touche sur le dessus du réveil.

L'alarme s'interrompt et la lumière s'allume pendant quelques secondes.

L'alarme retentit de nouveau au bout d'env. 5 minutes.

L'alarme peut être interrompue et retentir à nouveau autant que souhaité pendant env. 35 minutes.

Si l'alarme n'est ni interrompue ni désactivée, elle retentit pendant env. 35 minutes et son intensité augmente sur 3 niveaux. Ensuite, elle s'éteint et retentira à nouveau 12 heures plus tard.

- ▷ Poussez l'interrupteur marche/arrêt sur **OFF** pour désactiver l'alarme et la fonction réveil.

## Élimination

Éliminez l'emballage selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils**, ainsi que les **pile**s, **ordinaires ou rechargeables**, et les **batteries** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où il vous faudra remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Vous êtes tenu de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

**Référence: 659 953**