


Tchibo

Radio de salle de bain

fr Mode d'emploi

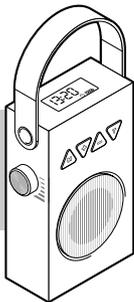

Chère cliente, cher client!

Grâce à son design compact, votre nouvelle radio de salle de bain trouvera sa place même dans la plus petite des salles de bain. Vous pouvez le poser ou le suspendre par la lanière.

L'appareil dispose de 20 emplacements mémoire pour stations et peut être utilisé sur batterie ou sur secteur.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec cet article.

L'équipe Tchibo

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

La radio est conçue pour recevoir les stations de radio FM et pour afficher l'heure. L'article convient à une utilisation sur batterie dans des pièces humides. Le fonctionnement sur secteur n'est possible que dans des locaux secs. La batterie d'appoint fournie sert uniquement à maintenir la mémoire en cas de panne de courant.

Cet article est conçu pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

N'utilisez cet article que dans des conditions climatiques modérées.

DANGER: risque pour les enfants

Les enfants ne sont pas conscients des risques qu'entraîne l'utilisation incorrecte des appareils électriques. Il faut surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.



En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Il y a danger de mort par brûlure chimique! L'appareil contient une pile bouton (pile de sauvegarde). Si une pile bouton est ingérée, elle peut causer de graves lésions internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez les piles neuves ou usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment à pile ne ferme pas correctement, l'appareil ne doit plus être utilisé et doit être tenu hors de portée des enfants. Si vous soupçonnez votre enfant d'avoir avalé ou introduit une pile dans son corps d'une autre façon, vous devez immédiatement consulter un médecin.

Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

DANGER: risque électrique

Danger de mort par choc électrique! Si un bloc-secteur est raccordé, l'appareil n'est pas protégé contre les projections d'eau. N'utilisez pas l'appareil avec un bloc-secteur dans une salle de bain ou dans des pièces humides similaires.

L'appareil lui-même est protégé contre les projections d'eau, à condition que la prise soit fermée avec le cache.

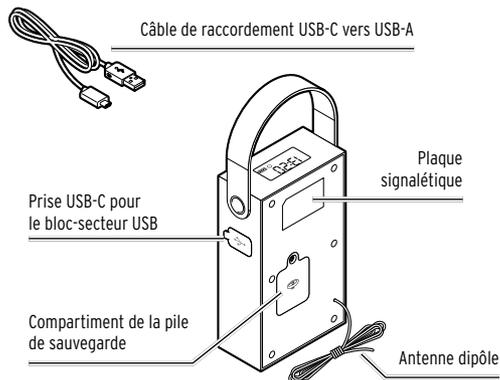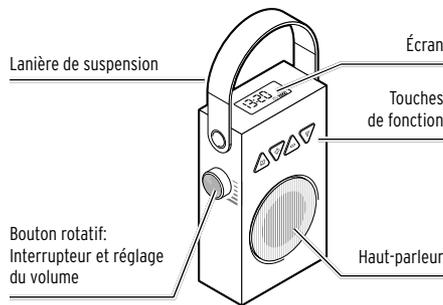

- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides sous peine de choc électrique. Ne le suspendez pas non plus directement dans la cabine de douche et ne le posez pas sur le rebord de la baignoire.
- Ne touchez pas l'appareil avec les mains humides lorsqu'il est raccordé à un bloc-secteur.
- Ne placez pas de récipient contenant du liquide, p. ex. des vases, sur l'appareil ou juste à côté. Le récipient peut se renverser et le liquide nuire à la sécurité électrique.
- N'ouvrez ou ne retirez en aucun cas des pièces du boîtier. À l'intérieur du boîtier se trouvent des pièces sous tension qui peuvent provoquer un choc électrique en cas de contact.
- N'introduisez aucun objet dans les ouvertures de l'appareil. Vous pourriez toucher des pièces sous tension.
- N'utilisez que des blocs-secteur appropriés, correspondant aux caractéristiques techniques de l'appareil. N'utilisez pas de chargeurs défectueux et n'essayez pas de les réparer.
- Ne branchez l'appareil que dans des locaux secs, sur une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques du bloc-secteur utilisé.
- Il est interdit d'utiliser des rallonges électriques dans les salles de bain et autres pièces humides similaires.
- Débranchez l'appareil en cas d'orage, avant de le nettoyer et si des dysfonctionnements apparaissent pendant son fonctionnement. Tirez toujours sur le bloc-secteur, jamais sur le cordon d'alimentation.
- Lorsque vous posez ou suspendez l'appareil, veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit ni coincé, ni tordu. Tenez l'appareil et le cordon d'alimentation à l'écart des sources de chaleur et des arêtes vives.
- N'utilisez pas l'appareil s'il présente des détériorations ou s'il est tombé.
- Ne modifiez pas l'appareil. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé. Des réparations non appropriées pourraient entraîner de graves risques pour l'utilisateur.

AVERTISSEMENT: risque de brûlure /d'incendie

- L'article contient une batterie au lithium-ion et une pile au lithium (pile de sauvegarde). Celles-ci ne doivent être ni démontées, ni jetées au feu, ni court-circuitées. Attention! Les piles ne doivent pas être rechargées! Les piles au lithium peuvent exploser si elles ne sont pas mises en place correctement. Pour insérer la pile, respectez donc impérativement la bonne polarité (+/-). Utilisez uniquement un type de pile identique ou équivalent (voir «Caractéristiques techniques»).
- Si besoin, nettoyez les contacts de la pile et de l'appareil avant d'insérer la pile. Risque de surchauffe!

- Vous ne pouvez ni ne devez démonter ou remplacer vous-même la batterie. Le remplacement incorrect de la batterie peut entraîner un risque d'explosion. Le remplacement doit être effectué uniquement avec une batterie identique ou du même type. Si la batterie est défectueuse, adressez-vous à un atelier spécialisé.
- Ne couvrez pas l'appareil avec des journaux, nappes, rideaux ou autres. Laissez un espace libre d'au moins 5 cm autour de l'appareil. Sinon, une surchauffe peut se produire dans l'appareil.
- Ne posez jamais de bougies ou d'autres objets à flamme nue sur l'appareil ou juste à côté.

AVERTISSEMENT: risque de blessure

- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez à l'eau les endroits concernés et consultez sans délai un médecin.
- Remarque: risque de détérioration**
 - Le port USB-C sert uniquement à alimenter l'appareil ou à charger la batterie. Ne connectez pas d'appareils tels que smartphones, tablettes ou autres pour utiliser leurs fichiers. Cela n'est pas possible!
 - Le haut-parleur de la radio contient un puissant aimant. Tenez les cartes à piste magnétique, comme les cartes de crédit, les cartes EC, etc. à distance car les pistes magnétiques pourraient être endommagées. Tenez aussi les mémoires magnétiques et tous les appareils dont le fonctionnement pourrait être influencé ou perturbé par le magnétisme, loin de la radio.
 - N'exposez pas l'appareil à de brusques changements de température, à l'humidité, à la poussière ou aux rayons directs du soleil.
 - Protégez les piles de toute chaleur excessive. Enlevez la pile de l'article lorsqu'elle est usagée. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter d'une pile qui a coulé.
 - Si l'appareil passe d'un environnement froid à une pièce chaude, de la condensation peut se former à l'intérieur de l'appareil. Attendez quelques heures avant d'allumer l'appareil.
 - Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits corrosifs, abrasifs ou contenant des solvants, ni de brosses dures, etc.
- La plaque signalétique se trouve au dos de l'appareil.

Mise en service

Vous pouvez utiliser l'appareil directement avec un adaptateur secteur (uniquement dans des locaux secs) ou avec la batterie intégrée (y compris dans des pièces humides). Il vous faut un adaptateur secteur USB-A (non fourni).

Raccorder le bloc-secteur

1. Soulevez le cache de la prise de connexion et insérez la fiche USB-C du cordon d'alimentation dans la prise.
2. Connectez la fiche USB-A à un bloc-secteur USB approprié.
3. Branchez le bloc-secteur sur une prise de courant. La radio est prête à fonctionner.

Recharger la batterie

L'appareil dispose d'une batterie intégrée. Si vous souhaitez utiliser l'appareil sans bloc-secteur, vérifiez que la batterie est entièrement chargée:

Si l'icône de batterie clignote, cela signifie que la batterie est presque vide et doit être rechargée.

1. Pour charger la batterie, branchez l'appareil sur une prise de courant comme décrit précédemment dans «Raccorder le bloc-secteur». Pendant la procédure de charge, l'icône de batterie indique la progression de la charge en cours de à . Lorsque la batterie est entièrement chargée, l'icône de batterie pleine s'affiche en permanence sur l'écran. La radio est prête à fonctionner.
2. Débranchez le bloc-secteur de la prise de courant et détachez la fiche USB-C de la prise de l'appareil.
3. Remettez correctement le cache sur la prise de raccordement.


La durée du chargement est d'env. 4 heures. Si l'appareil est allumé pendant le chargement, le temps de chargement augmente en conséquence. Lorsque le volume d'écoute est modéré, l'autonomie de la batterie est d'env. 10 heures (volume à 60 %).

▷ Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, nous vous recommandons de charger la batterie complètement tous les trois mois.

Insérer / remplacer la pile de sauvegarde

La pile de sauvegarde (fournie) permet de mémoriser l'heure réglée ainsi que les stations de radio enregistrées pendant au moins 4 semaines en cas de batterie vide, de panne de courant ou lorsque l'appareil est débranché. La durée de vie de la pile de sauvegarde est d'env. 1 an au minimum dans le cadre d'une utilisation normale de l'appareil.



▷ Ne manipulez pas la pile neuve directement avec les doigts, mais utilisez un chiffon sec ou saisissez-la uniquement par le bord. En effet, les empreintes déposées sur les surfaces de contact peuvent réduire la durée de vie de la pile.

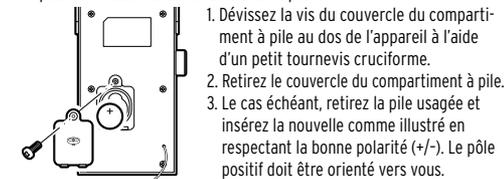

4. Remettez le couvercle du compartiment à pile sur le compartiment à pile et resserrez la vis.

La pile de sauvegarde n'est pas nécessaire au fonctionnement de la radio. Un fonctionnement avec cette pile seule, sans batterie ni branchement au secteur, n'est pas possible.

- Changez la pile quand la batterie est encore suffisamment chargée, sinon tous les réglages seront effacés.

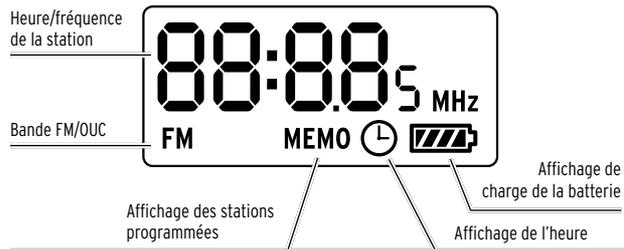

M	- Mémoriser / appeler des stations
+	- Modifier les valeurs de réglage vers le haut
-	- Modifier les valeurs de réglage vers le bas
T	- Régler l'heure / passer de l'heure à l'affichage de la fréquence

Poser/suspendre l'appareil

PRUDENCE - risque de choc électrique/court-circuit

- Utilisez la radio uniquement en position verticale ou suspendue. Sinon, de l'eau stagnante peut se former, p. ex. au niveau du haut-parleur ou du compartiment à pile, et pénétrer dans l'appareil.
- Ne posez pas / ne suspendez pas l'appareil dans la cabine de douche ou juste au-dessus de la baignoire. Évitez les endroits où l'appareil peut être directement touché par un jet d'eau ou tomber dans l'eau.

1. Posez la radio bien droite ou suspendez-la par la lanière.
2. Déroulez entièrement l'antenne dipôle. Fixez l'extrémité le plus haut possible à un mur ou à un meuble, p. ex. avec un ruban adhésif.

Allumer/éteindre la radio et régler le volume



1. Pour allumer la radio, tournez le bouton rotatif au-delà de la résistance dans le sens des aiguilles d'une montre.
2. Le bouton rotatif permet aussi de régler le volume.
3. Pour éteindre la radio, tournez le bouton rotatif au-delà de la résistance dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Après la mise en marche, l'écran affiche la fréquence actuelle de la station. **FM** apparaît en bas à gauche.

Changer l'affichage

- Pour passer de l'affichage de la fréquence de la station (**FM**) à celui de l'heure, appuyez brièvement sur la touche **T**.

Régler des stations de radio

- Allumez la radio comme décrit précédemment.

Régler la station

- Pour lancer la recherche des chaînes, **maintenez** la touche **+** ou la touche **-** **enfoncée** pendant quelques secondes jusqu'à ce que la fréquence défile sur l'écran. La recherche s'arrête automatiquement à la première station dont le signal est suffisamment fort.
- Pour régler progressivement la fréquence de la station de 0,05 MHz à chaque fois que vous appuyez sur la touche, appuyez **brèvement** sur la touche **+** ou sur la touche **-**

Mémoriser la station

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 20 stations.

1. Réglez la station voulue comme décrit précédemment.
2. Maintenez la touche **M** enfoncée jusqu'à ce que l'emplacement mémoire actuellement réglé clignote à l'écran (p. ex. **PO1**). **MEMO** apparaît en bas.
3. Si vous souhaitez enregistrer la station sur un autre emplacement mémoire, appuyez plusieurs fois brièvement sur **+** ou sur **-** jusqu'à ce que l'emplacement mémoire souhaité clignote à l'écran.
4. Confirmez la sélection en appuyant brièvement sur **M**. La station est enregistrée dans l'emplacement mémoire. L'affichage **MEMO** disparaît.

Si vous sélectionnez un emplacement mémoire déjà occupé, la station sera remplacée par la nouvelle station sans poser d'autres questions.

Appeler des stations mémorisées

- Appuyez plusieurs fois brièvement sur la touche **M** pour appeler l'une après l'autre les stations mémorisées.

Régler l'heure

- Allumez la radio comme décrit précédemment.
1. Maintenez la touche **T** enfoncée jusqu'à ce que les heures clignotent. Le symbole de l'horloge apparaît en bas de l'écran.
 2. Réglez les heures avec **+** ou **-**. Si vous maintenez la touche correspondante enfoncée, les valeurs défilent rapidement.
 3. Confirmez le réglage en appuyant brièvement sur **T**. Les minutes clignotent.
 4. Réglez les minutes avec **+** ou **-**. Si vous maintenez la touche correspondante enfoncée, les valeurs défilent rapidement.
 5. Confirmez le réglage en appuyant brièvement sur **T**. L'heure est réglée. L'appareil revient à l'affichage normal de l'heure.

Problèmes / solutions

L'appareil ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> - La batterie est-elle déchargée? - La pile de sauvegarde sert uniquement à sauvegarder les réglages enregistrés (heure, stations mémorisées) mais ne permet pas de faire marcher l'appareil. Rechargez l'appareil.
Mauvaise qualité du son / mauvaise réception radio	<ul style="list-style-type: none"> - Essayez de régler la station avec plus de précision à l'aide des touches + ou -. - Réorientez l'antenne dipôle. - Y a-t-il à proximité d'autres appareils électriques qui pourraient être à l'origine de perturbations? Si nécessaire, installez l'appareil à un autre endroit.

Entretien

- Si nécessaire, nettoyez l'appareil avec un chiffon légèrement humidifié d'eau.

Déclaration de conformité

Par la présente, la société Tchibo GmbH déclare qu'à la date de la mise sur le marché, ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité complète est consultable sous www.fr.tchibo.ch/notices. Veuillez indiquer la référence (**661168**). Le produit peut être commercialisé dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Suisse, République tchèque, Pologne, Slovaquie, Hongrie, Turquie.

Élimination

L'article, son emballage, la pile fournie et la batterie intégrée sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils**, ainsi que les **piles**, **ordinaires ou rechargeables**, et les **batteries** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Vous êtes tenu de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.

Attention! Cet appareil contient une batterie (pile rechargeable) qui, pour des raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être retirée sans détruire le boîtier. Tout démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité. Par conséquent, rappez l'appareil non ouvert à un centre de collecte qui se chargera d'éliminer l'appareil et la batterie comme il se doit.

Caractéristiques techniques

Modèle:	661 168
Prise bloc-secteur:	USB-C
Batterie:	Batterie lithium-ion 3.7 V/1200 mAh (non remplaçable)
(test selon UN 38.3)	énergie nominale: 4,44 Wh
Durée de charge:	env. 4 heures
Durée de fonctionnement:	env. 10 heures (volume à 60 %)
Pile de sauvegarde:	1x CR2032 / 3 V (LI)
(test selon UN 38.3)	énergie nominale: 0,63 Wh

Radio

Plage de fréquences radio:	FM (OUC) 87,5-108 MHz
Puissance:	1 W
Indice de protection:	IP44
Température ambiante:	de +10 à +40 °C

