
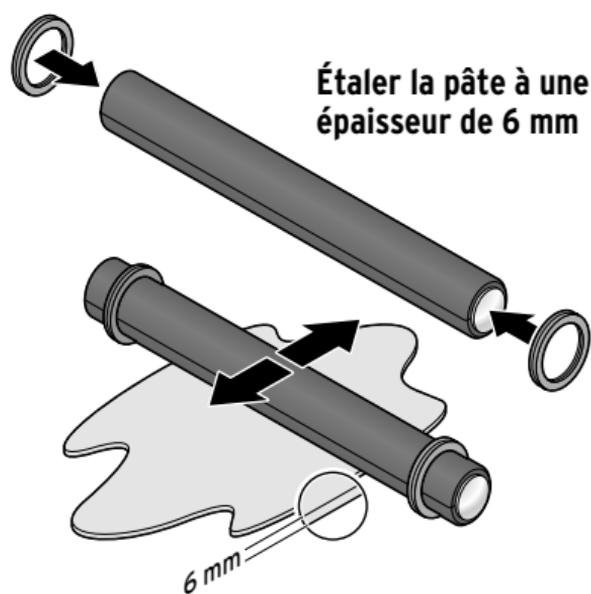


Tchibo

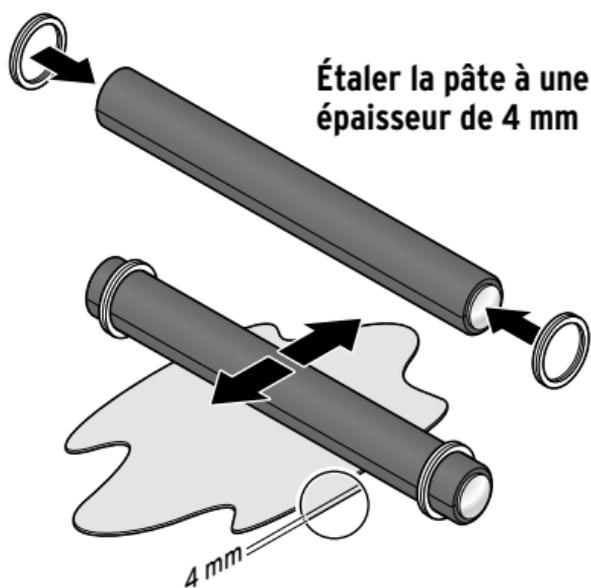

fr Fiche produit

Consignes d'utilisation et de nettoyage importantes

Avant la première utilisation et après chaque utilisation, nettoyez soigneusement le rouleau à pâtisserie et les bagues en silicone avec de l'eau chaude et un peu de produit vaisselle. Pour ce faire, enlevez les bagues en silicone du rouleau à pâtisserie.

Ne laissez pas le rouleau à pâtisserie tremper inutilement dans l'eau de vaisselle, mais passez-le de préférence rapidement sous l'eau chaude pour le nettoyer. Autrement, de l'eau risque de pénétrer entre le noyau en inox et la gaine en silicone.

Conseil de rangement

En cas de non-utilisation, enfiler les 4 bagues en silicone sur le rouleau à pâtisserie. Vous éviterez ainsi de les perdre et vous les aurez immédiatement à portée de main lors de la prochaine utilisation.

Cet article passe également au lave-vaisselle. Le mieux est de mettre les bagues en silicone dans le panier à couverts pour ne pas les perdre.

Pour le nettoyage, n'utilisez pas d'accessoires coupants ou pointus afin de ne pas endommager le matériau silicone.

Nettoyez toujours l'article dès que vous avez fini de vous en servir pour que les restes de pâte se détachent plus facilement.



www.fr.tchibo.ch/notices

Référence: 665 474

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch