Miroir de maquillage à LED

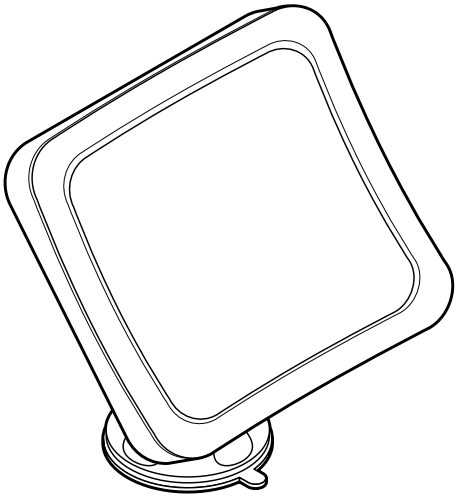

(fr) Mode d'emploi

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 113484FV05X02XI · 2020-11

Chère cliente, cher client!

Grâce à son grossissement de 10 fois et à ses LED éclairant comme en plein jour, votre nouveau miroir de maquillage vous permettra de vous maquiller avec une grande précision.

Doté d'une puissante ventouse, ce miroir de maquillage à LED se fixe en toute sécurité aussi bien sur une table que sur un mur carrelé ou un miroir.

Vous pouvez l'orienter et le faire pivoter sur 360° pour le régler au mieux en fonction de vos besoins.

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec cet article!

L'équipe Tchibo

www.fr.tchibo.ch/notices

Consignes de sécurité

Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans le présent mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article. L'article est conçu pour une utilisation à l'intérieur. Il est destiné à une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!
- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si elle est ingérée, une pile peut causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort.
  Conservez donc l'article et les piles neuves ou usagées hors de portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.
- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement à l'eau les zones concernées et consultez un médecin dans les plus brefs délais.
- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.

- Protégez les piles de la chaleur excessive (chauffage, exposition directe au soleil). Enlevez les piles de l'article lorsqu'elles sont usagées ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter de l'écoulement des piles.
- Remplacez toujours toutes les piles à la fois. N'utilisez pas de piles de capacité, de marque ou de type différents et ne mélangez pas les piles usagées et les piles neuves.
- Si nécessaire, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant de mettre les piles en place. Risque de surchauffe!
- Mettez les piles en place en respectant la bonne polarité (+/–).
- Protégez l'article de la poussière, de l'humidité, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyants agressifs ou abrasifs.
- Les LED sont montées de façon définitive dans l'article et ne peuvent ni ne doivent être remplacées.
- Posez l'article à un endroit où il ne pourra pas tomber. Risque de bris de verre et de blessure.
- Si vous ne posez pas l'article, mais que vous le fixez p. ex. sur un mur carrelé ou un miroir, respectez impérativement les remarques concernant la ventouse dans les chapitres «Généralités sur les ventouses» et «Fixer la ventouse».
- Il est dans la nature des ventouses de se détacher! Pour éviter les détériorations, détachez la ventouse de temps en temps et fixez-la de nouveau.

Vue générale (contenu de la livraison)

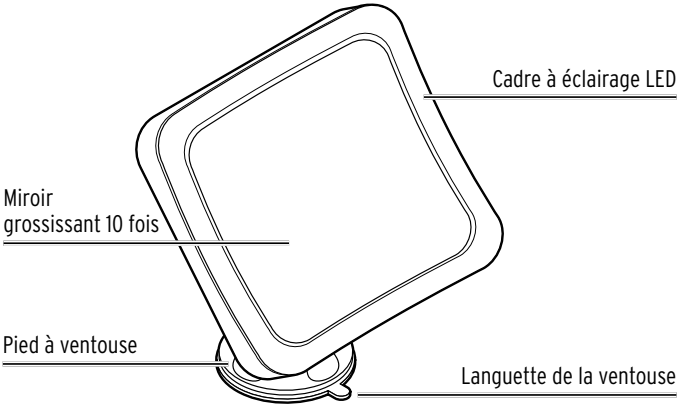

Face arrière

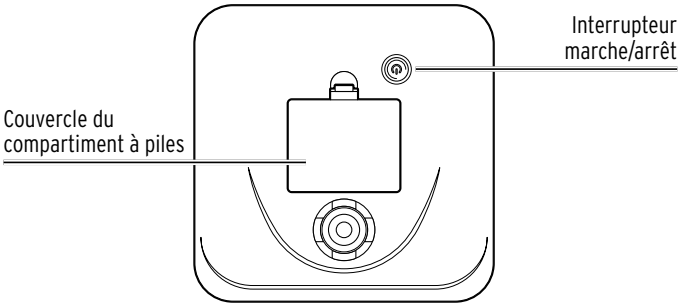

Généralités sur les ventouses

Avantages de la ventouse

- Se fixe facilement et sans détériorer la surface
- Se retire facilement et sans laisser de traces
- Réutilisable à tout moment
- Force de retenue due aux forces d'adhérence et à la dépression

Pourquoi ma ventouse ne tient-elle pas?

Il est dans la nature des ventouses de se détacher au bout d'un certain temps!

▷ Ne placez aucun objet fragile juste au-dessous du miroir.

▷ Rappuyez fermement sur les ventouses courantes de temps en temps!

Le traitement préalable de la surface est décisif!

Une surface lisse:

p. ex. surfaces en verre et miroir, carreaux émaillés

Notre conseil: collez toujours un morceau de film adhésif lisse et transparent sous la ventouse. Elle adhérera ainsi beaucoup plus longtemps.

Une surface propre et sèche:

exempte de poussière, de graisse, de silicone, de calcaire et d'autres salissures

Notre conseil: nettoyez la surface avec un nettoyant pour vitres, du vinaigre, de l'acide citrique ou de l'alcool ménager (isopropanol).

Une ventouse propre et sèche:

exempte de résidus gras de fabrication

Notre conseil: nettoyez la ventouse avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle ordinaire.

La ventouse est tombée?

▷ Nettoyez le support et la surface de contact de la ventouse, puis fixez le pied à ventouse au support. S'il retombe après un bref laps de temps, c'est que le support n'est pas assez lisse ou que la ventouse est trop usée.

La surface n'est pas assez lisse?

Notre conseil: vaporisez un peu de laque à cheveux sur la ventouse, puis fixez-la immédiatement sur la surface nettoyée en appuyant dessus.

La ventouse est trop usée?

Toutes les matières plastiques durcissent au fil du temps. Vous pouvez généralement le constater à la décoloration du matériau, habituellement transparent. Vous devez alors remplacer la ventouse, car elle a atteint la fin de sa durée de vie naturelle.

Mettre en place / changer les piles

1. Appuyez sur la languette du compartiment à piles et tirez-la vers le bas pour enlever le couvercle.
2. 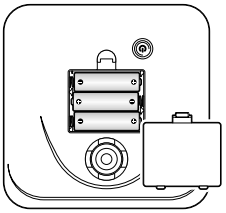

   Placez les piles dans le compartiment à piles comme indiqué dans le compartiment. Respectez la bonne polarité (+/–).
3. Remettez le couvercle du compartiment à piles en place et appuyez dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible et perceptible.

Si la lumière baisse d'intensité ou s'éteint, c'est qu'il faut changer les piles.

Fixer la ventouse

1. Nettoyez **soigneusement** la surface sur laquelle vous souhaitez positionner la ventouse ainsi que la surface de la ventouse, puis essuyez-les avec un chiffon sec.
2. 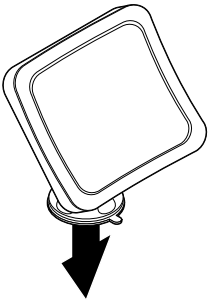

   Appuyez fermement le pied à ventouse sur la surface.

3. 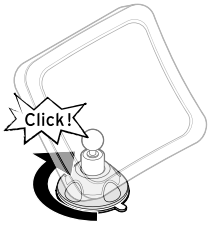

Tournez le pied à ventouse dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous l'entendiez et le sentiez s'enclencher.

La ventouse est suffisamment fixée.

PRUDENCE – risque de détérioration

- Il est dans la nature des ventouses de se détacher! Pour éviter les détériorations, détachez la ventouse de temps en temps et fixez-la de nouveau.

Détacher la ventouse

1. Tenez bien le miroir de maquillage, surtout si vous l'avez fixé sur un mur carrelé ou un miroir, p. ex.

2. 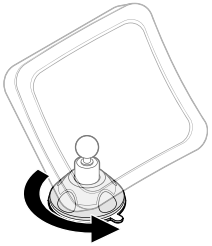

Tournez le pied à ventouse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous le sentiez se détacher.

3.

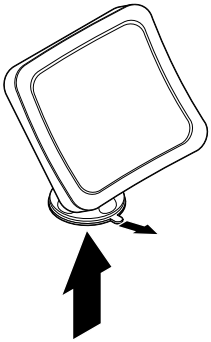

Tirez sur la languette de la ventouse.

Vous pouvez maintenant détacher l'article de son support.

Régler le miroir de maquillage à LED

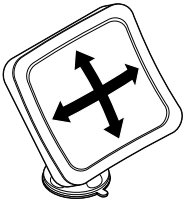

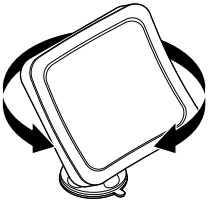

Le miroir de maquillage est fixé au pied à ventouse par une articulation sphérique qui permet de l'orienter et de le faire pivoter dans pratiquement toutes les directions.

Vous pouvez ainsi régler le miroir de maquillage à votre gré.

Pour le régler, saisissez-le de préférence par le cadre afin de ne pas faire de traces de doigts sur le verre.

Allumer et éteindre l'éclairage LED

▷ 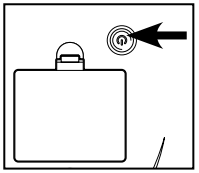

Pour allumer ou éteindre l'éclairage LED, appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt.

Nettoyage

PRUDENCE – risque de détérioration

- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyants agressifs ou abrasifs.

1. Enlevez les piles de l'article.
2. Nettoyez l'article avec un chiffon légèrement humide et essuyez-le ensuite avec un chiffon sec et non pelucheux.
3. Réinsérez les piles.

Caractéristiques techniques

Modèle:	610 938
Piles:	3 piles LR6 (AA)/1,5 V
Température ambiante:	de +10 à +40 °C

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.

CE

Élimination

L'article, son emballage et les piles fournies sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement. Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.

Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!
Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

Ne pas jeter les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries** avec les ordures ménagères!
Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch

Référence: 610 938