


The Tchibo logo, featuring a stylized bird icon above the brand name "Tchibo" in a cursive font, all contained within a black square.

Râpe électrique anti-callosités

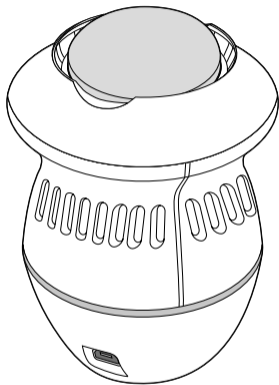

fr Mode d'emploi

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 113479FV05X02XI · 2020-12 · 610 648

Sommaire

- | | | | |
|----|---------------------------------------|----|-------------------------------------|
| 2 | Consignes de sécurité | 14 | Éliminer la corne et les callosités |
| 8 | Vue générale (contenu) | 16 | Après le traitement |
| 9 | Charger la batterie | 17 | Nettoyage et désinfection |
| 10 | Utilisation | 18 | Caractéristiques techniques |
| 11 | Mise en place du filtre de protection | 19 | Élimination |
| 12 | Changer les embouts | | |
-

Consignes de sécurité

L'article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez le

présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin.

Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

Cet appareil est destiné à enlever la corne et les callosités au niveau des pieds, des mains et des coudes.

Cet article est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel, notamment dans le domaine de la podologie.

N'utilisez pas l'appareil ...

... si vous souffrez de diabète ou de tout autre trouble de la cicatrisation. Le risque de blessure avec cet appareil est extrêmement faible. Nous attirons néanmoins votre attention sur le fait que vous ne devez pas l'utiliser si vous présentez l'une de ces maladies.

... sur une zone cutanée présentant des rougeurs, des lésions ou des brûlures. N'utilisez pas non plus l'appareil sur une peau exempte de corne ou de callosités ou bien présentant des grains de beauté, des verrues ou toute autre anomalie cutanée.

... si une autre personne a déjà utilisé l'appareil. L'appareil et les embouts fournis ne doivent être utilisés que par une seule personne à la fois. Vous préviendrez ainsi le risque de transmission, par exemple de mycose.

DANGER: risques pour les enfants et les personnes à aptitude réduite à l'emploi d'appareils

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Tenez les enfants de moins de 8 ans à distance de l'appareil.
- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment un risque d'étouffement!

- N'utilisez pas l'appareil sur les enfants en bas âge, car ils ont une peau très sensible.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, à condition d'être sous surveillance ou d'avoir été initiés aux consignes de sécurité de l'appareil et de comprendre les risques qui en résultent.

- Les enfants ne doivent pas nettoyer l'appareil, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont sous la surveillance d'un adulte. L'appareil ne nécessite aucun entretien.

AVERTISSEMENT: risque de blessure

- L'appareil contient une batterie lithium non amovible. Ne jetez pas l'appareil au feu. Il y a risque d'explosion!
- Si vous ressentez une douleur, arrêtez immédiatement la râpe anti-callosités!
- Ne laissez pas l'appareil et son embout tourner constamment sur la même zone, la friction provoquant un fort échauffement.


- Tenez les cheveux longs éloignés de l'embout rotatif pendant que l'appareil fonctionne.

PRUDENCE: risque de détérioration

- Protégez l'appareil de l'humidité et ne le plongez pas dans l'eau ou d'autres liquides.
- La batterie n'est pas amovible, vous ne pouvez pas la remplacer vous-même. Si la batterie est endommagée, adressez-vous à un atelier spécialisé.
- Protégez l'article des chocs, des chutes, de la poussière, de l'humidité, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.

- Arrêtez d'utiliser un embout lorsqu'il est fortement usé. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé.
Ne confiez les réparations de l'appareil qu'à un atelier spécialisé.
- Après chaque utilisation, nettoyez soigneusement l'appareil comme indiqué au chapitre «Nettoyage et désinfection» afin d'enlever tout dépôt de graisse et autres résidus.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyants agressifs ou abrasifs.

Lors de la mise en service ou de la charge de la batterie, veuillez ...

- ... en cas de raccordement au réseau électrique via un adaptateur secteur USB, respecter les caractéristiques techniques de l'adaptateur secteur. L'appareil ne doit être raccordé qu'à un adaptateur secteur conforme à la classe de protection II (symbole: ).
- ... en cas de raccordement à un ordinateur, fermer si nécessaire au préalable toutes les applications ouvertes afin d'éviter la perte de données en cas de problèmes.

... en cas d'utilisation d'une batterie externe, respecter ses caractéristiques techniques ainsi que son mode d'emploi.


Remarque

Il est tout à fait normal d'avoir de la corne et des callosités, en particulier aux pieds, mais il faut éviter qu'elles deviennent trop épaisses et trop dures car cela pourrait devenir douloureux. La formation excessive de corne et de callosités peut être causée par le port de chaussures trop petites ou non adaptées, une mauvaise position des pieds ou un dessèchement de la peau. Si vous

souffrez d'un excès de corne et de callosités, essayez d'en combattre les causes et consultez un médecin.

Pour prévenir le risque de formation de corne et de callosités, il est recommandé de prendre régulièrement des bains de pieds, puis de bien hydrater ses pieds. En outre, veillez à porter des chaussures adaptées et, si possible, ne portez pas les mêmes chaussures tous les jours.


Vue générale (contenu de la livraison)

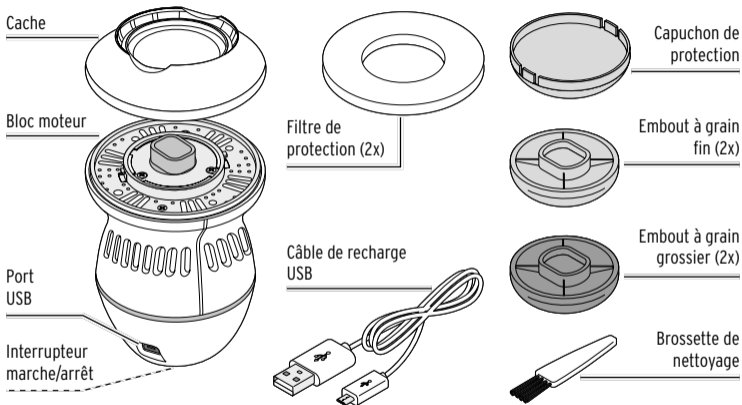

Charger la batterie

Avant la première mise en service, chargez complètement la batterie.

Pour ce faire, éteignez l'appareil. Ne l'utilisez pas pendant le chargement.

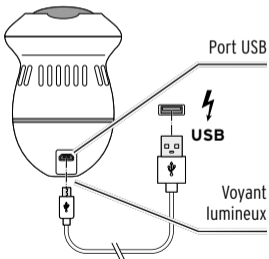

- ▷ Raccordez l'appareil, comme indiqué sur l'illustration, à un adaptateur secteur avec port USB (non fourni). La charge démarre automatiquement. Le voyant lumineux s'allume en rouge. Chargez la batterie jusqu'à ce que le voyant lumineux s'éteigne.

Durée de charge de la batterie vide:
env. 150 minutes.

Durée de fonctionnement de la batterie pleine:
env. 40 minutes (vitesse 1),
env. 38 minutes (vitesse 2).

Utilisation




AVERTISSEMENT: risque de blessures

- Si vous ressentez une douleur, arrêtez immédiatement la râpe anti-callosités!
- Tenez les cheveux longs éloignés de l'embout rotatif pendant que l'appareil fonctionne.




- Ne vous lavez pas les pieds juste avant l'utilisation. L'embout n'a aucun effet sur une peau molle. Utilisez toujours l'appareil sur une peau entièrement sèche.
- Laissez toujours une légère couche de corne pour que votre peau reste protégée.


Mise en place du filtre de protection

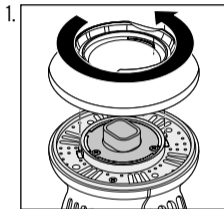

Dévissez le cache en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée et relevez-le.

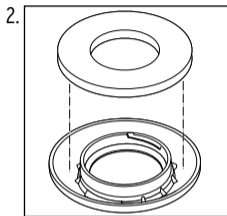

Retournez le cache et mettez un filtre de protection dans le logement prévu à cet effet.

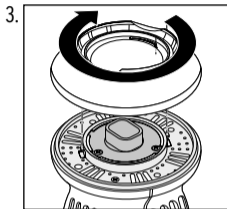

Remplacez le cache et vissez-le en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée.

Changer les embouts




L'embout à grain fin permet d'éliminer les couches de corne et de callosités fines et, si nécessaire, de polir la zone après avoir utilisé l'embout à grain grossier.




L'embout à grain grossier permet d'éliminer les couches de corne et de callosités épaisses.

1. Éteignez l'appareil.
2. Avant chaque utilisation, vérifiez que l'embout est en bon état.

N'utilisez jamais d'embouts endommagés ou fortement usés.

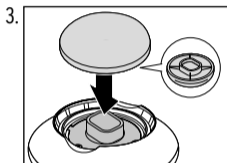

Pour mettre l'embout en place, enfoncez l'embout sur l'appareil, comme indiqué sur l'illustration, et appuyez dessus jusqu'à la butée.

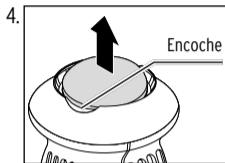

Pour enlever l'embout, tenez-le des deux côtés par les encoches et tirez l'embout vers le haut.


Éliminer la corne et les callosités



AVERTISSEMENT: risque de blessures


Ne laissez pas l'appareil et son embout tourner constamment sur la même zone, la friction provoquant un fort échauffement.

1. Étirez la peau à traiter avec la main.



Pour allumer l'appareil, appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes environ.


Le voyant lumineux de l'interrupteur marche/arrêt s'allume en vert. L'embout tourne à vitesse normale (vitesse 1).



Passez délicatement l'embout rotatif sur la corne ou la callosité à enlever en exerçant une légère pression.

- ▷ **Pour augmenter la vitesse,** appuyez à nouveau 1x brièvement sur l'interrupteur marche/arrêt. Le voyant lumineux de l'interrupteur marche /arrêt s'allume en rouge.

L'embout tourne à vitesse rapide (vitesse 2).



Pour éteindre l'appareil, appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes environ. Le voyant lumineux situé sur la face inférieure s'éteint.


Après le traitement

- ▷ Hydratez la peau traitée en appliquant un soin corporel approprié. N'utilisez pas de soins susceptibles d'irriter la peau, comme du déodorant par exemple.
- ▷ Après chaque utilisation, nettoyez les embouts de la façon décrite au chapitre «Nettoyage et désinfection».
- ▷ Remplacez toujours le capuchon de protection sur l'embout après utilisation.

Nettoyage et désinfection

- ▷ Nettoyez les embouts avec la brosse fournie.
- ▷ Si nécessaire, essuyez l'appareil avec un chiffon légèrement humidifié d'eau.
- ▷ Désinfectez les embouts si besoin avec de l'alcool éthylique, disponible en pharmacie.

Caractéristiques techniques

Modèle:	610 648
Entrée:	5 V / 1 A micro-USB
Batterie: (test selon UN 38.3)	lithium-ion 3,7 V CC, 800 mAh énergie nominale: 2,96 Wh
Classe de protection:	III 
Température ambiante:	de +10 à +40 °C

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil
dues à l'amélioration des produits.



Élimination

L'appareil, son emballage et la batterie intégrée sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de protéger l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective locale en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne pas jeter les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries** avec les ordures ménagères!
Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre

commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Les appareils électriques, les piles et les batteries contiennent à la fois des matériaux précieux et des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects.

Attention! Cet appareil contient une batterie qui, pour des raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être retirée sans détruire le boîtier. Tout démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité. Par conséquent, rappez l'appareil non ouvert à un centre de collecte qui se chargera d'éliminer l'appareil et la batterie comme il se doit.



www.fr.tchibo.ch/notices

Référence: 610 648
