




Nettoyeur à ultrasons

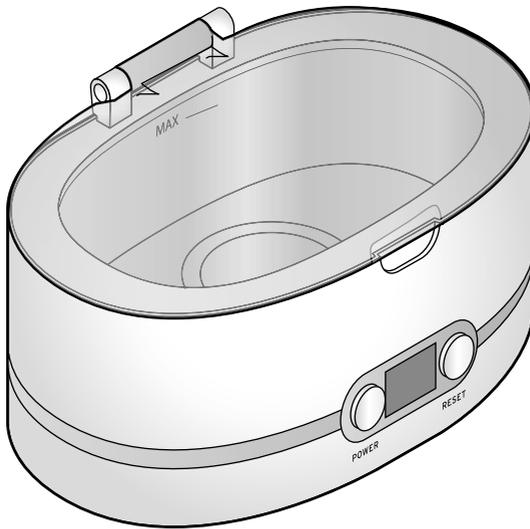

Chère cliente, cher client!

Votre nettoyeur à ultrasons vous permettra de nettoyer très efficacement les bijoux, les pièces de monnaie, les lunettes, les prothèses dentaires, les appareils dentaires, etc. L'appareil les débarrasse des dépôts et salissures récalcitrants et agit même dans les endroits difficilement accessibles.

L'appareil a cinq durées de fonctionnement prééglées, un écran LED affichant la durée restante et une fonction d'arrêt automatique.

Vous pouvez également l'utiliser pour nettoyer en douceur les bracelets métalliques des montres étanches.

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec votre appareil et avec vos bijoux nettoyés!

L'équipe Tchibo



www.fr.tchibo.ch/notices

Sommaire

- | | | | |
|-----------|---|-----------|------------------------------------|
| 4 | À propos de ce mode d'emploi | 14 | Nettoyer l'appareil |
| 4 | Consignes de sécurité | 14 | Caractéristiques techniques |
| 8 | Vue générale
(contenu de la livraison) | 15 | Problèmes / solutions |
| 9 | Quels objets peuvent être
nettoyés avec l'appareil? | 16 | Élimination |
| 9 | Quels objets ne peuvent pas
être nettoyés avec l'appareil? | | |
| 10 | Utilisation | | |
| 11 | Nettoyer de petits objets sensibles | | |
| 12 | Nettoyer des bracelets de montre
métalliques | | |
| 13 | Nettoyer des objets de grande
taille | | |

À propos de ce mode d'emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin.

Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Légende des symboles utilisés dans le présent mode d'emploi:



Ce symbole vous met en garde contre le risque de blessure.



Ce symbole vous met en garde contre le risque de blessure dus à l'électricité.

La mention **DANGER** vous met en garde contre le risque de blessures graves ou mortelles.

La mention **AVERTISSEMENT** vous met en garde contre le risque de blessures et de détériorations graves.

La mention **PRUDENCE** vous met en garde contre le risque de blessures ou de détériorations légères.



Ce symbole signale les informations complémentaires.

Consignes de sécurité

Domaine d'utilisation

L'appareil est destiné au nettoyage des bijoux, des lunettes, des prothèses dentaires, des bracelets métalliques des montres étanches, etc. Vous trouverez une liste plus complète au chapitre «Quels objets peuvent être nettoyés avec l'appareil?».

Cet appareil est conçu pour les quantités courantes dans un environnement domestique et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

DANGER: risque pour les enfants et les personnes à aptitude réduite à l'emploi d'appareils

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne disposant pas de l'expérience et/ou des connaissances nécessaires à condition qu'ils soient sous surveillance ou aient été initiés aux consignes de sécurité de l'appareil et comprennent les risques qui résultent de son utilisation. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être exécutés par des enfants, sauf s'ils ont 8 ans ou plus et sont surveillés.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

- Tenez les emballages hors de portée des enfants.
Il y a notamment risque d'étouffement!

DANGER: risque électrique

- Ne plongez jamais l'appareil ou la fiche du cordon d'alimentation dans l'eau sous peine de choc électrique. Protégez les pièces électriques également des gouttes et des projections d'eau.
- N'utilisez pas l'appareil près de baignoires, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau. N'utilisez pas l'appareil si vous avez les mains mouillées ou si vous êtes debout sur un sol humide. Si vous utilisez l'appareil dans la salle de bain, débranchez la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant après l'utilisation. La proximité de l'eau constitue un danger, même lorsque l'appareil est éteint.
- N'utilisez pas l'article à l'extérieur ou dans des pièces à forte humidité ambiante.
- Ne branchez l'appareil que sur une prise de courant à contacts de protection installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques de l'appareil.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance tant qu'il est branché au secteur.

Le bouton **POWER** ne met pas l'appareil entièrement hors tension. Pour qu'il le soit, vous devez débrancher la fiche d'alimentation du secteur. La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement la fiche en cas de besoin. Disposez le cordon d'alimentation de manière à ce que personne ne puisse s'y entraîner ou s'y accrocher.

- Contrôlez régulièrement si l'appareil ou le cordon d'alimentation présentent des dommages. N'utilisez pas l'appareil si l'appareil lui-même ou le cordon d'alimentation présentent des traces de détérioration ou si l'appareil est tombé.
- Ne modifiez pas l'article. Ne changez pas vous-même le cordon d'alimentation. Ne confiez les réparations de l'appareil ou du cordon d'alimentation qu'à un atelier spécialisé. Les réparations non appropriées peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisateur.
- Retirez la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant...
 - ... en cas de problème survenant pendant l'utilisation,
 - ... avant de remplir l'appareil,
 - ... après l'utilisation et
 - ... avant de nettoyer l'appareil.Débranchez l'appareil en tirant sur la fiche et non pas sur le cordon.

- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit ni coincé ni tordu. Il doit toujours être suffisamment éloigné des arêtes coupantes, des pièces chaudes de l'appareil et des autres sources de chaleur.

AVERTISSEMENT: risque de brûlure et pour la santé

- N'utilisez jamais dans l'appareil en y mettant des liquides nettoyants inflammables (p. ex. éthanol (alcool à brûler), isopropanol ou éther de pétrole, etc.). Il y a risque d'explosion! Utilisez uniquement des solutions nettoyantes spéciales pour nettoyeurs à ultrasons ou quelques gouttes de produit à vaisselle doux.
- Ne mettez pas les mains dans l'appareil quand il fonctionne et évitez tout contact avec le liquide nettoyant.

PRUDENCE: risque de détérioration



- Respectez les consignes figurant aux chapitres «Quels objets peuvent être nettoyés avec l'appareil?» / «Quels objets ne peuvent pas être nettoyés avec l'appareil?». Vous y trouverez une liste des matériaux qui peuvent ou non être nettoyés avec cet appareil. Si vous n'êtes pas certain de pouvoir nettoyer un objet avec cet appareil et craignez qu'il puisse être détérioré, demandez conseil au magasin qui vous

a vendu l'objet. Nous n'assumons aucune responsabilité en cas d'objets rayés ou détériorés.

- Ne mettez pas les objets à nettoyer directement dans la cuve, car ils pourraient se rayer. Utilisez toujours le panier amovible fourni.
- Les ferrures non serrées, les assemblages collés contenant des bulles d'air, les décorations apposées sur les objets ainsi que les autres pièces non fixées, comme les vis de lunettes, peuvent se détacher pendant le nettoyage.
- Ne nettoyez jamais plus d'un objet à la fois. Si vous mettez plusieurs objets en même temps dans la cuve, ils risquent de s'abîmer en frottant les uns contre les autres.
- N'utilisez jamais de produits nettoyants contenant des additifs caustiques ou abrasifs ou de l'ammoniaque à l'intérieur de l'appareil. N'utilisez pas de savons très parfumés ou très gras. Après avoir nettoyé vos bijoux et vos lunettes, rincez-les abondamment à l'eau claire.
- N'utilisez jamais l'appareil sans eau sous peine de détérioration.

- Il est impossible d'exclure a priori que certains vernis ou produits d'entretien ainsi que certaines matières plastiques n'attaquent ou ne ramollissent les pieds antidérapants de l'article. Pour éviter les traces inesthétiques, intercalez éventuellement un support non glissant et résistant à l'humidité entre le meuble et l'article.

Vue générale (contenu de la livraison)

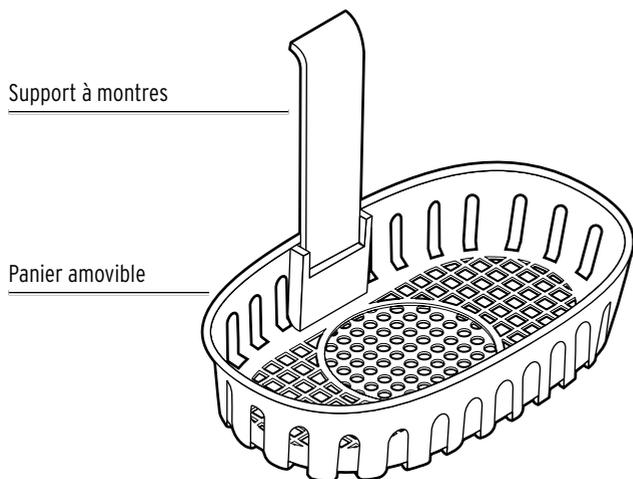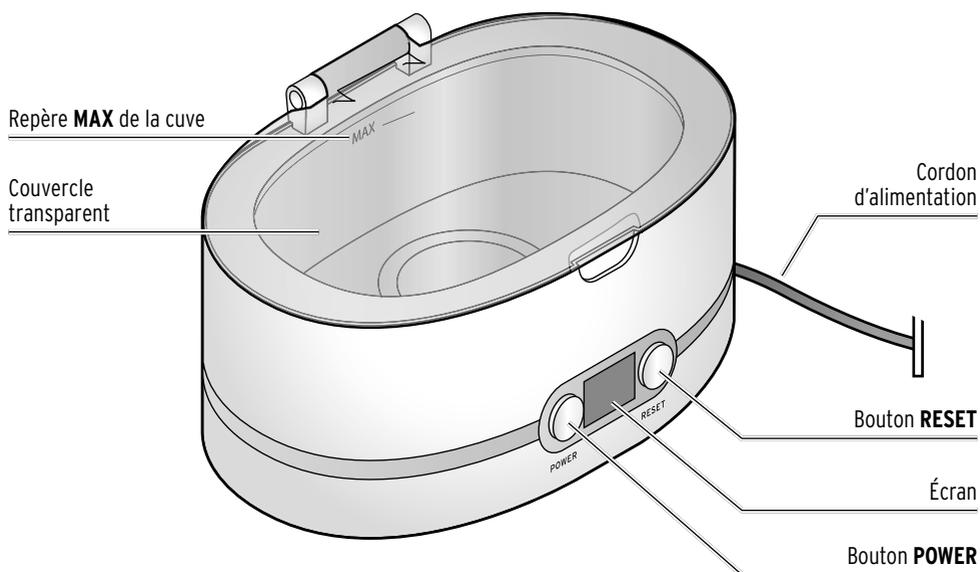

Quels objets peuvent être nettoyés avec l'appareil?

Lunettes

- Posez toujours les lunettes les verres vers le haut dans le panier amovible.
- N'utilisez pas le nettoyeur à ultrasons pour les lunettes ou les montures présentant des rayures. Les ultrasons pourraient agrandir les rayures et nuire à la bonne vision.
- Les lunettes antireflet (ou les lunettes de soleil à effet miroir) peuvent être nettoyées aux ultrasons. Assurez-vous toutefois que le traitement antireflet ou miroir est absolument intact: s'il est déjà endommagé, le nettoyage aux ultrasons pourrait aggraver les détériorations.

Bijoux en or, argent et métaux

- L'appareil est conçu pour le nettoyage des bijoux en or, en argent ou autres métaux. Les bijoux ne doivent pas être ornés de pierres fragiles ou poreuses (voir également le chapitre «Quels objets ne peuvent pas être nettoyés avec l'appareil?»). Pour plus de sûreté, renseignez-vous auprès du magasin où vous avez acheté le bijou pour savoir s'il peut être nettoyé aux ultrasons.
- Bracelets métalliques des montres à quartz étanches

Peignes, prothèses dentaires, appareils dentaires ou têtes de rasoirs électriques

Plumes à écrire, buses d'imprimante, cachets de signature

Couverts en métal, pièces de monnaie, buses, vannes en métal

Quels objets ne peuvent pas être nettoyés avec l'appareil?

Bijoux ornés de pierres fragiles ou poreuses

- N'utilisez pas l'appareil pour nettoyer des pierres fragiles ou poreuses comme les perles et la nacre, l'émeraude, l'opale, le corail, la turquoise, le lapis-lazuli, la malachite, l'onyx noir et l'œil-de-tigre.

Les lunettes à monture en matières naturelles

- N'utilisez pas l'appareil pour nettoyer des lunettes à monture en matières naturelles fragiles ou poreuses comme l'écaille ou la corne.

Montres

- Les mécanismes ne peuvent pas être nettoyés dans l'appareil, car ils pourraient être endommagés.
 - Les montres à quartz non étanches ne peuvent pas être nettoyées dans l'appareil.
 - De nombreux éléments (chocs, chutes, usure, abrasion, etc.) influent sur une montre, étanche ou non, tout au long de sa «durée de vie». Il n'est donc pas possible de toujours garantir une étanchéité à 100 %. Nous n'assumons aucune responsabilité en cas d'éventuelles détériorations.
-

- Les montres mécaniques ou automatiques (montres qui se remontent automatiquement quand on les porte au poignet ou par le mouvement) ne peuvent pas être nettoyées dans l'appareil. Le ressort spirale de la montre risquerait en effet se magnétiser et la montre n'indiquerait plus l'heure exacte.

CD et DVD

- Le nettoyage aux ultrasons peut endommager les CD et les DVD qui présentent déjà de très fines

rayures pratiquement indécélables à l'œil nu.

Objets réalisés entièrement ou partiellement en bois, en textile ou en cuir

Lentilles de contact

Filtres pour objectifs d'appareils photo

Céramique

Utilisation



AVERTISSEMENT - risque pour la santé

Ne mettez pas les mains dans l'appareil quand il fonctionne et évitez tout contact avec le liquide nettoyant.

- Respectez les consignes de nettoyage figurant au chapitre «Quels objets peuvent être nettoyés avec l'appareil?».

PRUDENCE - risque de détérioration


- Ne mettez pas les objets à nettoyer directement dans la cuve, car ils pourraient se rayer. Utilisez toujours le panier amovible.
- Ne nettoyez jamais plus d'un objet à la fois. Si vous mettez plusieurs objets en même temps dans la cuve, ils risquent de s'abîmer en frottant les uns contre les autres.
- Les ferrures non serrées, les autocollants ou les décorations apposés sur les objets ainsi que les autres pièces non fixées, comme les vis de lunettes, peuvent se détacher pendant le nettoyage.



- Vous obtiendrez les meilleurs résultats en utilisant de l'eau bouillie ou de l'eau distillée qui ne contient plus de gaz. L'appareil fonctionne également à l'eau du robinet propre; dans ce cas, nous recommandons de faire fonctionner l'appareil quelques minutes à vide, avec la cuve remplie d'eau du robinet, avant d'y placer l'objet à nettoyer.
- Vous pouvez encore améliorer la qualité du nettoyage en utilisant de l'eau chaude additionnée de quelques gouttes de produit à vaisselle doux ou d'une solution nettoyante spéciale pour nettoyeurs à ultrasons. Renseignez-vous dans le commerce spécialisé, dans une horlogerie ou dans une bijouterie.


Nettoyer de petits objets sensibles

i Le panier amovible absorbe un tiers de l'énergie des ultrasons et réduit ainsi l'efficacité du nettoyage. Dans ce cas, plusieurs nettoyages successifs peuvent être nécessaires.

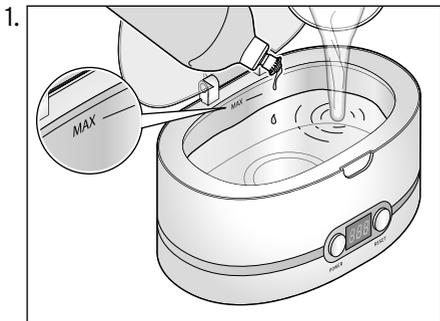

Remplissez l'appareil d'eau et ajoutez-y deux ou trois gouttes de produit à vaisselle doux ou de solution spéciale pour nettoyage aux ultrasons.


Le niveau d'eau dans la cuve ne doit pas dépasser le repère **MAX**. L'objet à nettoyer doit cependant être complètement immergé.

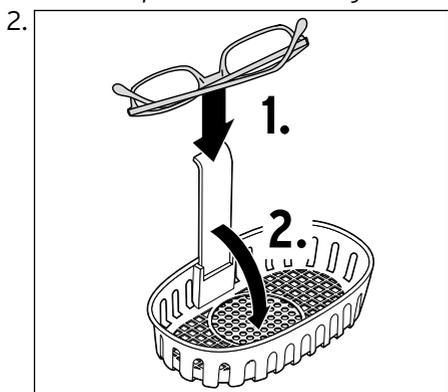

Déposez l'objet à nettoyer dans le panier amovible.

Engagez les lunettes sur le support à montres de sorte **que les verres soient vers le haut** quand vous rabattez le support à montres.

3. Rabattez le support à montres.

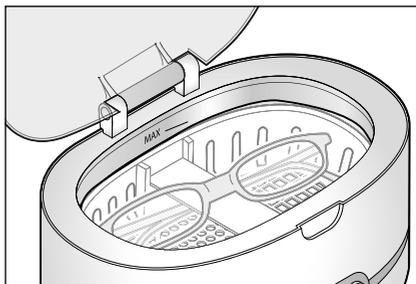

Déposez soigneusement le panier contenant l'objet dans l'appareil.

5. Refermez le couvercle.

6. Branchez la fiche du cordon d'alimentation sur une prise de courant aisément accessible.

L'écran affiche 180 secondes.

7. Réglez la durée de fonctionnement avec le bouton **RESET**:

- 90 secondes
- 180 secondes
- 280 secondes
- 380 secondes
- 480 secondes

Appuyez plusieurs fois sur le bouton **RESET** jusqu'à ce que la durée voulue s'affiche.

8. Appuyez sur le bouton **POWER**.

L'appareil fonctionne pendant la durée réglée. La durée restante s'affiche à l'écran. Une fois la durée réglée écoulee, l'appareil s'éteint automatiquement.


Si vous voulez arrêter le nettoyage avant la fin, appuyez de nouveau sur le bouton **POWER**.

9. Après l'utilisation, débranchez la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant.
10. Ouvrez le couvercle et retirez avec précaution le panier contenant l'objet que vous venez de nettoyer. Rincez abondamment l'objet à l'eau courante avant de le sécher avec un chiffon doux et sec.

i Un premier nettoyage suffit pour détacher ou désagréger la plupart des salissures. Si l'objet nettoyé n'est pas encore assez propre, enlevez d'abord les impuretés qui adhèrent encore à l'objet en le frottant légèrement avec un chiffon doux et sec. Si des salissures restent sur l'objet, répétez le nettoyage. Attendez toutefois au moins 5 minutes avant la séance de nettoyage suivante.

Nettoyer des bracelets de montre métalliques


1. Versez de l'eau dans l'appareil de sorte que le niveau arrive juste en dessous du support à montres.
- 2.

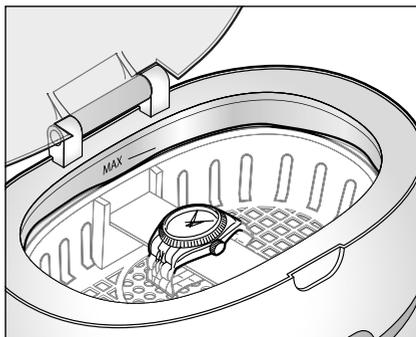

Placez la montre sur le support comme indiqué sur l'illustration. Le boîtier de la montre ne doit pas être immergé dans l'eau.

Nettoyer des objets de grande taille

1.

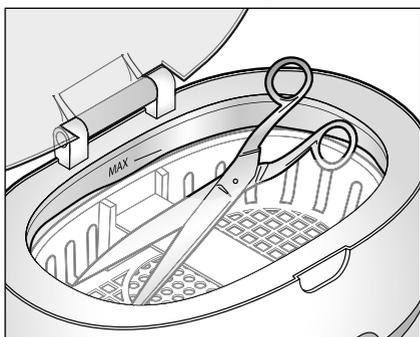

Pour nettoyer des objets de grande taille, utilisez l'appareil avec le couvercle ouvert.

Comme indiqué sur l'illustration, ces objets ne peuvent donc être nettoyés qu'en plusieurs fois.

2. Une fois le nettoyage terminé, mettez la partie de l'objet non encore nettoyée dans la cuve et redémarrez le nettoyage.

Nettoyer l'appareil



DANGER - danger de mort par choc électrique

- Débranchez toujours la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant avant de nettoyer l'appareil.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.

1. Si nécessaire, essuyez l'appareil et la cuve avec un chiffon sec et non pelucheux.
2. Rincez le panier amovible et le support à montres sous l'eau courante chaude puis essuyez-les bien.

Caractéristiques techniques

Modèle:	612 305
Alimentation:	220 - 240 V ~ 50 Hz
Classe de protection:	II
Puissance:	50 W
Fréquence des ultrasons:	env. 43000 Hz
Température ambiante:	+10 à +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.



Problèmes / solutions

- | | |
|--|--|
| • L'appareil ne fonctionne pas. | • La fiche du cordon d'alimentation est-elle branchée sur le secteur? |
| • Le nettoyage n'est pas assez efficace. | • Cuve vide ou niveau d'eau insuffisant?
• Ajouter du produit de nettoyage.
• Répéter le nettoyage aux ultrasons.
• Si nécessaire, enlever les dernières impuretés avec un chiffon doux et sec. |
-

Élimination

L'article et son emballage sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

Référence: 612 305
