


Abri de plage

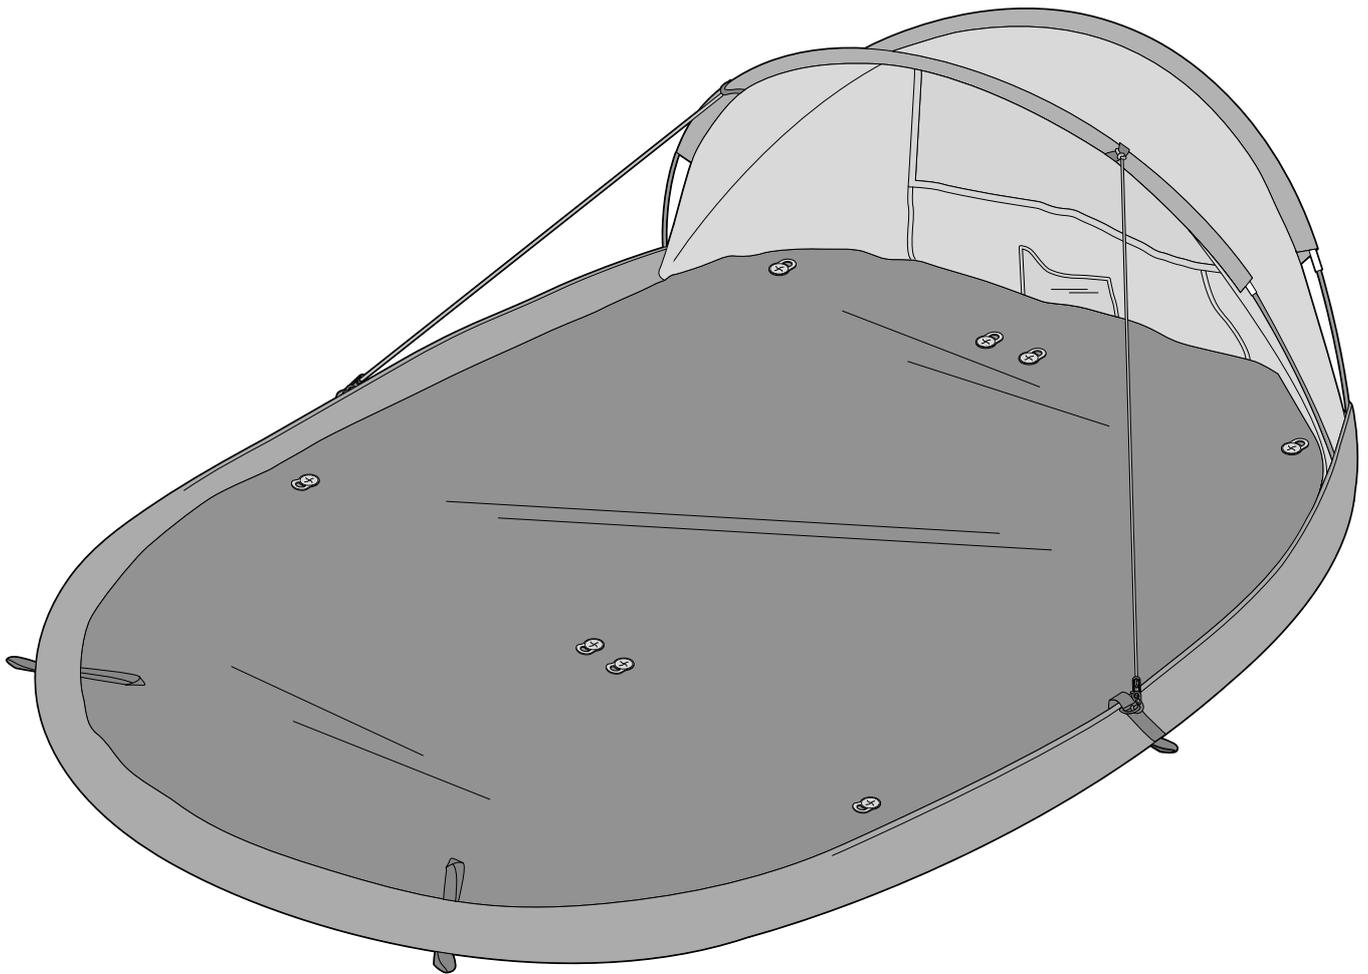

À lire absolument avant
de déballer l'article!



Protection anti-UV:	30+ (contrôlé selon la norme UV Standard 801)
Dimensions:	env. 225 x 160 x 70 cm (Lxlxh)
Poids:	env. 1250 g
Dimensions de l'abri plié:	env. 56 cm x 21 cm x 21 cm (Lxlxh)
Matériau:	polyester, enduction PU, arceaux en fibre de verre


Contenu de la livraison:

- 1 abri de plage
- 2 arceaux en fibre de verre
- 9 piquets
- 2 haubans
- 1 sac de rangement

Référence: 381 606

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.ch

Liste des pièces détachées


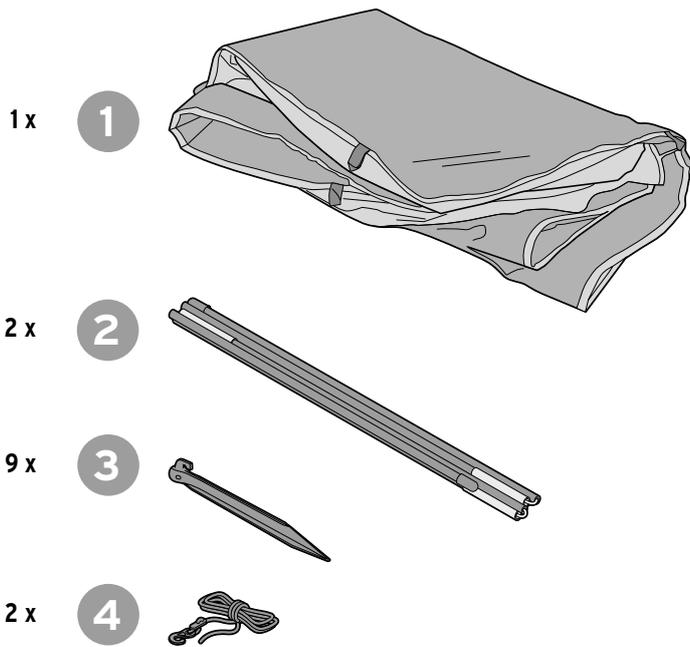





Pour le montage, il vous faut:



Ne figure pas sur l'illustration: sac de rangement

Montage

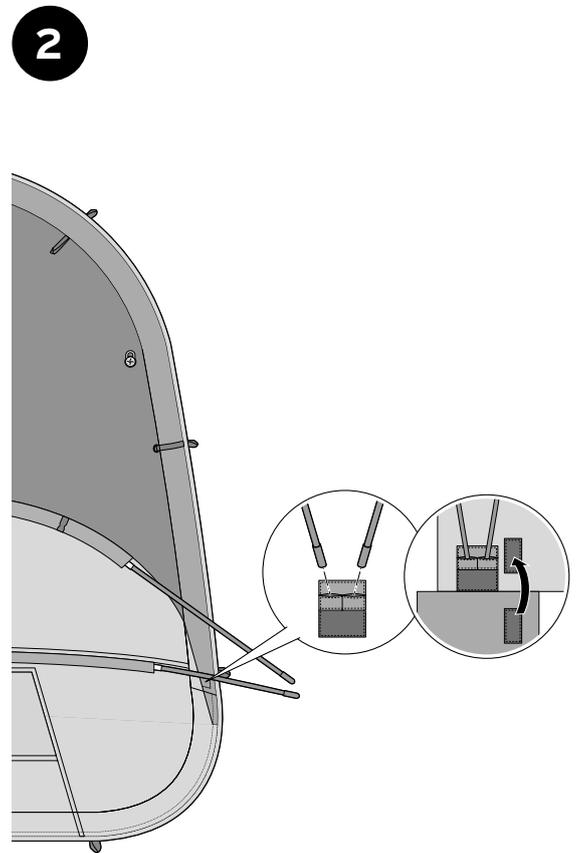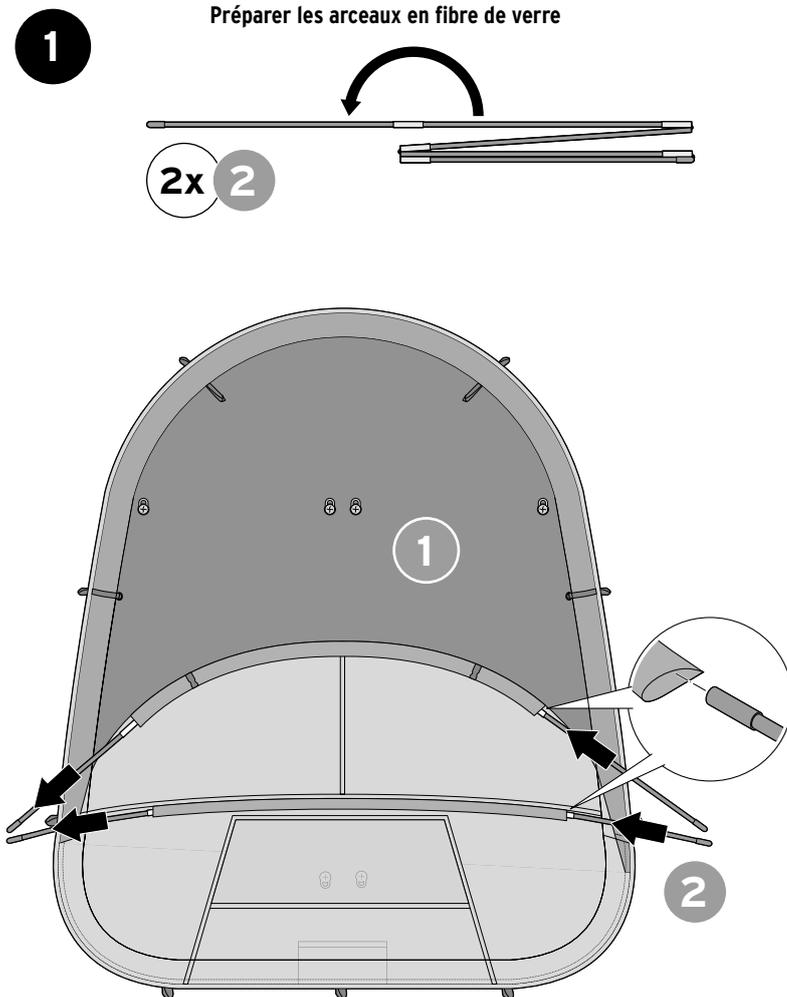

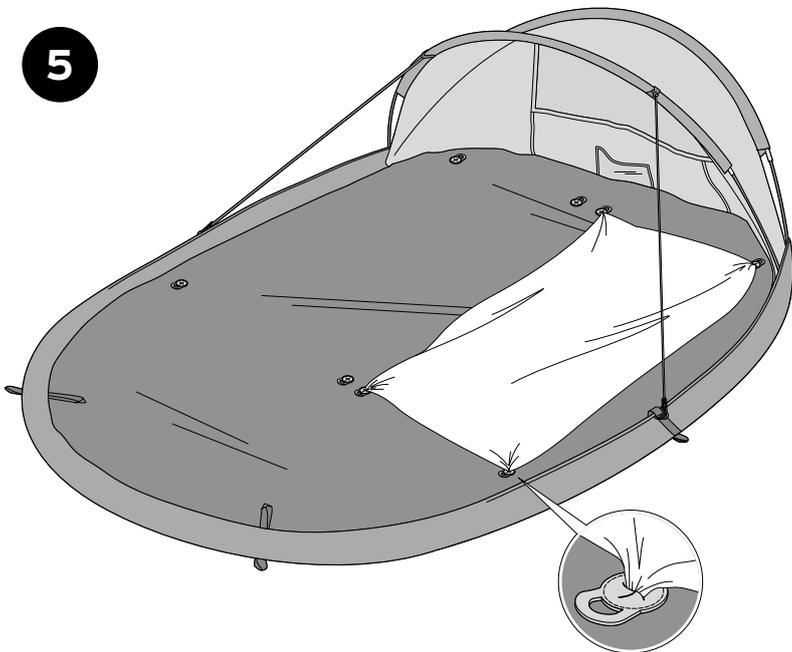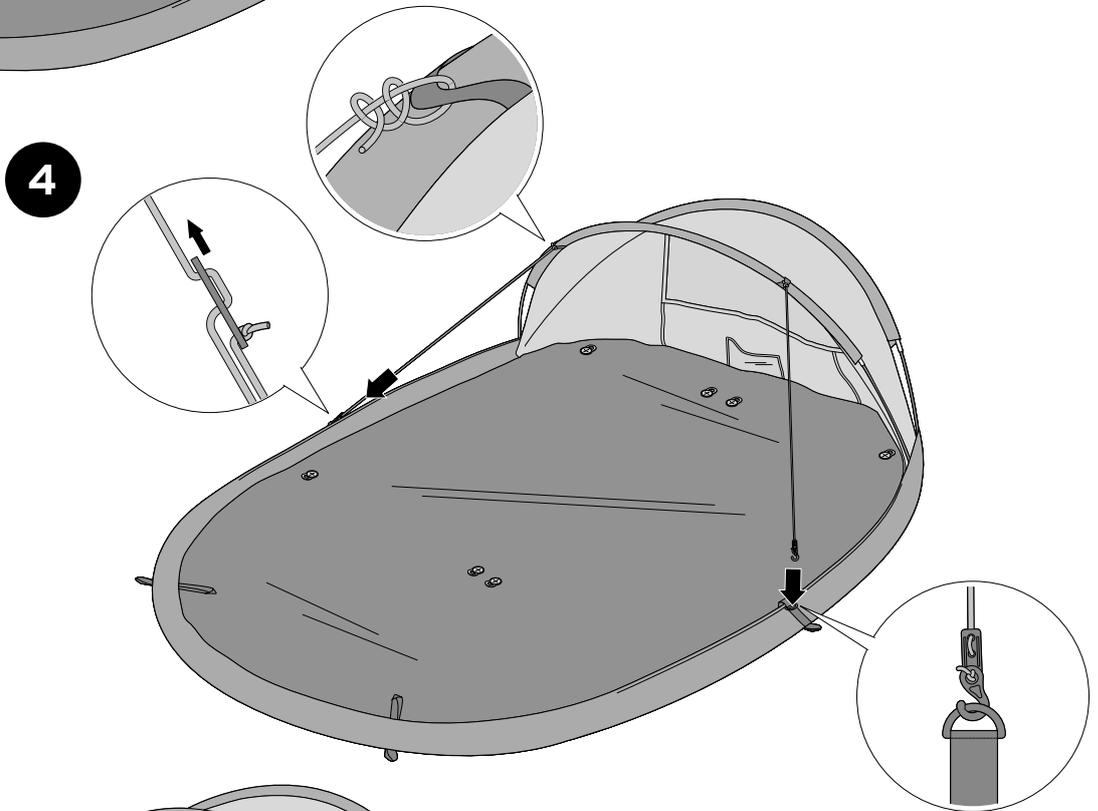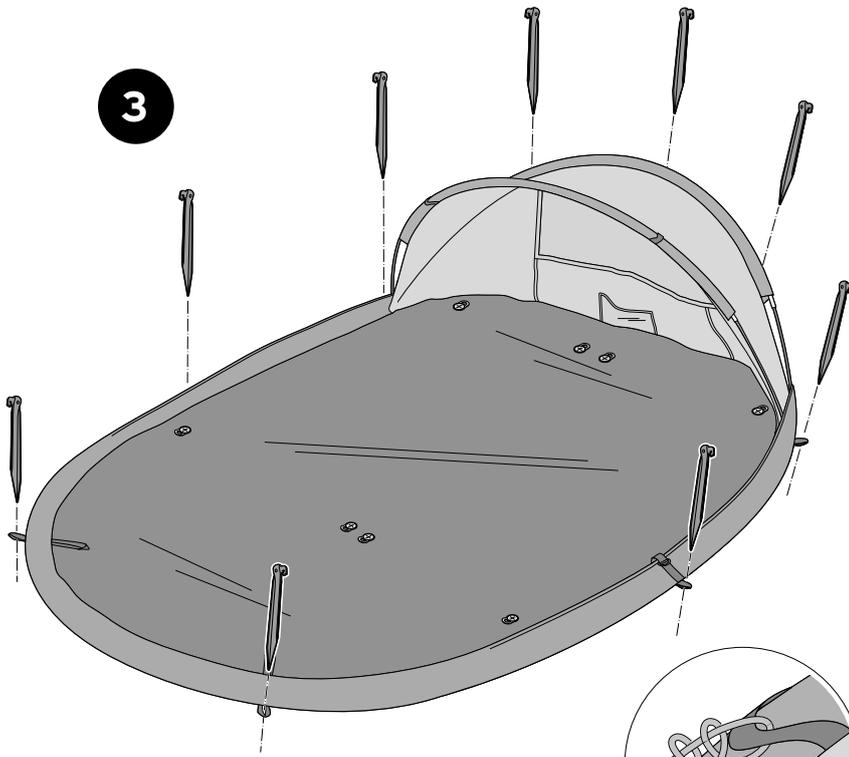

Chère cliente, cher client!

Il vous suffit de quelques manipulations simples pour monter et démonter votre nouvel abri de plage.

L'abri dispense de l'ombre, protège du vent et des rayons UV avec une protection UV de 30+.

Conservez ces instructions de montage en lieu sûr pour pouvoir les consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez l'article, remettez ces instructions de montage en même temps que l'article.

Nous vous souhaitons de belles journées à la plage avec cet article.

L'équipe Tchibo

Domaine d'utilisation

L'abri de plage est conçu comme protection contre le soleil et le vent.

L'abri est destiné à une utilisation de loisirs et ne doit pas servir à un usage commercial ou professionnel.

Ne montez et n'utilisez pas l'abri par conditions météorologiques extrêmes, p. ex. en cas de tempête ou chute de neige.

N'utilisez pas l'abri de plage en dehors des endroits autorisés.

Pour votre sécurité



DANGER: risques pour les enfants

- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Les sacs et les films ne sont pas des jouets. Veillez à ce que les enfants ne se les mettent pas sur la tête ou n'en avalent pas des morceaux. Risque d'étouffement!
- Tenez les haubans hors de portée des enfants en bas âge. Il y a risque d'étranglement!
- Tenez les piquets et les arceaux en fibre de verre hors de portée des enfants. Il y a risque de blessure!

DANGER: risque d'incendie et de foudre

- N'oubliez pas que la toile est en matériau inflammable:
 - Ne mettez pas d'appareils de cuisson ou de chauffage à proximité de l'article.
 - N'utilisez pas de flamme nue, comme une lampe à pétrole ou une bougie, à proximité de l'article.
 - Ne fumez pas à l'intérieur de l'abri.
- Démontez l'abri à temps si une tempête ou un orage se préparent.
- Ne montez ou ne démontez pas l'abri pendant un orage. En cas d'orage, quittez l'abri de plage et abritez-vous à un endroit approprié.
- Ne mettez pas d'appareils ou d'objets chauds sur le sol de l'abri de plage ou à proximité du toit et de la paroi arrière.
- Gardez les issues dégagées.
- Tenez également compte des avertissements figurant sur l'étiquette à l'intérieur de l'abri de plage:

ATTENTION, n'ayez pas de feu ouvert à l'intérieur ou à proximité de l'abri de plage !

ATTENTION, ne fermez pas complètement l'abri de plage tant que des personnes sont à l'intérieur!

matériau de base: 100% polyester
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany 381606



Attention, n'ayez pas de feu ouvert à l'intérieur ou à proximité de l'abri de plage!

Attention, ne fermez pas complètement l'abri de plage tant que des personnes sont à l'intérieur!

AVERTISSEMENT: risque de blessure

- Quand l'abri est monté, les haubans et les piquets présentent un risque de trébuchement. Faites-le aussi savoir aux enfants.
- Soyez prudent quand vous maniez les arceaux en fibre de verre. Risque de blessure pour vous et autrui. Tenez en particulier les arceaux loin des yeux!

PRUDENCE - risque de blessures et de détériorations!

- Rangez toujours les piquets dans la petite poche prévue à cet effet. Les arêtes coupantes des piquets et les éventuelles taches de corrosion pourraient endommager la toile.
- Avant de monter l'abri, assurez-vous qu'il n'y a pas sur le sol d'objets pointus comme des cailloux ou des branches d'arbre, car ils pourraient percer le tapis de sol.
- Lorsque vous montez l'abri, évitez de marcher sur la toile afin de ne pas endommager l'enduction.

Conseils de montage

Choix de l'emplacement

- Posez toujours l'abri sur un sol plan et horizontal et évitez les cuvettes. Enlevez les objets qui pourraient endommager le tapis de sol de l'abri de plage, comme les branches, les cailloux pointus, etc.
- Montez l'abri de sorte que l'entrée ne soit pas face au vent. Dans la mesure du possible, choisissez un endroit abrité du vent. Fixez toujours l'abri avec les piquets fournis.
- Ne montez pas l'abri sous des arbres. Risque lié à la foudre!

Conseils pour le montage et le démontage

- Enfoncez les piquets légèrement inclinés dans le sol afin d'obtenir plus de solidité.
- Avant d'utiliser l'abri en voyage, entraînez-vous à le monter, dans un jardin ou dans un parc proche de chez vous. Vous pourrez ainsi vous familiariser avec l'abri et vérifier qu'aucune pièce ne manque.
- Dans la mesure du possible, essayez d'obtenir des précisions sur votre lieu de destination. Il convient en effet d'emporter des piquets spéciaux pour sol sablonneux ou caillouteux ou d'assujettir l'abri avec des haubans supplémentaires dans les régions très venteuses.
- Avant de démonter l'abri, laissez-le si possible sécher complètement afin d'éviter les taches d'humidité ou la moisissure. Si vous devez démonter l'abri alors qu'il est encore mouillé ou humide, remontez-le dès que possible pour le faire sécher.

Entretien

- Nettoyez soigneusement tous les éléments de l'abri avant de le replier et de le ranger. Brossez la toile de l'abri quand elle est sèche. Si nécessaire, vous pouvez aussi l'essuyer avec un chiffon humide. Enlevez les taches récalcitrantes avec un produit d'entretien pour tentes en vente dans le commerce.
- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits récurants ou caustiques, ni de brosses dures, etc. L'abri de plage n'est conçu ni pour être lavé au lave-linge, ni pour le nettoyage à sec.
- Vérifiez régulièrement que l'abri ne présente ni détériorations ni fuites. Pour réparer les déchirures et les trous, utilisez du matériel de réparation vendu dans les commerces spécialisés.
- Conservez l'abri rangé dans son sac, dans un endroit frais, sec, à l'abri du gel et bien ventilé. Évitez l'exposition directe au soleil ou à la chaleur des appareils de chauffage.
- L'exposition aux intempéries et au rayonnement solaire fait peu à peu vieillir le matériau de l'abri ce qui peut aussi à terme entraîner une décoloration et une fatigue du matériau. Rangez donc votre abri hors de portée de ces influences quand vous ne l'utilisez pas.