


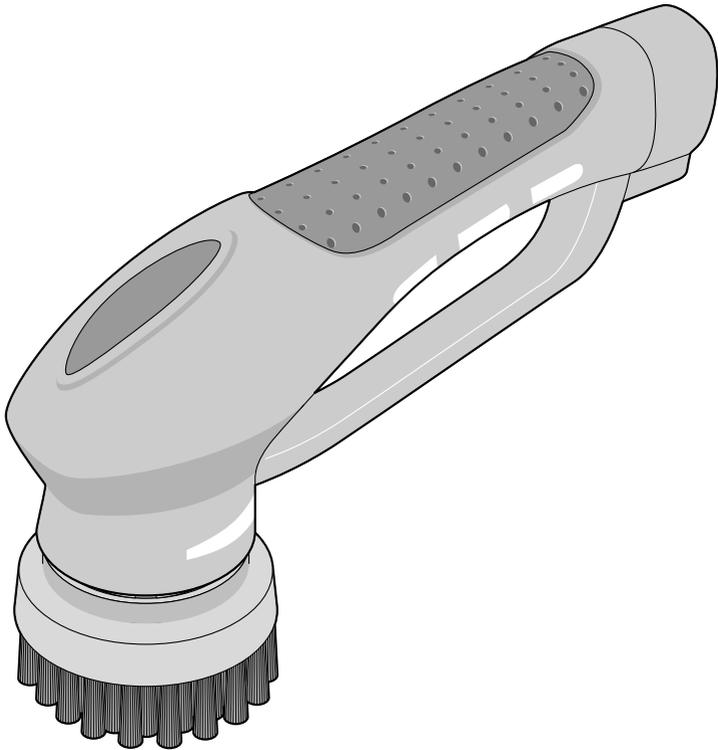

Brosse de nettoyage électrique



Chère cliente, cher client!

Votre nouvelle brosse de nettoyage électrique est parfaite pour nettoyer les joints et les endroits difficilement accessibles où s'incrument les salissures récalcitrantes. Les quatre accessoires amovibles tournant à environ 140 tours/minute assurent un nettoyage rapide et efficace. La grande brosse ronde est adaptée au nettoyage des surfaces. La brosse souple à poils fins se glisse dans les endroits difficilement accessibles, autour des robinets de cuisine ou de salle de bains, par exemple. L'accessoire auto-agrippant à tampon abrasif est conçu pour nettoyer une grande variété de matériaux et de surfaces et la brosse à joints est idéale pour les joints, les fentes étroites, les interstices, etc. Grâce au corps à revêtement soft-grip, vous aurez l'appareil toujours bien en main. Nous vous souhaitons d'excellents résultats avec votre nouvelle brosse de nettoyage.

L'équipe Tchibo



www.fr.tchibo.ch/notices

Consignes de sécurité

Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

La brosse de nettoyage électrique est conçue pour le nettoyage de surfaces et d'objets adaptés.

Elle ne doit pas être utilisée pour l'hygiène corporelle ou sur des animaux.

L'article est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

DANGER: risques pour les enfants

- Cet article n'est pas un jouet! Les enfants n'ont pas le sens des risques liés à une utilisation incorrecte des appareils électriques. Tenez donc l'article hors de portée des enfants.
- Tenez les emballages hors de portée des enfants.
Il y a notamment risque d'étouffement!
- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si elle est ingérée, une pile peut causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc l'article et les piles neuves et usagées hors de

portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.

AVERTISSEMENT: risque de blessures


- Les poils des brosses oscillantes peuvent projeter des salissures ou du produit nettoyant. Protégez vos yeux avec des lunettes de protection! N'utilisez pas l'appareil pour appliquer de l'eau de Javel ou d'autres produits chimiques dangereux.
- Lorsque l'appareil est en marche, tenez-le suffisamment éloigné des cheveux longs, des vêtements amples ou autres. Ceux-ci pourraient se prendre dans les accessoires en rotation.
- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.
- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement abondamment à l'eau les endroits concernés et consultez sans délai un médecin.

PRUDENCE: risque de détérioration

- L'appareil est étanche quand le compartiment à piles est correctement fermé. Ne plongez jamais l'appareil plus de quelques instants dans l'eau ou dans d'autres liquides. Une immersion de longue durée dans des liquides l'endommagerait.


- Ne nettoyez pas des surfaces fragiles non adaptées au traitement avec la brosse de nettoyage. Les poils durs des brosses amovibles et le tampon abrasif risquent de rayer ou d'endommager les surfaces fragiles comme le verre, les peintures de véhicules, l'acier inoxydable, le cuivre, le bois, etc. Le cas échéant, faites un essai avec la brosse de nettoyage à un endroit peu ou non visible de la surface à nettoyer.
- Protégez les piles de la chaleur excessive. Enlevez les piles de l'article lorsqu'elles sont usées ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter de l'écoulement des piles.
- Remplacez toujours toutes les piles à la fois. N'utilisez pas de piles de capacité, de marque ou de type différents et ne mélangez pas les piles usagées et les piles neuves. Respectez la bonne polarité (+/-) lorsque vous insérez les piles.
- Si nécessaire, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant de mettre les piles en place. Risque de surchauffe!
- Pour le nettoyage de l'appareil, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques ni de brosses dures, etc.

Vue générale (contenu de la livraison)

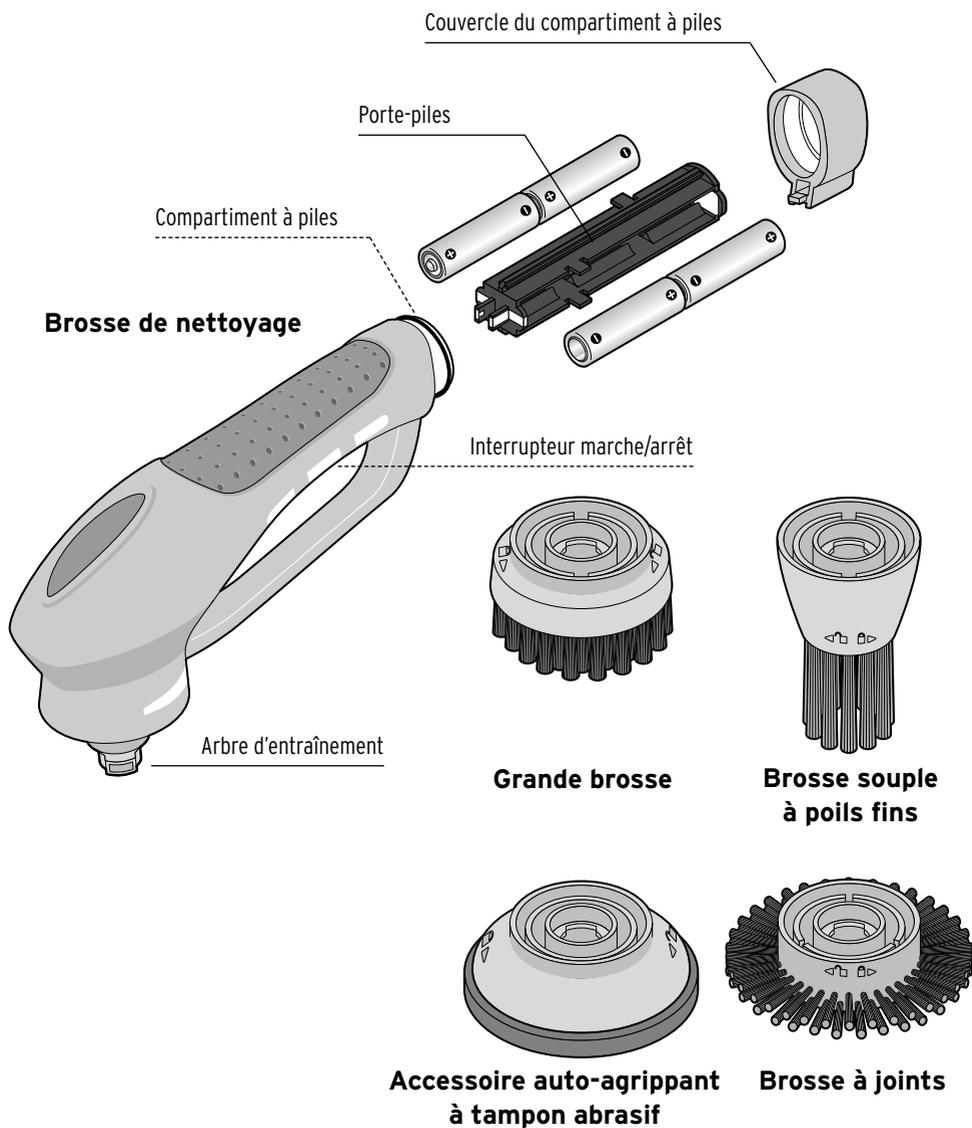


Mise en service


Mettre les piles en place

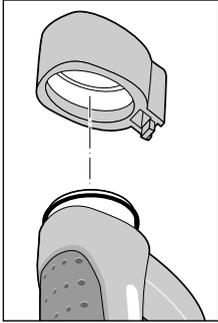

1. Tenez l'appareil fermement d'une main, la tête vers le bas.
2. De l'autre main, ouvrez le compartiment à piles en tirant le couvercle droit vers le haut.

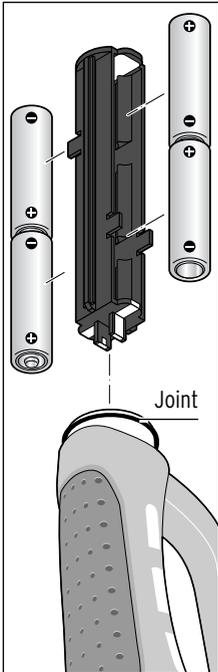

3. Sortez le porte-piles du compartiment.
4. Mettez les piles en place dans le porte-piles en respectant la polarité (+/-) indiquée.
5. Vérifiez si le joint est propre et en bon état et s'il est correctement positionné.

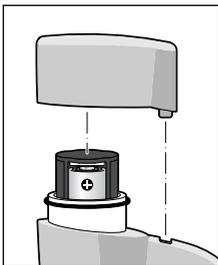

6. Remettez le couvercle sur le compartiment à piles et enfoncez-le à fond.

Changer les piles

Il est nécessaire de changer les piles lorsque les accessoires ne tournent que lentement ou plus du tout. Remplacez les piles usagées par des piles neuves du même type comme décrit précédemment.

Utilisation


Choisir l'accessoire

PRUDENCE - risque de détérioration

- Les poils durs des brosses amovibles et le tampon abrasif risquent de rayer ou d'endommager les surfaces fragiles comme le verre, les peintures de véhicules, l'acier inoxydable, le cuivre, le bois, etc. Le cas échéant, faites un essai avec la brosse de nettoyage à un endroit peu ou non visible de la surface à nettoyer.

▷ Choisissez l'accessoire adapté à votre utilisation.


Grande brosse

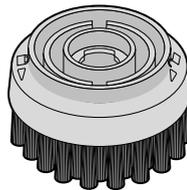

Pour nettoyer les carrelages de sol ou muraux, les fenêtres, les surfaces en matière plastique, etc.


Brosse souple à poils fins

Pour nettoyer les endroits difficilement accessibles ou les surfaces sensibles.

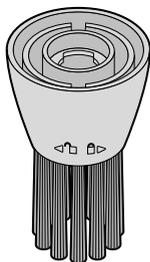


Brosse à joints

Pour nettoyer les fentes, les interstices, les joints, etc.

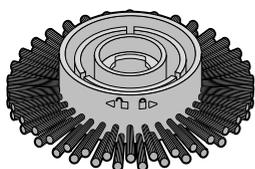


Accessoire auto-agrippant avec tampon abrasif

En fonction de la dureté pour les casseroles, plaques de cuisson, etc.

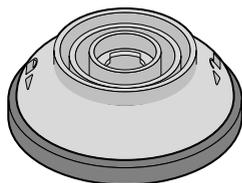


Conseil: il est facile de réaliser des tampons abrasifs de rechange en les découpant dans des éponges abrasives (que vous pouvez vous procurer en droguerie, p. ex.).

Mettre en place / changer l'accessoire

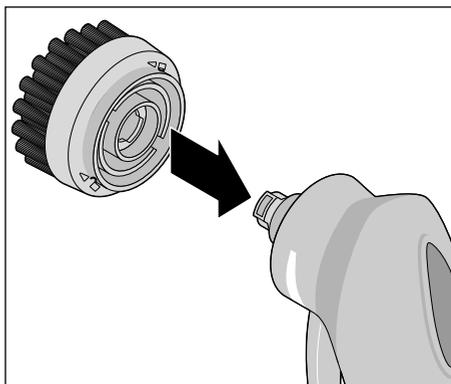


Mettre en place

1. Mettez l'accessoire souhaité en place sur l'axe d'entraînement en veillant à ce que la position de l'évidement de l'accessoire corresponde à celle de l'axe d'entraînement.

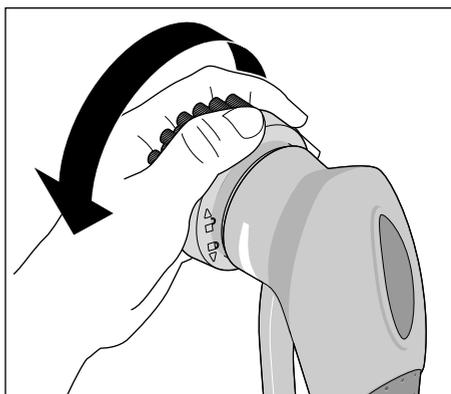

2. Enfoncez l'accessoire sur l'axe d'entraînement et tournez-le dans le sens indiqué sur l'illustration au-delà de la légère résistance.

Enlever

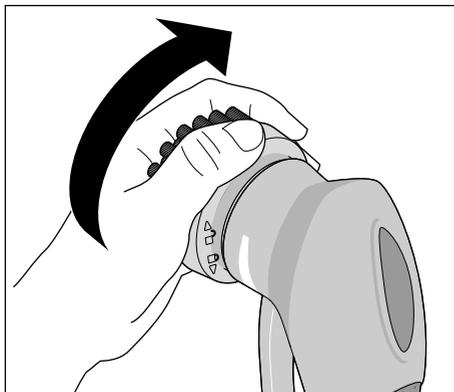

1. Enfoncez l'accessoire sur l'axe d'entraînement et tournez-le dans le sens indiqué sur l'illustration au-delà de la légère résistance.
2. Enlevez l'accessoire.

Utiliser la brosse de nettoyage



AVERTISSEMENT -
risque de blessure


- Les poils des brosses oscillantes peuvent projeter des salissures ou des produits nettoyants. Protégez-vous les yeux avec des lunettes de protection!
- Lorsque l'appareil est en marche, tenez-le suffisamment éloigné des cheveux longs, des vêtements amples ou autres. Ceux-ci pourraient se prendre dans les accessoires en rotation.

1. Mouillez les poils (ou le tampon sur l'accessoire auto-agrippant) et appliquez le cas échéant un produit nettoyant adapté. Les produits nettoyants sous forme de gel ou de poudre sont mieux adaptés que les produits liquides.
Vous pouvez aussi directement pulvériser du nettoyant sur la surface à nettoyer.
2. Positionnez l'appareil sur l'endroit à nettoyer.
3. Appuyez sur la touche marche/arrêt pour mettre l'appareil en marche.
4. Faites lentement passer la brosse de nettoyage sur la surface à nettoyer.
5. Appuyez à nouveau sur l'interrupteur marche/arrêt pour éteindre l'appareil.

Nettoyer l'appareil

PRUDENCE - risque de détérioration

- Quand le couvercle du compartiment à piles est correctement mis, la poignée est étanche. Toutefois, ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Pour le nettoyage de l'appareil, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques ni de brosses dures, etc.

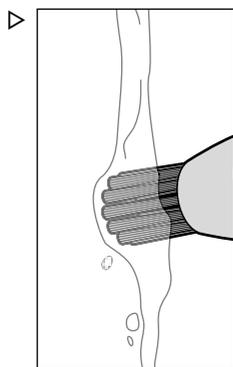

Nettoyez les brosses amovibles comme représenté sur l'illustration sous l'eau courante avec un produit nettoyant doux. Ensuite, rincez abondamment à l'eau claire.

- ▷ Faites bien sécher les accessoires et tout particulièrement le tampon pour l'accessoire auto-agrippant avant de ranger l'appareil.
- ▷ Essuyez la poignée avec un chiffon légèrement humide.

Caractéristiques techniques

Modèle:	352 811
Piles:	4 piles de 1,5  LR6(AA)/1,5 V (Le symbole  signifie courant continu)
Indice de protection:	IPX7
Durée de fonctionnement avec 1 jeu de piles:	env. 60 minutes
Température ambiante:	de +10 à +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.



Elimination

L'article, son emballage et les piles fournies sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères.

Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne jetez pas les **piles, ordinaires ou rechargeables, ou les batteries** avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

Garantie

Cet article est garanti **3 ans** à compter de la date de l'achat.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Il a bénéficié des toutes dernières méthodes de production et a fait l'objet d'un contrôle de qualité rigoureux. Nous garantissons qu'il vous est livré en parfait état. Nous nous engageons à remédier gratuitement à tous les vices de matériau et de fabrication survenant pendant la période de garantie. Pour bénéficier de la garantie, vous devez présenter un justificatif d'achat émis par Tchibo ou par un distributeur agréé par Tchibo. Si, contre toute attente, vous constatiez que votre produit présente un défaut, merci de remplir le bon de S.A.V. ci-joint et de l'envoyer, accompagné d'une copie du justificatif d'achat et de l'article soigneusement emballé, au service après-vente Tchibo. La garantie ne couvre ni les défauts dus à une utilisation incorrecte ni les pièces d'usure et les consommables.

Vous pouvez les commander par téléphone au numéro indiqué. Vous pouvez faire effectuer les réparations non couvertes par la garantie par le service après-vente Tchibo. Elles vous seront facturées au prix coûtant, selon un calcul individuel. Cette garantie contractuelle ne limite pas les droits résultant de la garantie légale.

 Pour bénéficier d'un traitement et d'un retour rapides, merci d'envoyer votre article directement au service après-vente Tchibo, qui effectuera la réparation et dont l'adresse figure ci-après. Pour les informations sur les produits, les commandes d'accessoires ou les questions sur le service après-vente, appelez le **service après-vente Tchibo**.

Si vous avez des questions, indiquez la référence de l'article.

Bon de S.A.V.

Merci de bien vouloir remplir ce bon en capitales d'imprimerie et de le joindre à l'article.

Nom _____

Adresse _____

Code postal, ville _____

Pays _____

Tél. (pendant la journée) _____

*Les frais de retour des articles non couverts par les garanties légale ou contractuelle sont à votre charge.

Si le cas n'est pas couvert par la garantie*:

(cocher la mention correspondante)

Merci de me retourner l'article non réparé.

Merci d'établir un devis si les frais doivent dépasser 17 CHF.

Service après-vente Tchibo

TCHIBO
SERVICE CENTER SCHWEIZ
Hirsrütiweg
4303 Kaiseraugst
SCHWEIZ



0844 - 22 55 82
(tarif réseau fixe)

Du lundi au dimanche
(y compris les jours fériés)
de 8 h à 22 h

Courriel: kundenservice@tchibo.ch

Référence: 352 811 (Suisse)



Bon de S.A.V.

Merci de bien vouloir remplir ce bon en capitales d'imprimerie et de le joindre à l'article.

Référence: 352 811 (Suisse)

Description du défaut

Date d'achat

Date/signature

