




Tchibo

Lampe solaire avec effet étoilé

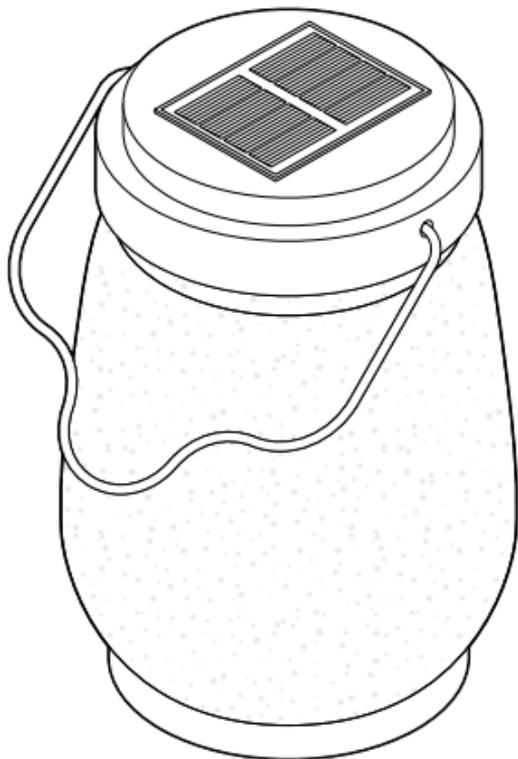

fr Mode d'emploi et garantie

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 111484HB32XXI · 2020-12

Chère cliente, cher client!

Votre nouvelle lampe solaire embellira votre jardin ou votre balcon. Dès la tombée du jour, la lampe s'allume automatiquement et s'éteint le lendemain matin, lorsque la luminosité est suffisante.

La batterie intégrée au couvercle stocke l'énergie captée et convertie en électricité par le module solaire. La lampe solaire peut ainsi fonctionner même après de longues périodes de mauvais temps.

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec cet article.

L'équipe Tchibo



www.fr.tchibo.ch/notices

Sommaire

- 4 Consignes de sécurité**
- 7 Utilisation**
 - 7 Mettre la lampe solaire en service
 - 8 Choisir l'emplacement
 - 9 Charger la batterie
- 10 Changer / enlever la batterie**
- 13 Nettoyage**
- 14 Problèmes / solutions**
- 15 Caractéristiques techniques**
- 16 Élimination**
- 18 Garantie**
- 19 Service et réparations**
- 20 Service client**

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans le présent mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

L'article est destiné à une utilisation permanente à l'extérieur. Il est conçu pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

DANGER: risque pour les enfants

- En cas d'ingestion, les batteries peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si elle est ingérée, une batterie peut causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc l'article et les batteries neuves ou usagées hors de portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une batterie ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.

- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

AVERTISSEMENT: risque de blessure

- N'utilisez pas l'article avec des piles ordinaires non rechargeables. Risque d'explosion!
- Il ne faut ni démonter, ni jeter au feu, ni court-circuiter les batteries.
- Si une batterie a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement à l'eau les zones concernées et consultez un médecin dans les plus brefs délais.

PRUDENCE - risque de détérioration


- N'utilisez pas l'article s'il présente des signes de détérioration visibles.
- La diode électroluminescente a une très grande longévité et il n'est pas nécessaire de la remplacer. La diode électroluminescente est montée de façon définitive dans la tête de lampe (couvercle) et ne peut ni ne doit être remplacée.

- Enlevez la batterie de l'article lorsqu'elle est usagée ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter d'une batterie qui a coulé.
- Ne modifiez pas l'article. Confiez les réparations de l'article uniquement à un atelier spécialisé ou au service client.
- Ne collez rien sur le module solaire, ne le couvrez pas et ne le peignez pas.
- Veillez à ce que les trous sur la face inférieure de la tête de lampe (couvercle) ne soient jamais bouchés afin d'assurer l'évacuation de l'eau de pluie ou de condensation.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.
- L'article est conçu pour être utilisé à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur et correspond à l'indice de protection IPX4 lorsque le joint d'étanchéité est correctement fixé sur le couvercle. Il est donc protégé contre les projections d'eau comme la pluie. Toutefois, ne le plongez pas dans l'eau.

Utilisation

Mettre la lampe solaire en service

L'article est livré avec la batterie en place.

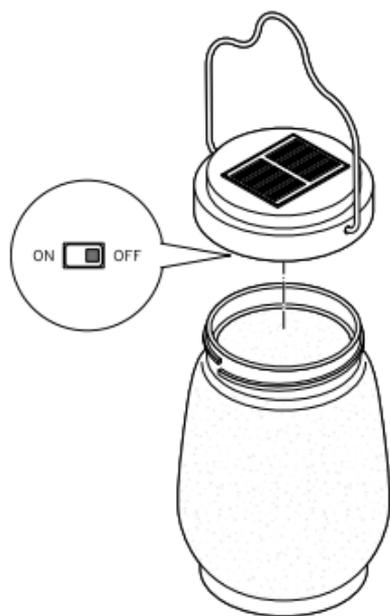

1. Dévissez la tête de lampe (couvercle) du verre en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Mettez l'interrupteur marche/arrêt situé sur la face inférieure de la tête de lampe en position **ON** pour activer la lampe solaire.

Dans cette position, la lampe solaire fonctionne de manière entièrement automatique:

- la lampe solaire s'allume à la tombée du jour.
- la lampe solaire s'éteint au lever du jour.

- ▷ Si vous souhaitez désactiver la lampe solaire, mettez l'interrupteur marche/arrêt en position **OFF**. La batterie continue à se recharger dès que la luminosité est suffisante.
3. Remplacez la tête de lampe sur l'ouverture du verre et vissez-la à fond dans le sens des aiguilles d'une montre.

Choisir l'emplacement

La lampe solaire fonctionne sans aucune alimentation électrique. Néanmoins, comme elle a besoin d'énergie solaire pour fonctionner, choisissez son emplacement en respectant les points suivants:

- Placez la lampe solaire à un endroit où le module solaire bénéficiera d'une exposition au soleil maximum pendant la journée.
- Évitez les endroits complètement ou souvent à l'ombre (sous un arbre, au faîte d'un toit, etc.).
- La nuit, la lampe solaire ne doit pas être éclairée en permanence par d'autres sources lumineuses, comme un puissant projecteur éclairant l'entrée d'un garage,

par exemple. N'oubliez pas que de nombreuses sources lumineuses commandées par minuterie ou par détecteur de mouvement ne s'allument qu'en pleine nuit.

Charger la batterie

- La batterie ne peut se recharger que si la lampe solaire est placée dans un endroit ensoleillé, avec le module solaire dirigé vers le haut.
- En fonction des conditions météorologiques et de l'ensoleillement, le module solaire peut mettre plusieurs heures à recharger entièrement la batterie.
- En hiver, ou si le temps reste couvert plusieurs jours, il est possible que la batterie ne se recharge pas suffisamment. Dans ce cas, mettez l'interrupteur marche/arrêt situé sur la face inférieure de la tête de lampe (couvercle) pendant quelques jours en position **OFF** pour désactiver la lampe solaire. La batterie se recharge même quand la lampe est éteinte.

Changer / enlever la batterie




AVERTISSEMENT - risque de blessure

N'utilisez pas la lampe solaire avec des piles ordinaires non rechargeables. Risque d'explosion!

La batterie est conçue pour fonctionner longtemps. Après une longue utilisation, il peut cependant être nécessaire de la remplacer car les batteries présentent une usure naturelle et leur puissance peut baisser au fil du temps.

Si vous souhaitez commander une batterie de rechange (à vos frais), adressez-vous à notre service client.

1. Retirez le couvercle du verre et mettez l'interrupteur marche/arrêt situé sur la face inférieure en position **OFF** pour désactiver la lampe solaire.
2. Desserrez les deux vis sur la face inférieure du couvercle avec un tournevis cruciforme.

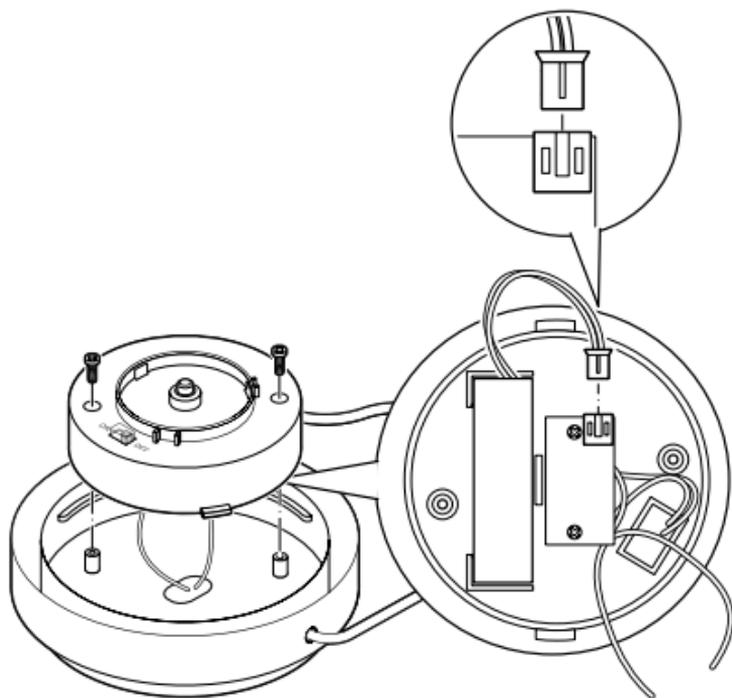

3. Le boîtier électronique est relié au module solaire sur le haut du couvercle par des câbles. **Séparez donc les deux parties du couvercle avec précaution pour ne pas arracher les câbles.**
4. Débranchez le connecteur de la batterie du circuit imprimé, comme sur l'illustration, et retirez la batterie de son support.

5. Insérez une batterie neuve du même type (voir «Caractéristiques techniques») dans le support et branchez le connecteur sur le circuit imprimé.
6. Remontez les deux parties du couvercle de manière à ce que les guides de vis reposent sur les filetages correspondants, puis resserrez les deux vis.
7. Mettez l'interrupteur marche/arrêt situé sur la face inférieure du couvercle en position **ON** pour réactiver la lampe solaire.

Nettoyage

PRUDENCE - risque de détérioration

Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

- ▷ Si nécessaire, passez un coup de chiffon doux, légèrement humide, sur la lampe solaire.

Problèmes / solutions

La LED ne s'allume que faiblement ou pas du tout.

- La luminosité ambiante est-elle trop importante? Vérifiez si la lampe solaire est exposée à la lumière d'autres sources lumineuses, comme des lampadaires ou des lampes commandées par minuterie ou détecteur de mouvement. Si nécessaire, changez l'article de place.
- La batterie n'est-elle pas complètement chargée ou est-elle usagée? Éteignez la lampe solaire quelques jours pour que la batterie puisse se recharger complètement. Si nécessaire, remplacez la batterie par une neuve.

La LED est défectueuse.

- Il n'est pas possible de remplacer la LED.
Le cas échéant, éliminez l'article.

La puissance varie selon la saison.

- Ce phénomène est dû aux conditions météorologiques et ne constitue pas un défaut. Les conditions météorologiques sont plus favorables en été et le sont moins en hiver.

Caractéristiques techniques

Modèle:	605 624
Alimentation:	
Module solaire:	2 V, 0,27 W
Batterie:	1 x HR6 (AA) Ni-MH 1,2 V / 1000 mAh
Classe de protection:	III 
Indice de protection:	IPx4
Agent lumineux:	LED
Température ambiante:	de -10 à +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.



Élimination

L'article et son emballage sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les

■■■■■ appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne pas jeter les **pile**s, **ordinaire**s ou **rechargeable**s, et les **batterie**s avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

Garantie

Cet article est garanti **3 ans** à compter de la date de l'achat.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Nous nous engageons à remédier gratuitement à tous les vices de matériau et de fabrication survenant **pendant la période de garantie**. Pour bénéficier de la garantie, vous devez présenter un justificatif d'achat émis par Tchibo ou par un distributeur agréé par Tchibo. Cette garantie est valable dans l'Union européenne, en Suisse et en Turquie.

La garantie ne couvre ni les défauts dus à une utilisation incorrecte ou à l'absence de détartrage, ni les pièces d'usure et les consommables. Vous pouvez les commander auprès de notre service client. Vous pouvez faire effectuer les réparations non couvertes par la garantie, si elles sont encore possibles, par notre service après-vente. Elles vous seront facturées au prix coûtant selon un calcul individuel.

Cette garantie contractuelle ne limite pas les **droits résultant de la garantie légale**.

Service et réparations

L'article sera réparé par le service après-vente Tchibo.



S'il est nécessaire d'envoyer l'article, veuillez fournir les informations suivantes:

- votre **adresse**;
- un **numéro de téléphone** (où vous êtes joignable pendant la journée) et/ou une **adresse électronique**;
- la **date d'achat** et
- une **description la plus précise possible du défaut**.

Joignez une **copie du justificatif d'achat** à l'article. Emballez soigneusement l'article afin d'éviter qu'il soit endommagé pendant le transport et envoyez-le à notre service après-vente, afin que nous puissions traiter votre cas et vous retourner l'article dans les meilleurs délais.

L'adresse à laquelle envoyer l'article vous sera communiquée par notre service client dont vous trouverez les coordonnées au point «Service client». Pour les questions éventuelles, conservez le justificatif d'envoi qui vous aura été remis par la poste.

Si le cas n'est pas couvert par la garantie, faites-nous savoir si vous souhaitez:

- que nous vous établissions un devis si les frais sont supérieurs à CHF 17.- ou
- que nous vous retournions (moyennant paiement) l'article non réparé ou
- que nous éliminions l'article (sans frais pour vous).

Pour les informations sur les produits, les commandes d'accessoires ou les questions sur le service après-vente, veuillez vous adresser à notre service client. Pour toute question, indiquez la référence de l'article.

Service client



0800 22 44 44

(gratuit)

Du lundi au vendredi de 8 h à 20 h

Le samedi de 8 h à 16 h

(y compris les jours fériés)

Courriel: service@tchibo.ch

Référence: 605 624 (Suisse)
