


Lanterne d'extérieur LED

avec changement de couleur

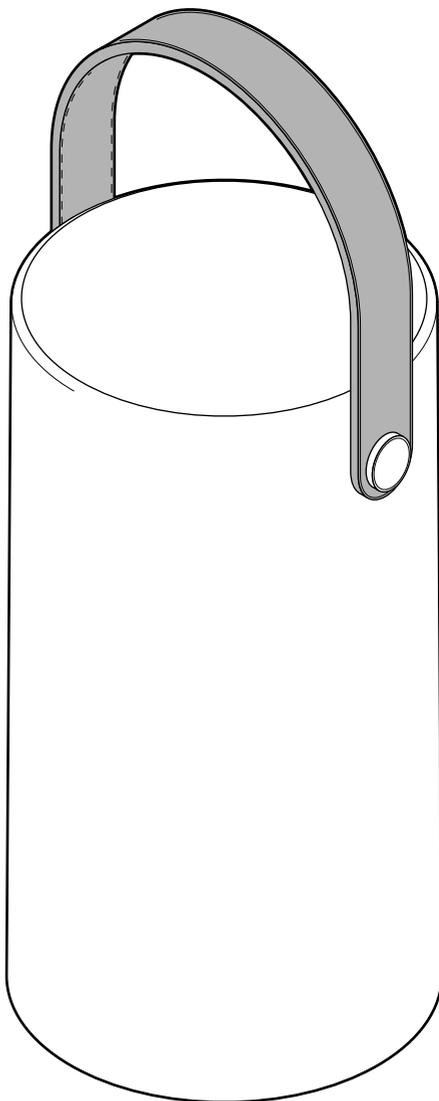

Chère cliente, cher client!

Votre nouvelle lanterne d'extérieur LED crée une ambiance lumineuse agréable. Vous pouvez la régler de façon à ce qu'elle s'allume en blanc ou en couleur ou encore régler la fonction de changement de couleur.

La lanterne d'extérieur LED se recharge via un câble USB et peut ensuite être posée ou accrochée partout dans votre jardin ou sur votre balcon.

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec cet article.

À propos de ce mode d'emploi

Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin.

Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Légende des symboles utilisés dans le présent mode d'emploi:



Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessure dus à l'électricité.

La mention **DANGER** vous met en garde contre les risques de blessures graves ou mortelles.

La mention **AVERTISSEMENT** vous met en garde contre les risques de blessures et de détériorations graves.

La mention **PRUDENCE** vous met en garde contre les risques de blessures ou de détériorations légères.

Consignes de sécurité

Domaine d'utilisation

La lanterne d'extérieur LED s'utilise à des fins décoratives et non pas pour éclairer des pièces. Elle est conçue pour une utilisation à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur. Elle est destinée à une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

DANGER: risques pour les enfants

- Les enfants n'ont pas le sens des risques qu'entraîne l'utilisation incorrecte des appareils électriques. Tenez donc l'article hors de portée des enfants.
- Tenez l'emballage hors de portée des enfants. Éliminez-le immédiatement. Il y a notamment risque d'étouffement!


DANGER: risques électriques

- Ne plongez jamais la lanterne et le câble USB dans l'eau ou d'autres liquides.
- Ne placez jamais la lanterne directement au-dessus d'un évier ou d'un lavabo, d'une table de cuisson ou à proximité de toute autre source de chaleur ou d'humidité.
- Chargez la lanterne uniquement à l'intérieur, dans des locaux secs.
- N'allumez jamais la lanterne pendant la charge.
- N'allumez et ne rechargez jamais la lanterne lorsque la lanterne elle-même ou le câble USB présentent des détériorations visibles.
- Assurez-vous que le capuchon vissé est bien fermé avant d'allumer la lanterne.
- Le câble USB doit toujours être à distance suffisante de sources de chaleur ou d'arêtes vives.
- Ne démontez pas l'article. Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé. Des réparations non appropriées pourraient entraîner de graves dangers pour l'utilisateur.
- L'article renferme une batterie qui est montée de façon définitive. Vous ne pouvez ni ne devez la démonter ou la remplacer.


PRUDENCE - risque de détériorations

- Branchez toujours le câble USB d'abord sur la lanterne avant de le brancher sur un port USB ou sur le secteur via l'adaptateur.
- Ne raccordez pas la lanterne à un variateur de lumière externe sous peine de détériorer le système électronique.
- La lanterne est prévue pour une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur. Capuchon bien vissé, elle présente l'indice de protection IP44. Elle est donc protégée contre la poussière et les projections d'eau telles que la pluie. Néanmoins, ne plongez pas la lanterne dans l'eau.
- Ne placez pas la lanterne dans un emplacement en creux ou en cuvette où des flaques pourraient se former.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.
- La LED a une très grande longévité et il n'est pas nécessaire de la remplacer. Plus encore, elle ne peut ni ne doit être remplacée.
- Suspendez la lanterne de façon à ce qu'elle ne puisse pas tomber par terre. Décrochez-la en cas de vent pour éviter qu'elle ne tombe.
- La lanterne peut être utilisée à l'extérieur jusqu'à env. -10 °C. Si la température descend en dessous de -10 °C, conservez-la à l'intérieur pour éviter les détériorations.

Vue générale (contenu de la livraison)

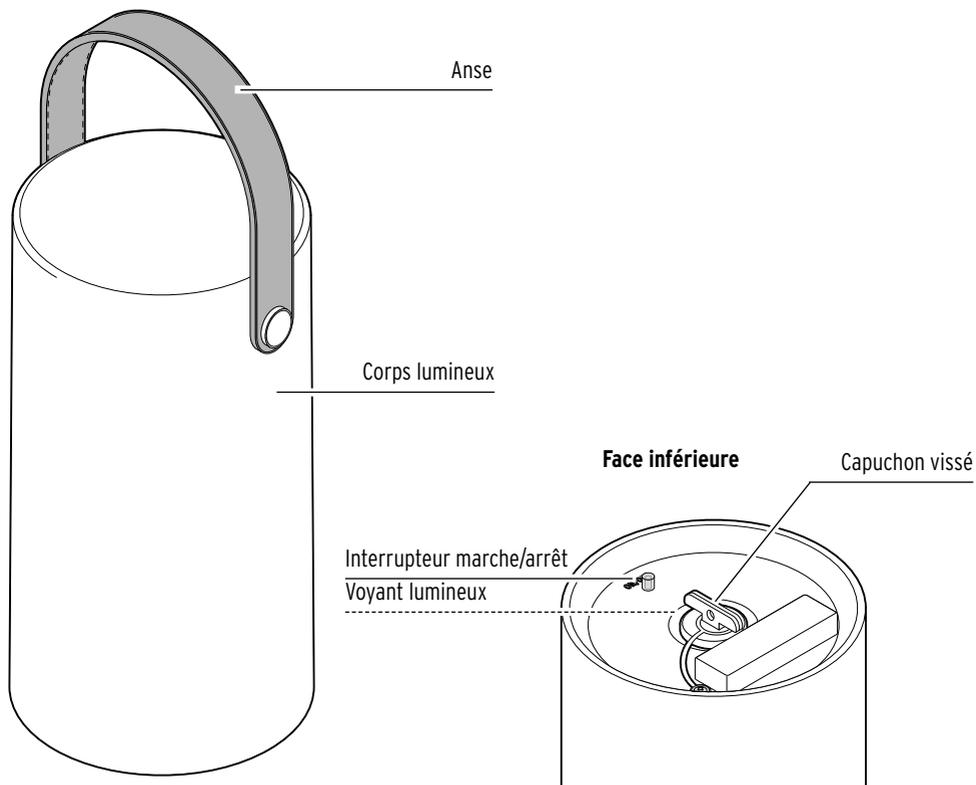

Câble USB

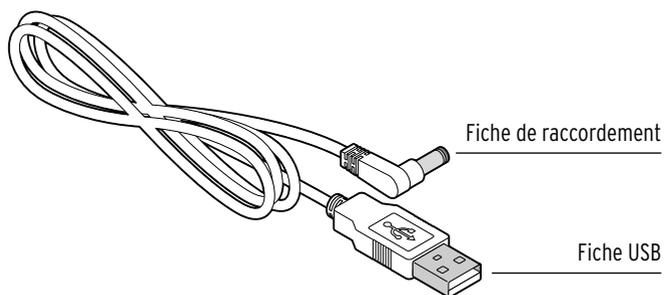

Modèle: T57080101

Référence: 607 012

Fabriqué par: Trio Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, 59757 Arnsberg, Germany (Allemagne)

Utilisation

Pour charger la batterie intégrée, vous pouvez brancher la lanterne via le câble USB fourni sur ...
... un port USB de votre ordinateur ou
... un adaptateur USB approprié (voir caractéristiques techniques).

Charger la batterie



DANGER: risques électriques


- Chargez la lanterne uniquement à l'intérieur, dans des locaux secs.
- N'allumez et ne rechargez jamais la lanterne lorsque la lanterne elle-même ou le câble USB présente des détériorations visibles.

i La batterie est livrée à moitié chargée afin d'éviter qu'elle ne se détériore. Rechargez-la complètement avant la première utilisation.

La durée de charge de la batterie vide est normalement d'environ 5 heures. Pendant la charge, le voyant lumineux est allumé en rouge. Dès que la batterie est complètement rechargée, le voyant lumineux s'allume en vert. La durée de fonctionnement est d'environ 8 heures.


Si la lanterne ne s'allume plus en mode de fonctionnement sur batterie, rechargez la batterie.

1.

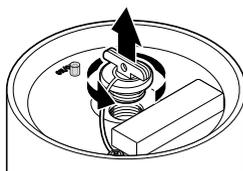

Dévissez le capuchon vissé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le.

2.

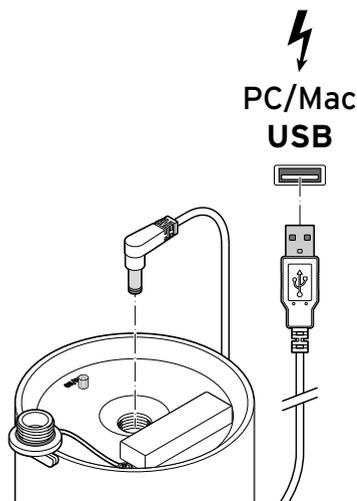


Branchez la fiche de raccordement du câble USB dans la prise de raccordement, et la fiche USB dans le port USB de votre ordinateur ou sur un adaptateur USB approprié.

Le voyant lumineux s'allume en rouge. Dès que la batterie est complètement rechargée, le voyant s'allume en vert.

3. Retirez le câble USB du port USB de votre ordinateur ou de l'adaptateur USB.

4.

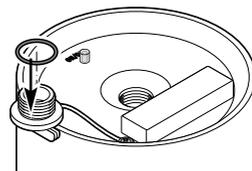


Repoussez le joint d'étanchéité complètement sur le filetage du capuchon vissé pour assurer l'étanchéité, et revissez le capuchon vissé dans le sens des aiguilles d'une montre.

Allumer/Éteindre/Changement de couleur



DANGER: risques électriques

- Assurez-vous que le capuchon vissé est bien fermé avant d'allumer la lanterne.

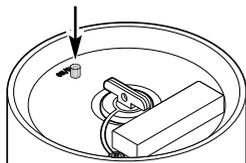

- Appuyer 1 fois: lumière rouge continue
- Appuyer 2 fois: lumière verte continue
- Appuyer 3 fois: lumière bleue continue
- Appuyer 4 fois: lumière jaune continue
- Appuyer 5 fois: lumière violette continue
- Appuyer 6 fois: lumière turquoise continue
- Appuyer 7 fois: lumière blanche continue
- Appuyer 8 fois: changement de couleur en douceur
- Appuyer 9 fois: changement de couleur abrupt.

- ▷ Pour éteindre la lanterne, appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt jusqu'à ce que la lanterne s'éteigne.

Nettoyage

- ▷ Pour nettoyer la lanterne, débranchez-la de l'alimentation électrique et éteignez-la. Essuyez la lanterne avec un chiffon légèrement imbibé d'eau.

Caractéristiques techniques

Modèle:	T57080101
Référence:	607 012
Batterie:	batterie lithium-ion
(test selon UN 38.3)	3,7 V --- 2200 mAh
	énergie nominale: 8,14 Wh
	(non remplaçable)
Durée de charge:	env. 5 heures
Durée de fonctionnement:	env. 8 heures
Connecteur USB:	5V --- 1000 mA
Agent lumineux:	LED
Classe de protection:	III
Indice de protection:	IP44
Température ambiante:	-10 à +60 °C

Fabriqué par: Trio Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, 59757 Arnsberg, Germany (Allemagne)



Élimination

L'article, son emballage et la batterie intégrée sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne pas jeter les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries** avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

Attention! Cet appareil contient une batterie qui, pour des raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être retirée sans détruire le boîtier. Tout démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité. Par conséquent, rappez l'appareil non ouvert à un centre de collecte qui se chargera d'éliminer l'appareil et la batterie comme il se doit.