



Consignes de sécurité

Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

La sangle à bagage peut être utilisée avec des bagages possédant un périmètre de 110 cm minimum à 185 cm maximum.

Le pèse-bagage est conçu pour peser les valises et autres bagages. Il est destiné à une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel. Ne dépassez pas le poids maximum de 40 kg!

DANGER: risque pour les enfants

• En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Cet article contient une pile bouton. Si elle est ingérée, une pile bouton peut causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc l'article et les piles neuves ou usagées hors de portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.

• Cet article n'est pas un jouet. Tenez l'article hors de portée des enfants. Risque d'étranglement dû à la sangle.

AVERTISSEMENT: risque d'incendie/d'explosion

• Attention! Les piles au lithium peuvent exploser si elles ne sont pas mises en

place correctement. Mettez donc les piles en place en respectant la bonne polarité (+/-). Utilisez uniquement un type de pile identique ou équivalent (voir «Caractéristiques techniques»).

• Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.

AVERTISSEMENT: risque de blessure

• Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement à l'eau les zones concernées et consultez un médecin dans les plus brefs délais.

• Ouvrez et fermez la boucle avec précaution afin de ne pas vous coincer les doigts.

• Mettez toujours la sangle au milieu du bagage et serrez-la bien. Sinon, quand vous pèserez le bagage, il pourrait basculer ou tomber et vous blesser.

PRUDENCE: risque de détérioration

• Ne surchargez pas le pèse-bagage intégré, sous peine de détériorer les cellules de pesage. Ne dépassez pas le poids maximum de 40 kg!

• N'exposez pas l'article à de fortes variations de température, aux températures extrêmes, au soleil, à la poussière ou à des chocs violents. Le système de mesure délicat du pèse-bagage pourrait être détérioré.

• Le boîtier du pèse-bagage intégré n'est pas étanche. Protégez l'article, et plus particulièrement le pèse-bagage, de l'humidité et de l'eau (de la pluie, p. ex.) et ne l'utilisez pas les mains humides. Quand vous n'utilisez pas le pèse-bagage, protégez toujours l'écran en le couvrant avec la poignée fixée avec la bande autoagrippante.

• Ne plongez jamais l'article dans l'eau ni dans tout autre liquide.

- Si nécessaire, nettoyez les contacts de la pile et de l'appareil avant de mettre la pile en place. Risque de surchauffe!
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.
- Protégez les piles de toute chaleur excessive. Enlevez la pile de l'article lorsqu'elle est usée ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter d'une pile qui a coulé.
- Ne modifiez pas l'article, notamment le pèse-bagage intégré. N'ouvrez pas le pèse-bagage. Ne confiez les réparations du pèse-bagage qu'à un atelier spécialisé.

Dysfonctionnements

• Tenez le pèse-bagage à l'écart des perturbations électromagnétiques émises par ex. par les émetteurs/récepteurs, téléphones portables, etc. car elles peuvent provoquer des dysfonctionnements et l'affichage de valeurs erronées.

• Si le pèse-bagage a été exposé à une perturbation ou affiche des valeurs fausses, éteignez-le quelques instants puis rallumez-le. Si nécessaire, réinitialisez-le en retirant la pile pendant quelques secondes et en la réinsérant ensuite. Le pèse-bagage est de nouveau prêt à l'emploi.

i Le pèse-bagage intégré n'est pas étalonné. Pendant la pesée, le bagage est suspendu et donc toujours un peu en mouvement, ce qui peut entraîner des écarts de mesure de +/- 1 kg. Nous ne saurions donc être tenus responsables des conséquences éventuelles des écarts de pesée qui pourraient se produire par la suite, comme le paiement d'une taxe pour excédent de bagages lors de l'enregistrement à l'aéroport.

Élimination

L'article, son emballage et la pile fournie sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement. Éliminez l'emballage selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les appareils signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par

la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.




Ne pas jeter les piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

Nettoyage


Si nécessaire, essuyez les surfaces en plastique avec un chiffon légèrement humide. Veillez à éviter toute pénétration d'eau ou d'humidité à l'intérieur du pèse-bagage intégré.

Vue générale (contenu de la livraison)

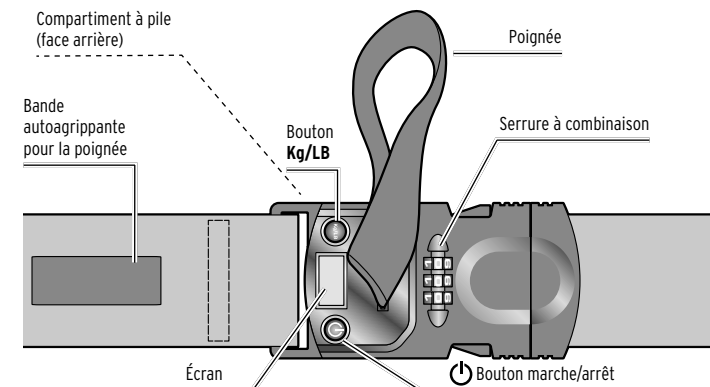


Ouvrir /fermer la boucle

Ouvrir



Risque de coincement! Ouvrez et fermez la boucle avec précaution afin de ne pas vous coincer les doigts.

Fermer



Caractéristiques techniques

Modèle: 610 363

Pile: 1 x CR 2032 / 3 V
Énergie nominale 0,66 Wh
(test selon UN 38.3)

Plage de mesure: 0,5 - 40 kg / 1,1 - 88 lb


Paliers de mesure: 0,1 kg / 0,2 lb

Tolérance de mesure: +/- 1 kg/ +/- 2,2 lb

Arrêt automatique après env. 60 secondes.

Température ambiante: de +5 à +40 °C

Insérer/changer la pile

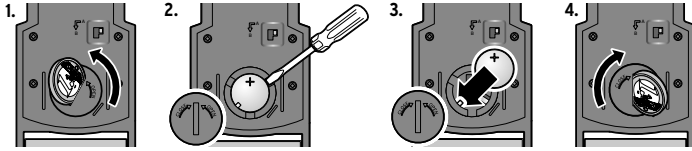
AVERTISSEMENT - risque de blessure

Les piles au lithium peuvent exploser si elles ne sont pas mises en place correctement. Mettez donc les piles en place en respectant la bonne polarité (+/-). Utilisez uniquement un type de pile identique ou équivalent (voir «Caractéristiques techniques»).

La pile est déjà insérée à la livraison. Retirez la bande isolante. Si le symbole apparaît sur l'écran du pese-bagage, c'est que la pile ne possède encore que 10% de capacité et doit être remplacée rapidement. Si l'indication **Lo** s'affiche à l'écran, c'est que la pile est vide; l'appareil s'éteint et ne peut pas être rallumé. Changez la pile.




Si vous touchez la pile à mains nues, les traces de doigts

pourraient fausser les contacts. Quand vous mettez la pile en place, tenez-la donc toujours avec un chiffon doux et sec.

▷ Le cas échéant, éteignez le pese-bagage en appuyant sur le bouton .

- Dévissez le couvercle du compartiment à pile avec une pièce de monnaie dans le sens **OPEN** et retirez-le.
- Sortez la pile usagée du compartiment (en vous aidant p. ex. d'un petit tournevis ou d'un crayon pointu).
- Mettez la pile neuve dans le compartiment en la glissant sous la petite languette métallique. Le pôle positif **+** doit être en haut.
- Replacez le couvercle sur le compartiment à pile de sorte que les petites languettes soient dans les encoches latérales et vissez-le avec une pièce de monnaie dans le sens **CLOSE**.


Peser

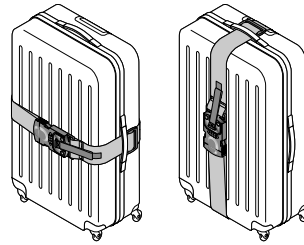

Mettre la sangle sur la valise

La sangle est réglable d'une longueur de 110 cm minimum jusqu'à 185 cm maximum.

▷ Mettez la sangle au centre du bagage à peser. La sangle doit être bien tendue et la boucle se trouver au centre du côté de la valise. Sinon, lorsque vous soulevez le bagage, il pourrait basculer sur le côté ou tomber et vous blesser.

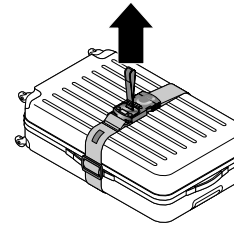

Peser

- Détachez la poignée de la bande autoagrippante. Pendant la pesée, la poignée doit être verticale et orientée vers le haut.
- Appuyez sur la touche pour mettre le pese-bagage en marche. Tous les segments d'affichage s'allument brièvement, puis l'écran affiche **0.0 Kg** ou **LB**.
- Soulevez légèrement le bagage en le tenant par la poignée; la poignée doit être centrée et la valise doit être équilibrée horizontalement. Il ne doit plus toucher le sol.

Dès que vous entendez 2 bips sonores et que l'écran affiche **Hold**, vous pouvez reposer le bagage. Le poids mesuré reste affiché une minute environ, puis l'écran s'éteint.

- Appuyez sur le bouton pour éteindre le pese-bagage. Si vous n'utilisez plus le pese-bagage, il s'éteint automatiquement au bout d'une minute environ.
- Remettez la poignée au dessus de l'écran pour le protéger et fixez-la avec la bande autoagrippante.


Régler l'unité de mesure

Le poids est normalement affiché en **Kg** (kilogrammes), mais vous pouvez aussi choisir la livre (**LB**) comme unité.

L'indication **888** s'affiche pendant 2 secondes environ, puis **0.0 Kg** s'affiche.

- Appuyez sur la touche pour mettre le pese-bagage en marche.
- Pendant ces 2 secondes, appuyez sur la touche **Kg/LB** pour changer l'unité de mesure. **0.0 LB** s'affiche à l'écran.

Régler/modifier la combinaison

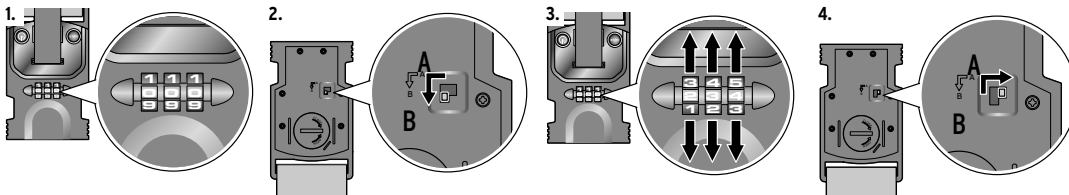

À l'achat, la combinaison de la serrure est réglée sur **000**. Pour la changer, procédez de la façon suivante:

- Tournez les molettes à chiffres de façon à ce que les trois chiffres composant la combinaison actuelle soient parfaitement alignés.

- Retournez la boucle et poussez le petit levier situé à l'arrière de la boucle dans le sens de la flèche, de la position **A** à la position **B**.

- Réglez les molettes sur la nouvelle combinaison (p. ex. **234**).
- Faites glisser le petit levier métallique au dos pour le remettre en position **A**.

La boucle ne peut maintenant s'ouvrir qu'avec la nouvelle combinaison. Par sécurité, notez la combinaison quelque part si nécessaire.

Ne déplacez le petit levier métallique que si vous voulez changer la combinaison des chiffres! Réglez d'abord la combinaison de chiffres précédente avant de déplacer le levier métallique de la position **A** à la position **B**.

Problèmes / solutions

- Le pese-bagage affiche des résultats de mesure fantaisistes.
- La sangle est-elle bien fixée au milieu du bagage, la boucle et la sangle sont-elles bien plaquées contre le bagage et la poignée est-elle verticale et orientée vers le haut pendant la pesée?
- Le bagage touchait-il encore le sol pendant la pesée?
- Ne soulevez le pese-bagage et le bagage que lorsque l'écran indique **0.0 Kg** ou **LB**.
- Réinitialisez le pese-bagage (voir le chapitre «Réinitialisation en cas de dysfonctionnement (Reset)».

- Le symbole apparaît à l'écran.
 - La pile est presque vide et doit être remplacée rapidement.
- L'écran affiche **Lo**.
 - La pile est vide et doit être remplacée.
- Err** s'affiche à l'écran.
 - Le pese-bagage est surchargé. Reposez le bagage sur le sol, éteignez le pese-bagage pendant environ 10 secondes, puis rallumez-le.
- L'écran affiche encore **0.0 Kg** ou **LB** alors que vous soulevez encore le bagage.

- Le pese-bagage ne peut pas mesurer les poids de moins de 500 g (1.1 lb).

Réinitialisation en cas de dysfonctionnement (Reset)

Si le pese-bagage affiche des valeurs visiblement fausses, vous pouvez le réinitialiser. Ensuite, le pese-bagage devrait à nouveau fonctionner correctement.

▷ Retirez la pile du pese-bagage (voir «Insérer/changer la pile»), attendez quelques secondes et remettez la pile en place.

Le pese-bagage est de nouveau prêt à fonctionner.