


  
**Tchibo**

# Jouet pour chat «Balle qui roule»

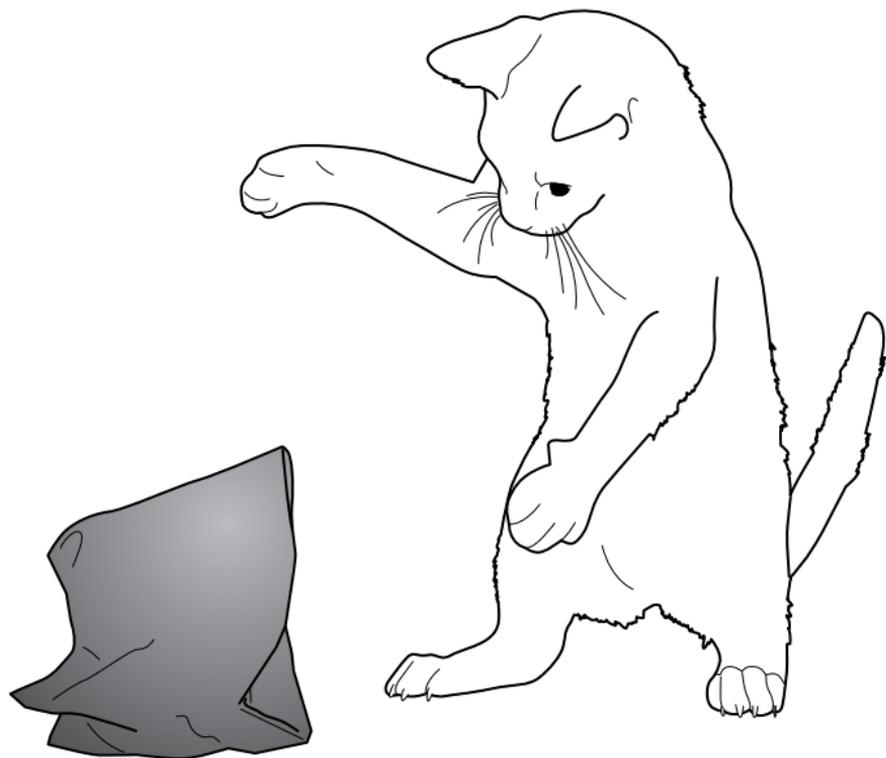

**fr** Mode d'emploi

## Chère cliente, cher client!

Ce jouet amuse beaucoup tous les chats!  
Stimulez l'instinct de chasse et de jeu de votre chat -  
il vous en sera éternellement reconnaissant!  
Nous vous souhaitons, à vous et à votre chat, beaucoup  
d'agrément avec cet article.

## L'équipe Tchibo



[www.fr.tchibo.ch/notices](http://www.fr.tchibo.ch/notices)

---

## Consignes de sécurité

Lisez les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin.

Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

### Domaine d'utilisation

Le jouet pour chat «Balle qui roule» est un jouet destiné aux chats. Il est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

### **DANGER: risques pour les enfants**

- Cet article n'est pas un jouet!

- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle.  
Si elle est ingérée, une pile peut causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc l'article et les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.
- Si vous utilisez des accumulateurs (piles rechargeables), ceux-ci ne doivent être rechargés que sous la surveillance d'un adulte et en utilisant un chargeur approprié. Pour les recharger, vous devez les retirer de l'article.
- Seuls les adultes doivent mettre en place ou changer les piles ou accumulateurs.
- Tenez les emballages et le sachet bruissant hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

### **AVERTISSEMENT: risque de blessures**

- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses.  
Le cas échéant, rincez immédiatement à l'eau les zones concernées et consultez sans délai un médecin.

### **AVERTISSEMENT: risque d'incendie et d'explosion**

- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.
- N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables.

### **PRUDENCE: risque de blessures légères ou de détériorations**

- Ne court-circuitez pas les bornes du compartiment à pile.


- Protégez les piles de la chaleur excessive. Enlevez la pile de l'article lorsqu'elle est usée ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter de l'écoulement de la pile.
- Mettez la pile en place en respectant la bonne polarité (+/-).
- Si nécessaire, nettoyez les contacts de la pile et de l'appareil avant de mettre la pile en place. Risque de surchauffe!
- Vérifiez avant toute utilisation que le jouet pour chat n'est pas endommagé et qu'il fonctionne parfaitement.
- Protégez l'article de l'humidité, des gouttes et des projections d'eau. N'utilisez pas cet article dehors en cas de pluie. Ne plongez jamais cet article dans l'eau.
- Ne faites jamais rouler ni tomber le jouet pour chat sur des marches, bordures, escaliers etc. car il risquerait de s'endommager.
- Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations du jouet pour chat qu'à un atelier spécialisé.
- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques, ni de brosses dures, etc.

### **Par amour pour votre animal:**


- Surveillez votre animal quand il joue et ne le laissez pas seul avec son jouet. Empêchez votre chat d'abîmer le jouet ou d'en manger des pièces.
- Avant de laisser votre chat jouer, examinez régulièrement l'article pour vérifier qu'il n'est pas abîmé et qu'aucune pièce ne s'en détache.

# Utilisation


## Mettre la pile en place

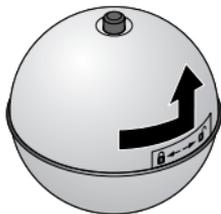


1. Pour ouvrir la balle, tournez la moitié supérieure à fond dans le sens  et détachez les deux moitiés.

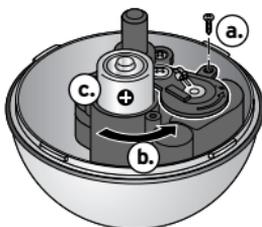

2. Dévissez la vis du couvercle du compartiment à pile (**a.**). Poussez le couvercle du compartiment à pile sur le côté (**b.**) et mettez la pile fournie dans le compartiment comme indiqué sur l'illustration (**c.**) en respectant la bonne polarité (+/-).

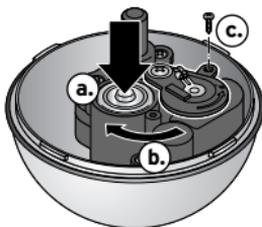


3. Enfoncez complètement la pile dans le compartiment (**a.**) et remettez le couvercle en position fermée (**b.**). Vous devez l'entendre et le sentir s'enclencher. Revissez la vis du couvercle du compartiment à pile jusqu'à la butée (**c.**).

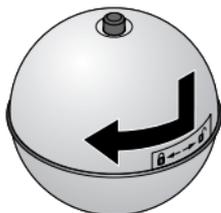

4. Assemblez les deux moitiés de la balle et tournez la moitié supérieure à fond dans le sens .

## Activer le jouet pour chat

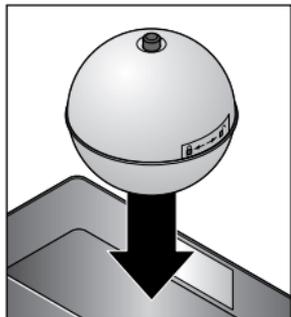

1. Mettez la balle dans le sachet bruisant fourni.
2. Fermez le haut du sachet avec les fermetures auto-agrippantes.



3. Allumez la balle avec l'interrupteur marche/arrêt et posez le sachet bruisant sur le sol.



La moquette est la surface idéale - sur les sols en bois ou en pierre, votre tigre de salon pourrait trouver le jouet trop bruyant.

## Nettoyage

- ▷ Si nécessaire, essuyez le sachet bruissant ou la balle avec un chiffon légèrement humide.
- 

## Élimination

L'article, son emballage et la pile fournie sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!



Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne jetez pas les **piles et les accumulateurs** avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et accumulateurs usagés aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

## Caractéristiques techniques

Modèle:	335 155
Pile:	1 pile LR6(AA)/1,5V
Température ambiante:	de +10 à +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany <a href="http://www.tchibo.ch">www.tchibo.ch</a>

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.



**Référence: 335 155**