



Tchibo

Épilateur

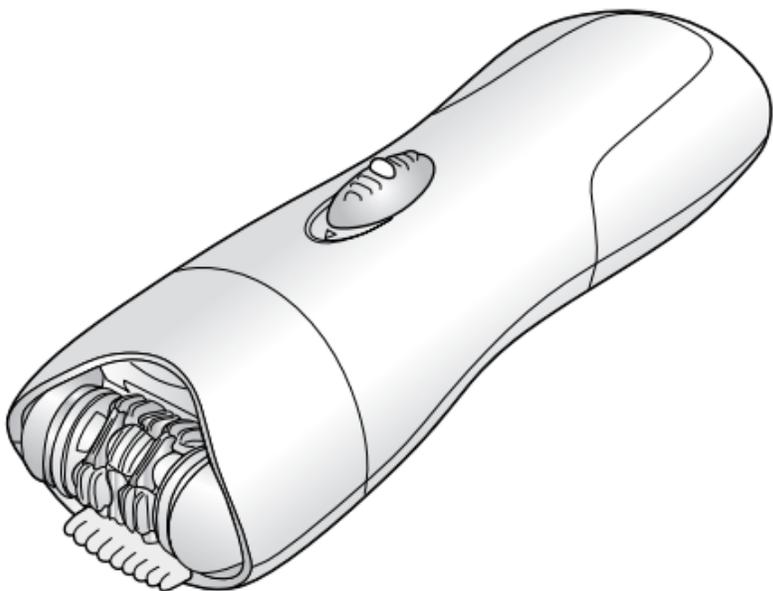

Mode d'emploi

Chère cliente, cher client!

Votre nouvel épilateur permet d'éliminer avec soin et précision les poils disgracieux sur différentes parties du corps.

Il est particulièrement adapté pour les zones sensibles.

Grâce à sa forme pratique et son poids léger, cet appareil sera le compagnon idéal de vos voyages. Il est muni d'un bouton anti-démarrage qui l'empêche de se déclencher accidentellement, notamment durant le transport.

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec cet article.

L'équipe Tchibo



www.fr.tchibo.ch/notices

Sommaire

- 4** **Consignes de sécurité**
- 9** **Vue générale (contenu de la livraison)**
- 10** **Mise en service**
 - 10 Mise en place des piles
 - 10 Préparation de la zone à épiler
 - 11 Épilation
- 14** **Nettoyage**
- 15** **Problèmes / solutions**
- 16** **Élimination**
- 17** **Caractéristiques techniques**

Consignes de sécurité



Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez l'article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

L'épilateur est uniquement conçu pour l'épilation des poils humains. L'appareil ne doit pas être utilisé sur des animaux. Il n'est pas adapté pour épiler des surfaces plus importantes.

Cet appareil est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

**DANGER: risques pour les enfants et les personnes
à aptitude réduite à l'emploi d'appareils**

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Tenez l'appareil hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes
 - ... aux capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou
 - ... manquant d'expérience et/ou de connaissances à condition
 - ... d'être sous surveillance ou
 - ... d'avoir été initiés aux consignes de sécurité de l'appareil

et

... de comprendre les risques qui en résultent.

Les enfants ne doivent pas nettoyer l'appareil, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont sous la surveillance d'un adulte.

L'appareil ne nécessite aucun entretien.

- L'appareil ne doit pas être utilisé sur des enfants.
- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si elle est ingérée, une pile peut causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort.
Conservez donc l'article et les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.
- Tenez les emballages hors de portée des enfants.
Il y a notamment risque d'étouffement!

AVERTISSEMENT: risque de blessures

- N'utilisez pas l'appareil si l'appareil lui-même ou des pièces de l'appareil présentent des traces visibles de détérioration ou si l'appareil est tombé.
- Ne modifiez pas l'appareil. Ne confiez les réparations de l'appareil qu'à un atelier spécialisé. Des réparations non conformes peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisateur.
- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement abondamment à l'eau les endroits concernés et consultez sans délai un médecin.
- N'utilisez pas l'appareil sur des zones du corps présentant des plaies ouvertes, des coupures, des coups de soleil ou des ampoules.
- Tenez l'appareil éloigné des cheveux et des cils.
- Si vous avez la peau très sensible ou que vous souffrez de varices, d'hémophilie ou d'une maladie de la peau, demandez conseil à votre médecin avant d'utiliser l'appareil.

AVERTISSEMENT: risque d'incendie et d'explosion

- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.

PRUDENCE: risque de blessures légères et de détériorations

- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans d'autres liquides. Protégez-le de l'humidité. N'utilisez pas l'appareil dans la baignoire ou sous la douche. Ne le saisissez pas avec les mains mouillées. Nettoyez l'appareil uniquement avec la brosse de nettoyage et ne le placez jamais sous l'eau.
- Protégez les piles de la chaleur excessive. Enlevez les piles de l'article lorsqu'elles sont déchargées ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter de l'écoulement des piles.
- Remplacez toujours toutes les piles à la fois. Ne mélangez pas les piles neuves et les piles plus anciennes, et n'utilisez pas de piles de capacité, de marque ou de type différents.
- Mettez les piles en place en respectant la bonne polarité (+/-). Refermez bien le compartiment à piles.
- Si nécessaire, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant de mettre les piles en place. Risque de surchauffe!

Vue générale (contenu de la livraison)

Pinces à épiler

Interrupteur
marche/arrêt

Capuchon
de protection

Tête d'épilation

Bouton
anti-démarrage

Brossette de nettoyage

Embout Soft-Skin


Compartiment
à piles

Également fournies (ne figurent pas sur l'illustration):

- Pochette de rangement
- 2 piles

Mise en service

Mise en place des piles

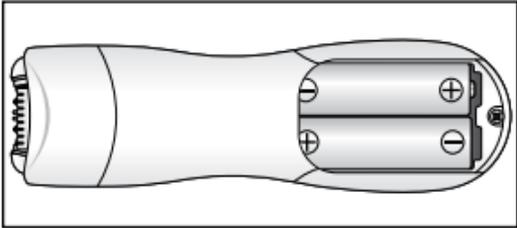-  1. Pour ouvrir le compartiment à piles, poussez le couvercle du compartiment à piles dans le sens de la flèche. Insérez les piles fournies dans le compartiment à piles, comme indiqué sur l'illustration.
2. Remettez le couvercle du compartiment à piles en place. Vous devez l'entendre et le sentir s'enclencher.

Préparation de la zone à épiler


Lavez la zone à épiler à l'eau chaude et au savon, puis séchez-la soigneusement. N'appliquez pas de lait pour le corps ou d'autre produit similaire avant d'effectuer l'épilation. Massez doucement votre corps avec une éponge exfoliante ou un accessoire similaire dans le sens opposé à la pousse des poils, afin de les redresser.

Épilation




- Si vous utilisez un épilateur pour la première fois, il faudra que votre peau s'y habitue. Cela pourra vous causer une légère irritation cutanée ou des rougeurs. Si ces irritations persistent au-delà de 2 jours, consultez votre médecin.
- Nous vous recommandons de tester d'abord l'appareil sur une zone non sensible, comme les jambes.

1.

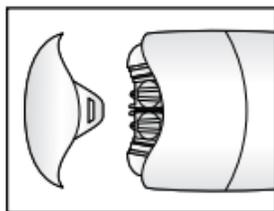

Retirez le capuchon de protection.

2.


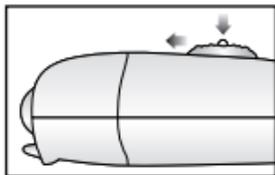


Tenez le bouton anti-démarrage enfoncé et poussez l'interrupteur marche/arrêt vers le haut.

3.



Tendez la peau. Si nécessaire, étirez le bras ou la jambe et tendez la peau à l'aide de l'autre main.

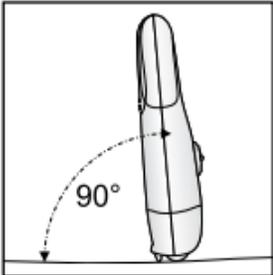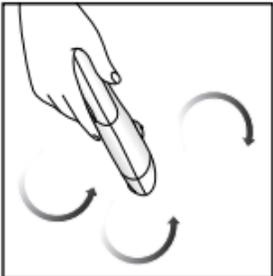
4.  Placez l'appareil dans un angle de 90° sur votre peau en ayant l'interrupteur face à vous.
5.  Déplacez l'appareil en effectuant de petits mouvements circulaires à la surface de la peau tout en frottant légèrement. Il est inutile d'appuyer fortement l'appareil sur votre peau.
6. Pour éteindre l'épilateur, poussez l'interrupteur marche/arrêt vers le bas.

Nettoyage

PRUDENCE - risque de détérioration

- Ne plongez jamais l'épilateur dans l'eau ni dans d'autres liquides. Protégez-le de l'humidité. Nettoyez l'appareil uniquement avec la brosse de nettoyage et ne le placez jamais sous l'eau.

- ▷ Nettoyez la tête d'épilation après chaque utilisation:

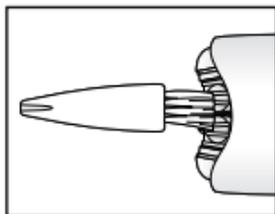

À l'aide de la brosse, retirez tous les poils qui se sont accumulés entre les disques et les pièces en plastique. Faites tourner délicatement la tête d'épilation à la main pour atteindre toutes les zones et ouvrir les disques. Remplacez ensuite le capuchon de protection.

- ▷ Si nécessaire, essuyez le boîtier avec un chiffon sec.

Problèmes / solutions

L'appareil ne s'allume pas.

- Les piles sont-elles déchargées?
 - Les piles sont-elles mises en place correctement (polarité +/-)?
 - Avez-vous appuyé sur le bouton anti-démarrage?
-

Vous souhaitez obtenir de meilleurs résultats d'épilation.

- Massez doucement votre peau à l'aide d'une éponge exfoliante ou d'un accessoire similaire dans le sens opposé à la pousse des poils, afin de les redresser.
 - Tendez votre peau. Déplacez l'appareil en effectuant de petits mouvements circulaires, tout en appuyant légèrement sur la peau.
-

Élimination

L'article, son emballage et les piles fournies sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne jetez pas les **piles, ordinaires ou rechargeables, ou les batteries** avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

Caractéristiques techniques

Modèle:	394 450
Piles:	2 x 1,5 V / LR6
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.



Référence: 394 450
