


Presse à fleurs et à feuilles

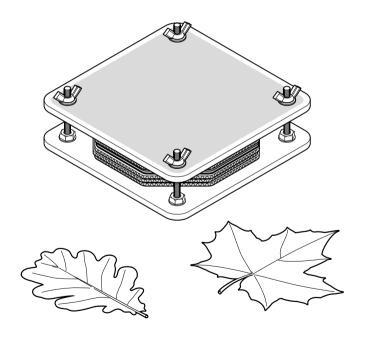

fr Mode d'emploi

Chère cliente, cher client!

Avec votre nouvelle presse à fleurs et à feuilles, vous pourrez conserver des fleurs filigranées et des feuilles colorées que vous pourrez admirer tout au long de l'année.

Vous pouvez utiliser les fleurs et les feuilles pressées de diverses manières: p. ex. les disposer sur une feuille de papier pour les encadrer, vous en servir pour décorer des lanternes ou des photophores, ou encore les coller dans un herbier.

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec votre nouvelle presse à fleurs et à feuilles.

L'équipe Tchibo



Consignes de sécurité 🔨

Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez l'article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter les détériorations ou les blessures.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

Cet article est destiné à presser des fleurs et des feuilles.

L'article est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.


DANGER: risques pour les enfants

 Cet article est livré avec de nombreux petits éléments de montage qui peuvent entraîner la mort s'ils sont ingérés.
Tenez donc l'article hors de portée des enfants en bas âge.

PRUDENCE: risque de blessures ou détériorations

- N'utilisez pas de fleurs ou de feuilles provenant de plantes vénéneuses.
- Soyez prudents avec les plantes pouvant causer des irritations cutanées. Portez éventuellement des gants de protection pour les manipuler.
- N'utilisez pas de plantes faisant partie des espèces protégées.
- Ne ramassez pas de fleurs ou de feuilles dans les parcs nationaux, dans les réserves naturelles ou dans les jardins publics ou privés sans en avoir demandé l'autorisation.
- N'utilisez que des feuilles sèches. Si vous pressez des feuilles humides, il risque de se former de la moisissure.
- N'immergez pas l'article dans l'eau.

Vue générale (contenu de la livraison)

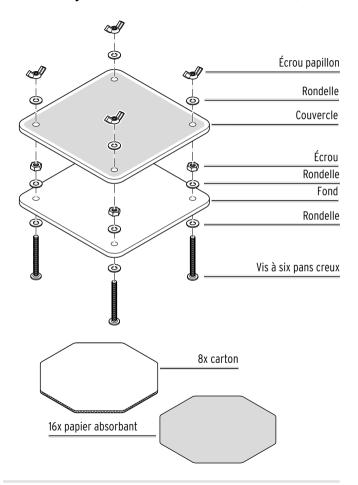


Utilisation



Vous pouvez ramasser des fleurs et des feuilles tout au long de l'année. Si vous souhaitez que les feuilles conservent leur belle teinte verte, il est conseillé de les ramasser tôt. Les températures élevées en été endommagent la chlorophylle et les couleurs ont tendance à s'estomper pendant la presse. Mais l'automne apporte également toute une variété de jaunes, orangés, rouges et marrons, et les résultats de feuilles d'automne obtenus avec la presse sont généralement très réussis.


- 1. Ramassez des feuilles et des fleurs appropriées.
- 2. Le cas échéant, retirez délicatement la saleté à l'aide d'un chiffon non pelucheux légèrement humidifié.
- 3. Desserrez les écrous papillon.
- 4. Enlevez les rondelles et le couvercle.
- 5. Le cas échéant, retirez les cartons et le papier absorbant de la presse.
- 6. Placez un carton et un papier absorbant au fond de la presse.



Si vous ne souhaitez presser qu'une seule feuille/fleur, placez au moins trois cartons au fond de la presse pour compenser la hauteur de l'écrou sur le fond de la presse. 7. Posez la feuille au centre du papier absorbant.

Vous pouvez également poser plusieurs petites feuilles les unes à côté des autres. Veillez toutefois à prévoir un espace d'au moins 3 cm entre chacune d'elles pour éviter que les feuilles ne collent les unes aux autres lors de la presse. Pensez que les fleurs peuvent se déployer pendant la presse. Il est donc nécessaire de prévoir une distance encore plus grande entre chaque fleur, ou bien de presser chaque fleur séparément.

8. Placez un papier absorbant et un carton sur la feuille. Le papier absorbant et le carton doivent entièrement recouvrir la feuille.



Si vous souhaitez presser plusieurs feuilles, procédez par couches de la façon suivante: carton – papier absorbant – feuille – papier absorbant – carton – papier absorbant – feuille – papier absorbant – carton... etc. Terminez toujours par un carton.

- 9. Placez le couvercle, les rondelles et les écrous papillon sur les vis.
- 10. Serrez les écrous papillon à la main. Serrez progressivement en passant à chaque fois d'un écrou à l'autre afin d'assurer une presse homogène. Contrecarrez le cas échéant en serrant la vis correspondante, sur la face inférieure du fond, à l'aide d'une clé Allen (Ø 4 mm).
- 11. Placez la presse dans un endroit sec.

12. Resserrez encore une fois les écrous papillon si nécessaire.

Le temps de séchage dépend de l'humidité contenue dans la feuille, de la pression de la presse et de l'humidité ambiante.

Il faut compter environ une semaine pour que la feuille soit sèche. Regardez de temps en temps si la feuille a déjà complètement séché. Elle doit avoir la texture du papier.

Une fois la feuille pressée, manipulez-la avec précaution car la presse l'aura rendue très fragile.


Conseil: pour conférer davantage de stabilité à la feuille, pulvérisez de la laque transparente sur les deux faces. Vous pouvez également utiliser de la laque à cheveux.

Nettoyage

PRUDENCE - risque de détérioration

- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyants agressifs ou abrasifs.
- N'immergez pas l'article dans l'eau.
- ▷ Nettoyez l'article avec un chiffon non pelucheux et légèrement humide et essuyez-le ensuite avec un chiffon sec.
- ▶ Remplacez les cartons et les papiers absorbants lorsqu'ils sont abîmés ou trop encrassés.
- Vous pouvez découper les cartons vous-même dans un carton quelconque.
- Pour remplacer les papiers absorbants, vous pouvez utiliser du papier buvard.
- ▶ Rangez l'article dans un endroit sec.

Élimination

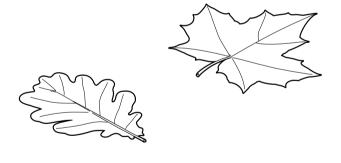

Référence: 394 758

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.ch