

# Horloge numérique clap



fr Mode d'emploi

108832FV05X07X · 2020-06

## **Chère cliente, cher client!**

Votre nouvelle horloge numérique clap indique non seulement l'heure au format 24 heures mais également la date.

Vous pouvez régler luminosité de l'écran selon vos préférences personnelles.

L'horloge peut être posée sur une surface à la verticale ou bien être accrochée.

Nous vous souhaitons d'agréables moments avec cet article!

---

## À propos de ce mode d'emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez l'article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Légende des symboles utilisés dans le présent mode d'emploi:



Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessure.

La mention **DANGER** vous met en garde contre les risques de blessures graves ou mortelles.

La mention **AVERTISSEMENT** vous met en garde contre les risques de blessure et de détérioration grave.

La mention **PRUDENCE** vous met en garde contre les risques de blessure ou détérioration légères.



Ce symbole signale les informations complémentaires.

## Consignes de sécurité

### Domaine d'utilisation

- L'article est destiné à une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.
- N'utilisez l'article que dans des conditions climatiques modérées.

### **DANGER: risques pour les enfants**

- Les enfants n'ont pas le sens des risques liés à une utilisation incorrecte des appareils électriques. Il faut surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Cet article peut être équipé d'une pile bouton (pile de sauvegarde). Si elle est ingérée, une pile bouton peut causer dans les deux heures de graves lésions internes susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc les piles neuves et usagées hors de portée des enfants: Si le compartiment à pile ne ferme pas correctement, n'utilisez plus l'article et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans

son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.

- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

### **DANGER: risques électriques**

- Ne plongez jamais l'article dans l'eau ou d'autres liquides sous peine de choc électrique.
- Ne touchez pas l'article avec les mains humides et ne l'utilisez pas à l'extérieur ou dans des pièces à forte humidité ambiante.
- Ne branchez le bloc-secteur que sur une prise de courant installée confor-

mément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques de l'appareil.

- Ne placez pas de récipient contenant de liquide, par ex. des vases, sur ou à proximité immédiate de l'appareil. Le récipient peut se renverser et le liquide nuire à la sécurité électrique.
- N'ouvrez et n'enlevez jamais aucun élément du boîtier. L'appareil contient des pièces sous tension qui peuvent entraîner un choc électrique en cas de contact.
- N'introduisez aucun objet dans les ouvertures de l'appareil car vous pourriez toucher des pièces sous tension.

- Débranchez le bloc-secteur de la prise de courant...
  - ... en cas de problèmes survenant en cours de fonctionnement,
  - ... après l'utilisation,
  - ... avant le nettoyage et
  - ... en cas d'orage.Tirez toujours sur le bloc-secteur et jamais sur le cordon d'alimentation.
- Pour couper complètement l'appareil du secteur, il faut débrancher la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant.
- La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement la fiche en

cas de besoin. Disposez le cordon d'alimentation de manière à ce que personne ne puisse s'y entraver ou s'y accrocher.

- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit ni plié, ni coincé. Le cordon doit toujours être suffisamment éloigné des surfaces chaudes et des arêtes coupantes.
- N'utilisez pas l'article si l'appareil, le bloc-secteur ou le cordon d'alimentation présentent des traces de détérioration ou si l'appareil est tombé.
- Ne modifiez pas l'article. Ne changez pas non plus vous-même le cordon d'alimentation du bloc-secteur.

Ne confiez les réparations de l'appareil ou du bloc-secteur qu'à un atelier spécialisé. Les réparations incorrectement effectuées peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisateur.

### **AVERTISSEMENT: risque d'incendie**

- Ne posez jamais d'objets à flamme nue (bougies, etc.) sur l'appareil ou juste à côté.
- Ne couvrez pas l'appareil avec des journaux, des nappes, des rideaux, etc. Respectez un espace libre d'au moins 5 cm autour de l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe.

- Si vous utilisez une pile de sauvegarde, sachez que les piles au lithium peuvent exploser si elles ne sont pas mises en place correctement. Mettez donc les piles en place en respectant la bonne polarité (+/-).

- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.

### **AVERTISSEMENT: risque de blessure**

- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement à l'eau les endroits concernés et consultez un médecin dans les plus brefs délais.

## **PRUDENCE: risque de détérioration**

- Ne placez pas l'article à proximité d'un système de climatisation, d'un chauffage ou d'une installation radio. Évitez notamment de trop solliciter l'appareil, par exemple températures très élevées ou très basses, forte exposition au soleil, vibrations mécaniques ou chocs.
- Pour nettoyer le boîtier, n'utilisez ni produits nettoyants agressifs, ni alcool à brûler, ni solvants, etc. Ces produits pourraient endommager la surface du boîtier.
- Protégez les piles de la chaleur excessive et des pressions atmosphériques extrêmement basses (p.ex. à haute altitude). Enlevez la pile de l'article lorsqu'elle est usée ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter de l'écoulement des piles.
- Si besoin est, nettoyez les contacts de la pile et de l'appareil avant de mettre la pile en place. Risque de surchauffe!
- La plaque signalétique se trouve au dos de l'appareil.






## Vue générale (contenu de la livraison)

### Face avant




## Face arrière

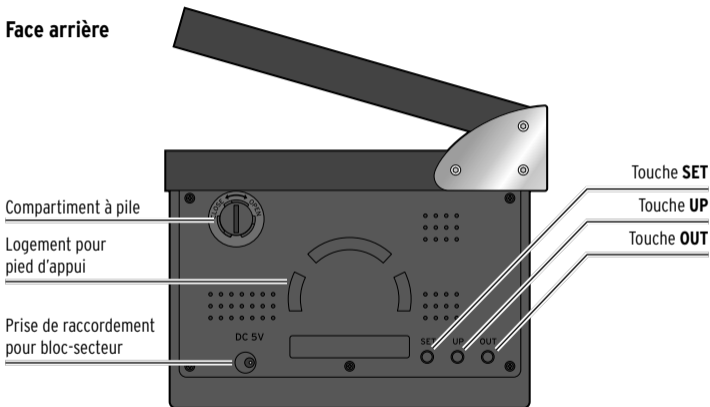

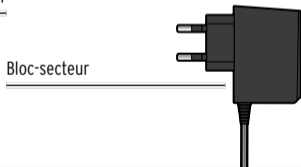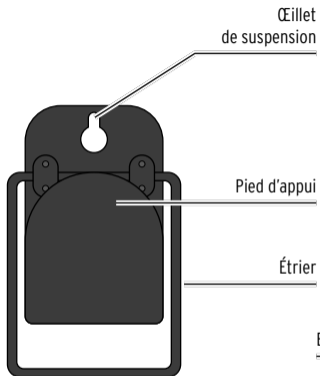


Ne figure pas sur l'illustration:  
1 pile CR2032


## Mise en service

 Retirez le film de protection de l'écran.

### Retirer la bande isolante de la pile de sauvegarde

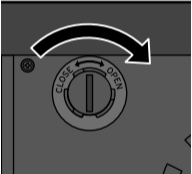-  Dévissez le couvercle du compartiment à pile avec une pièce de monnaie

en tournant dans la direction **OPEN** et retirez le couvercle du compartiment.

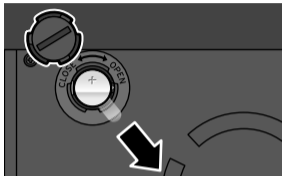

- Retirez la bande isolante. Veillez à ce que la pile reste correctement insérée.




La pile de sauvegarde n'est pas forcément nécessaire au fonctionnement de l'appareil. Il n'est toutefois pas possible de faire fonctionner l'appareil uniquement avec la pile - à savoir sans le brancher au secteur.

La pile de sauvegarde permet de sauvegarder le réglage de l'heure en cas de panne de courant ou si vous débranchez l'appareil du secteur.

La pile de sauvegarde peut enregistrer l'heure jusqu'à 2 ans.


Pendant ce temps, l'écran reste complètement éteint.

## Mise en place et branchement de l'appareil

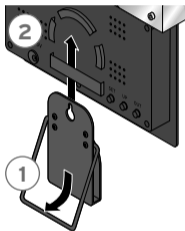


1. Déployez l'étrier du pied d'appui.
2. Insérez le pied d'appui dans le logement prévu à cet effet.

3. Posez l'appareil sur une surface plane et stable.



4. Enfichez la petite fiche du câble d'alimentation dans la prise prévue à cet effet sur la face arrière de l'horloge.
5. Branchez le bloc-secteur sur une prise facilement accessible.

6. L'écran indique *12 00 00 00* pour l'heure et *11 2005* pour la date.

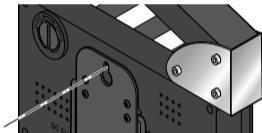

Vous pouvez également enfoncer le pied d'appui dans son logement, puis accrocher l'appareil au mur par l'œillet de suspension (matériel de fixation murale non fourni).

## Luminosité de l'éclairage de l'écran

Pour l'éclairage de l'écran, vous pouvez sélectionner entre les niveaux de luminosité suivants: très clair - clair - sombre - très sombre - éteint.

- ▷ Appuyez sur la touche **UP** jusqu'à atteindre le niveau de luminosité souhaité.



La luminosité de l'éclairage de l'écran ne peut pas être réglée dans le mode de réglage (voir paragraphe «Réglage de la date et de l'heure»).

## Réglage de la date et de l'heure


1. Appuyez sur la touche **SET**.  
L'année clignote à l'écran. Vous vous trouvez dans le mode de réglage.
2. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche **UP** jusqu'à ce que l'année voulue apparaisse à l'écran.
3. Appuyez sur la touche **SET** pour confirmer. Le mois clignote à l'écran.
4. Procédez comme suit: Appuyez sur **SET** pour faire défiler successivement les indications suivantes: année > mois > jour > heures > minutes. Appuyez sur **UP** pour régler la valeur désirée.

## Remplacement de la pile

5. Appuyez sur **SET** ou **OUT**, après avoir réglé les minutes pour terminer les réglages et retourner dans le mode d'affichage de l'heure.
- Si vous êtes dans le mode de réglage, appuyez sur **OUT** pour quitter le mode de réglage et retourner dans le mode d'affichage de l'heure.
- Appuyez longuement sur la touche **UP** pour faire défiler les valeurs plus rapidement.
- L'heure est affichée au format 24 heures.

Il est nécessaire de remplacer la pile quand la date et l'heure réglées ne s'affichent plus après une coupure de courant (p. ex. après une panne de courant).

1.

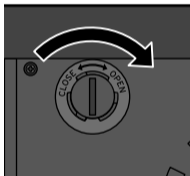

Dévissez le couvercle du compartiment à pile avec une pièce de monnaie

en tournant dans la direction **OPEN** puis retirez le couvercle du compartiment à pile.



## Entretien

2.  Appuyez sur la languette métallique dans le compartiment à pile comme indiqué et retirez la pile usagée.
3. Remplacez la pile usagée par une pile neuve du même type (voir «Caractéristiques techniques»).
4. Remettez en place le couvercle du compartiment à pile et revissez-le en tournant dans la direction **CLOSE**.



**DANGER** - danger de mort  
par choc électrique



- Débranchez le bloc-secteur de la prise de courant avant de nettoyer l'appareil.
  - Ne plongez jamais l'article dans l'eau ou d'autres liquides sous peine de choc électrique.
- ▷ Si nécessaire, essuyez l'appareil avec un chiffon légèrement humide.

## Caractéristiques techniques


Modèle: 1T186354  
Référence: 602 071  
Puissance: 0,9 W  
Température ambiante: de +10 à +40 °C

### Bloc-secteur:

Entrée: 100 -240 V ~ 50/60 Hz 0,2 A

Sortie: 5,0 V  1,0 A, 5,0 W 

(le symbole  signifie courant continu)

(le symbole  indique la polarité de la fiche)

Classe de protection: II 

**Pile** (testée selon UN 38.3):

Type de pile: 1x CR2032/3 V

Énergie nominale: 0,63 Wh

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.



## Élimination

L'article, son emballage et la pile fournie sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez **l'emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre gratuitement les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne pas jeter les **pile**s, **ordi-**  
**naires** ou **rechargeables**,  
ou les **batteries** avec les  
ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation de  
remettre les piles et batteries usagées  
aux centres de collecte de votre ville ou  
de votre commune ou aux commerces  
spécialisés vendant des piles.

Modèle:

1T186354

Référence:

602 071

Fabriqué par:

Hama GmbH & Co KG,

Dresdner Straße 9,

86653 Monheim/Germany (Allemagne)

[www.hama.com](http://www.hama.com)