Alarme de sac à main

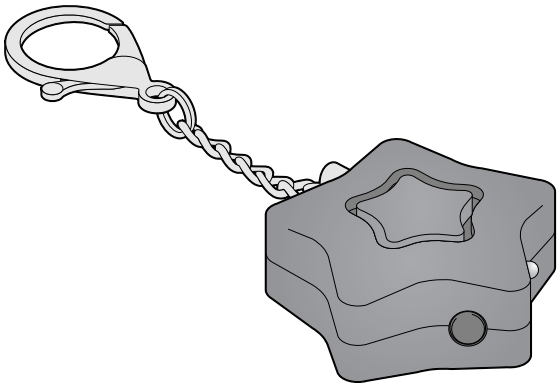

(fr) **Mode d'emploi**

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 97903FV05X06VIII · 2018-05 · 372 252

Chère cliente, cher client!

Grâce à votre nouvelle alarme de sac à main, vous pourrez attirer l'attention des gens, rapidement et simplement, lorsque vous vous trouverez en situation de risque ou de danger imminent. L'alarme de sac à main s'attache facilement en toute discrétion. Elle est équipée en outre d'une lampe LED très pratique.

L'équipe Tchibo

www.fr.tchibo.ch/notices

Consignes de sécurité

Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

- L'alarme de sac à main est conçue pour déclencher un signal sonore fort en situation d'urgence et dans des cas similaires. Elle est conçue pour un usage privé et ne convient pas à une utilisation commerciale.

DANGER: risques pour les enfants

- Cet article n'est pas un jouet. Tenez-le hors de portée des enfants.
- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!
- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. L'article contient une pile bouton. Si elle est ingérée, une pile bouton peut causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment à pile ne ferme plus correctement, cessez d'utiliser l'article et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.

AVERTISSEMENT: risque de lésions auditives

- Le signal sonore est très fort (env. 100 dB – à 10 cm de distance). Si vous vous trouvez à proximité et êtes exposé au signal d'alarme pendant une période prolongée, vous vous exposez à un risque de lésions auditives.

AVERTISSEMENT: risque de blessures

- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement à l'eau les zones concernées et consultez sans délai un médecin.

AVERTISSEMENT: risque d'incendie et d'explosion

- Attention! Les piles au lithium peuvent exploser si elles ne sont pas mises en place correctement. Mettez donc la pile en place en respectant impérativement la bonne polarité (+/–).
  Utilisez uniquement un type de pile identique ou équivalent (voir «Caractéristiques techniques»).

PRUDENCE: risque de blessures légères et de détériorations

- Protégez l'article de l'humidité.
- Protégez les piles de la chaleur excessive.
  Enlevez la pile de l'article lorsqu'elle est usée ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter de l'écoulement de la pile.

L'appareil ne fournit pas une protection complète contre le cambriolage, l'agression ou le vol. Le cas échéant, adressez-vous à un poste de police.

Caractéristiques techniques

Modèle:	372 252
Pile:	1 pile CR2032 de 3 V
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.ch

Vue générale (contenu de la livraison)

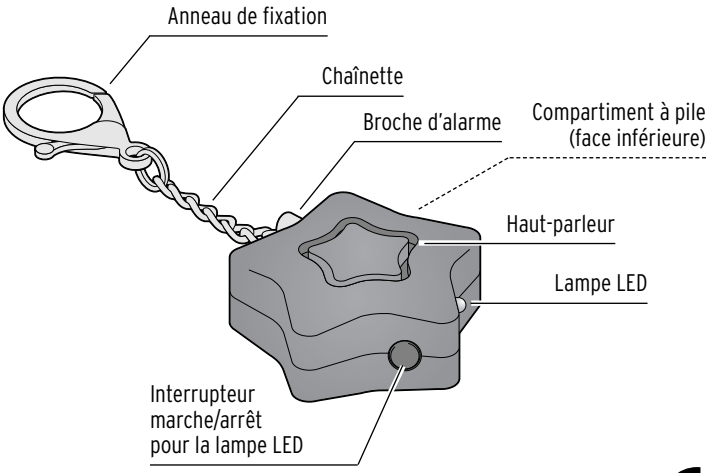

Egalement fournie (ne figure pas sur l'illustration): 1 pile

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.

Mise en place / changement de la pile

- Vous devez remplacer la pile lorsque le signal sonore s'affaiblit ou que la LED n'éclaire que faiblement.
- Si vous touchez la pile avec les mains nues, les dépôts laissés par vos doigts pourraient causer des faux contacts. Quand vous mettez la pile en place, tenez-la donc toujours avec un chiffon.

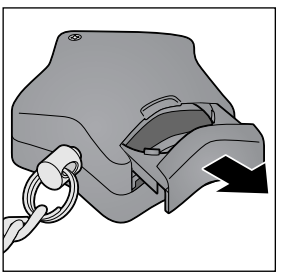

1. Sortez le porte-pile.

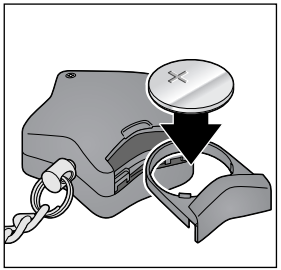

2. Insérez la pile dans le porte-pile comme indiqué sur l'illustration. Le pôle positif (**+**) doit pointer vers le haut.
3. Réinsérez le porte-pile jusqu'à la butée.

Déclencher la fonction d'alerte

Grâce à l'alarme de sac à main, vous vous sentirez davantage en sécurité. Dès que vous tirerez sur la broche, une alarme extrêmement forte se déclenchera et avertira ainsi les autres que vous êtes en situation d'urgence.

1. Attachez l'anneau de fixation de l'alarme à votre sac à main, votre boucle de ceinture, ou autre.

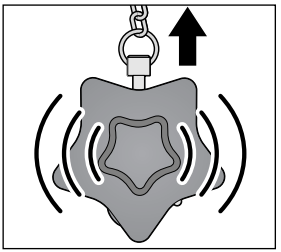

2. Tirez fermement sur la chaînette pour tirer la broche d'alarme et déclencher ainsi l'alarme.

Lorsque la pile est pleine, l'alarme retentit à un volume d'environ 100 dB(A).

Pour désactiver l'alarme, réinsérez la broche d'alarme dans l'appareil.

Elimination

L'article, son emballage et la pile sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Eliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.

Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

Ne jetez pas les **piles, ordinaires ou rechargeables, ou les batteries** avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

www.fr.tchibo.ch/notices

Référence:

372 252

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch