Souris sans fil

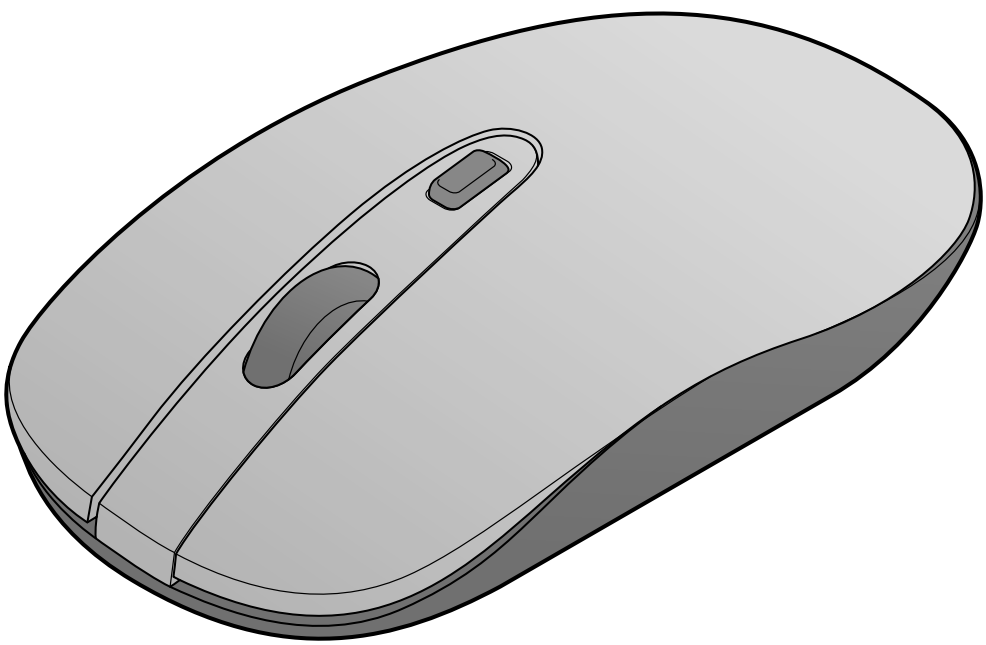

fr Mode d'emploi

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 109167CE66XX · 2020-07

Chère cliente, cher client!

Grâce à votre nouvelle souris sans fil, vous apprécierez toute la liberté du sans fil. Le raccordement de la souris sans fil est rapide car il ne requiert aucune installation de pilotes supplémentaires.
La souris sans fil dispose d'un mode d'économie d'énergie qui réduit automatiquement la consommation d'énergie après quelques secondes d'immobilité.
Vous pourrez en outre régler la valeur dpi et donc la vitesse du pointeur de la souris en 3 paliers directement sur la souris sans fil.

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec cet article.

L'équipe Tchibo

www.fr.tchibo.ch/notices

Inhalt

4 Consignes de sécurité

9 Configuration requise

10 Vue générale (contenu de la livraison)

10 Face supérieure

10 Face inférieure

10 Récepteur USB

11 Mise en service

11 Mettre la pile en place

12 Retirer le récepteur USB

13 Allumer et éteindre la souris

14 Mise en veille automatique

15 Brancher le récepteur USB sur l'ordinateur

16 Régler la vitesse du pointeur de la souris

16 Après l'utilisation

16 Nettoyage

17 Caractéristiques techniques

18 Problèmes / solutions

19 Élimination

20 Déclaration de conformité

Consignes de sécurité ⚠

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Ce mode d'emploi et l'emballage du produit contiennent des informations importantes. Conservez-les en lieu sûr pour pouvoir les consulter en cas de besoin.

Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

La souris sans fil est appareil de saisie qui est connecté à un ordinateur. Elle est conçue pour un usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

DANGER: risque pour les enfants

- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si elle est ingérée, une pile peut causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc l'article et les piles neuves ou usagées hors de portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.

AVERTISSEMENT: risque de blessure

- N'utilisez pas de piles rechargeables, le bon fonctionnement de l'article avec des piles rechargeables ne pouvant pas être assuré.
- Attention! Les piles peuvent exploser ...
- ... si elles ne sont pas mises en place correctement. Mettez donc les piles en place en respectant la bonne polarité (+/–).
- ... si elles exposées à des températures extrêmement basses ou élevées ou à une pression atmosphérique extrêmement basse en altitude pendant

l'utilisation, le stockage ou le transport. N'utilisez cet article que dans des conditions climatiques modérées.

- ... si elles sont modifiées et/ou déformées/ chauffées/ouvertes.
- ... si elles sont chargées, démontées, mises ou feu ou court-circuitées.

- Attention! Si vous insérez le mauvais type de pile, la pile risque d'exploser ou bien des liquides ou gaz inflammables risquent de s'écouler. Utilisez uniquement un type de pile identique ou équivalent (voir «Caractéristiques techniques»).
- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement à l'eau les zones concernées et consultez un médecin dans les plus brefs délais.
- Ne court-circuitez pas les bornes du compartiment à pile.

PRUDENCE: risque de blessure légère et de détérioration

- Protégez la pile et l'article de toute chaleur excessive. Enlevez la pile de l'article lorsqu'elle est usée ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter d'une pile qui a coulé.
- Si nécessaire, nettoyez les contacts de la pile et de l'appareil avant de mettre la pile en place. Risque de surchauffe!
- Les éléments de l'appareil ne doivent pas entrer en contact avec l'humidité.
- Protégez l'article de la chaleur extrême. Ne le laissez donc pas directement exposé au soleil ou à proximité de radiateurs.
- Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations qu'à un atelier spécialisé.
- Dans certains cas malheureux, l'installation de nouveaux matériels sur votre ordinateur peut entraîner un plantage du système ou une perte de données. Fermez auparavant tous les programmes et les fichiers ouverts.

- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyants agressifs ou abrasifs.

Remarques importantes

- Le fonctionnement des appareils radio-pilotés peut être perturbé quand leur signal est couvert par celui d'autres émetteurs puissants, comme des téléphones portables, des radiotéléphones ou une autre souris sans fil. Si c'est le cas, éloignez ces émetteurs de votre souris sans fil.
- Ne placez pas la souris et le récepteur sur des surfaces métalliques, car le métal peut dévier les ondes radio.
- La souris ne fonctionne pas de manière optimale sur les surfaces réfléchissantes et transparentes (verre, miroir ou tapis de souris brillants).

Configuration requise

- Windows 8
  Windows 10
- Mac OS
- Prise USB

Dans tous les cas, respectez le mode d'emploi de votre ordinateur.

Vue générale (contenu de la livraison)

Face supérieure

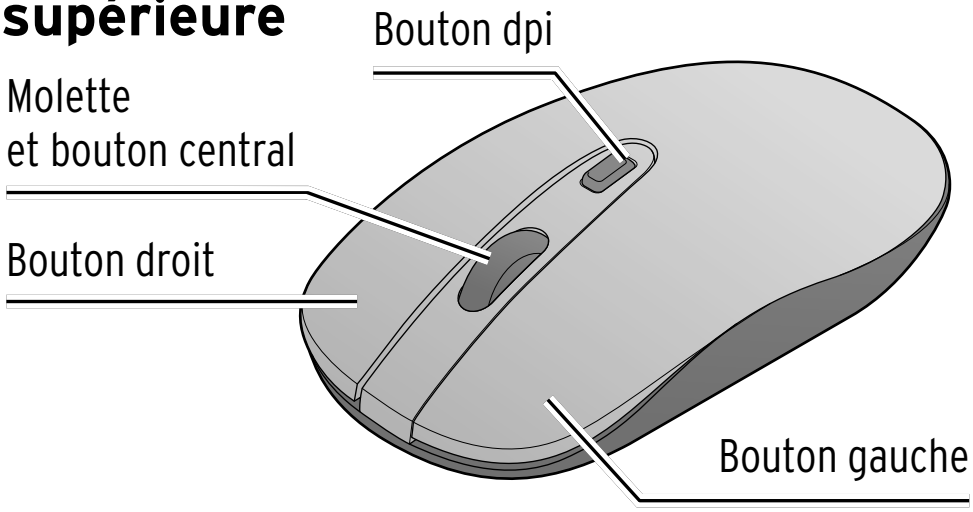

Face inférieure

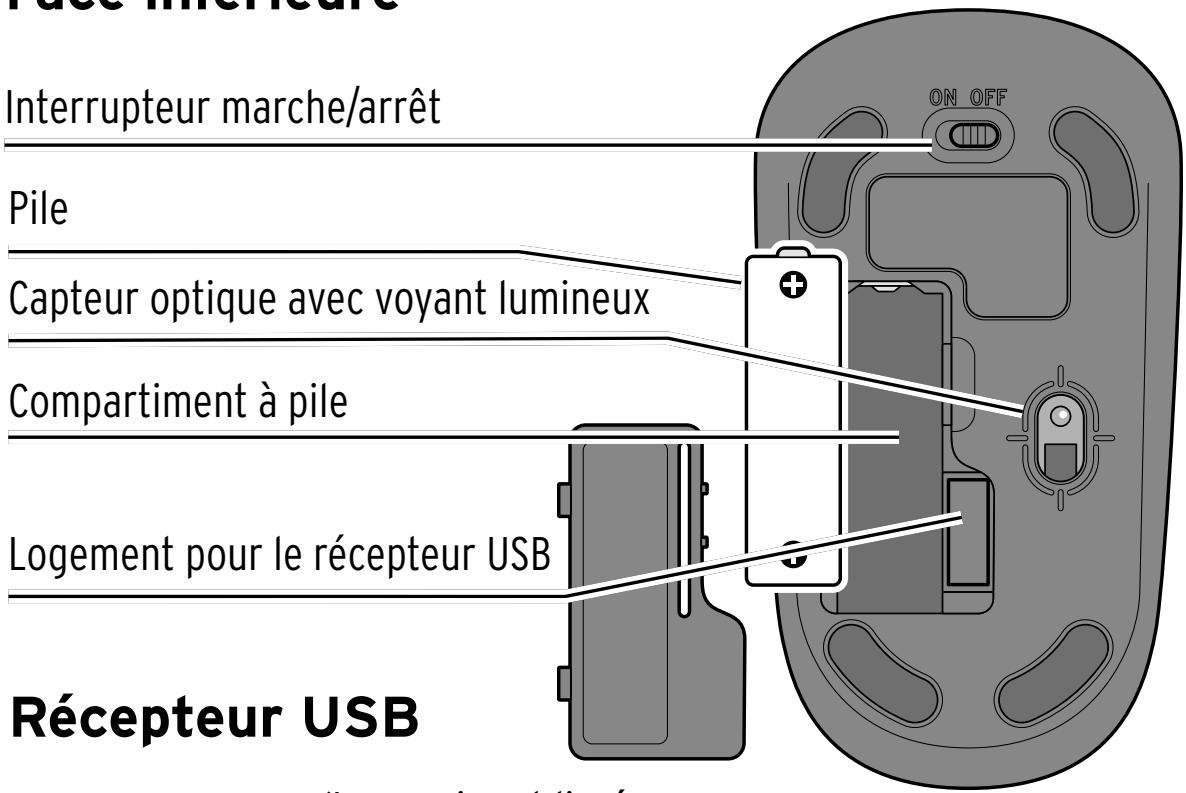

Récepteur USB

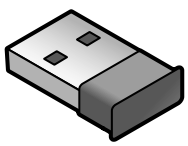

(La souris est livrée avec le récepteur dans son logement.)

Mise en service

N'utilisez pas d'accumulateur, car le bon fonctionnement de l'article sur accumulateur ne peut pas être assuré.

Mettre la pile en place

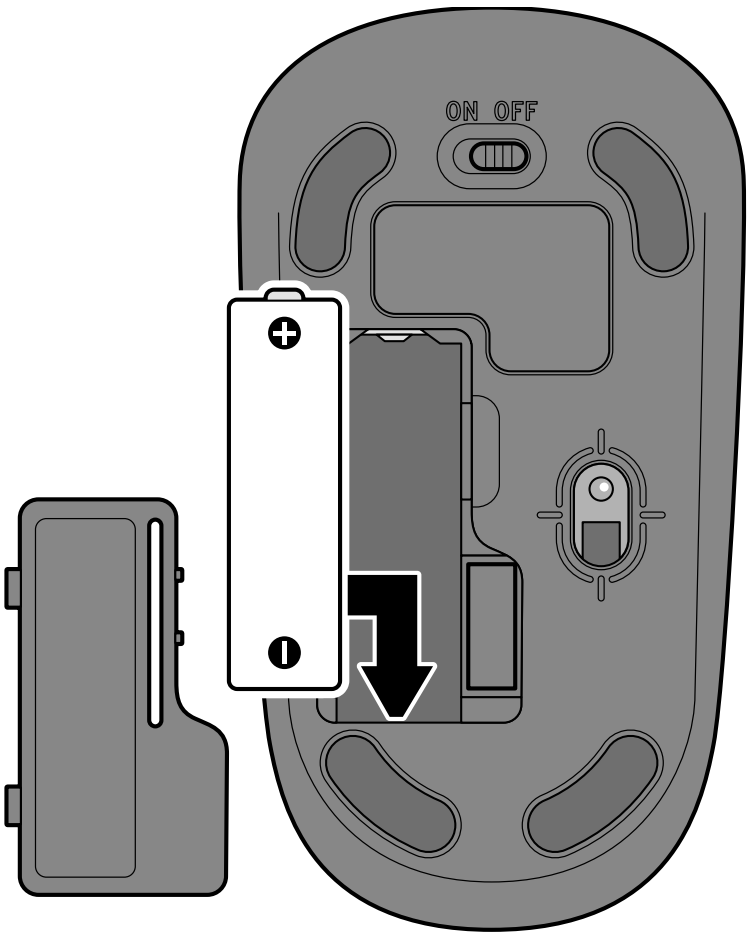

1. Poussez légèrement le couvercle du compartiment à pile vers le côté et soulevez le couvercle vers le haut.
2. Mettez la pile fournie dans le compartiment à pile comme indiqué sur l'illustration en respectant la bonne polarité (+/–).

3. Remettez le couvercle du compartiment à pile en place. Vous devez l'entendre et le sentir s'enclencher.

Retirer le récepteur USB

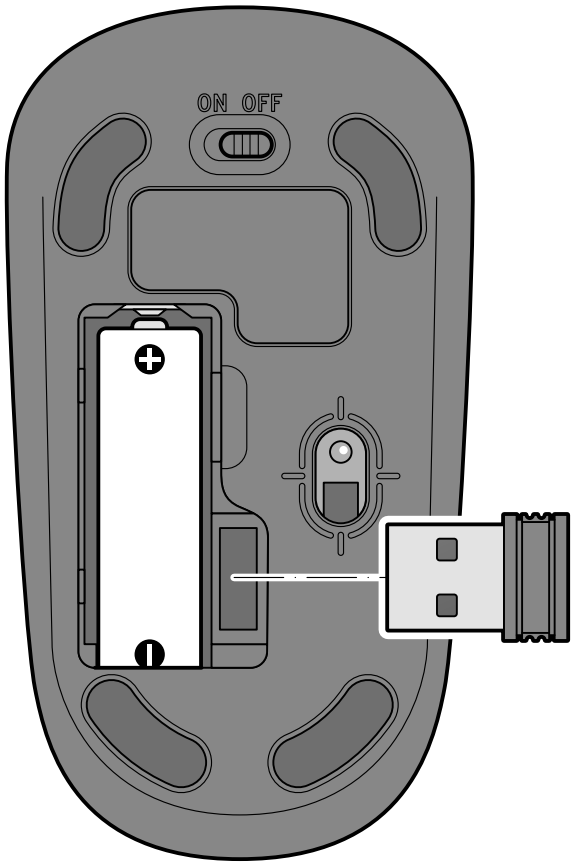

1. Ouvrez le compartiment à pile.
2. Sortez le récepteur USB du logement.

▷ Rangez le récepteur USB dans le compartiment de rangement si vous n'utilisez pas la souris pendant un certain temps.

Allumer et éteindre la souris

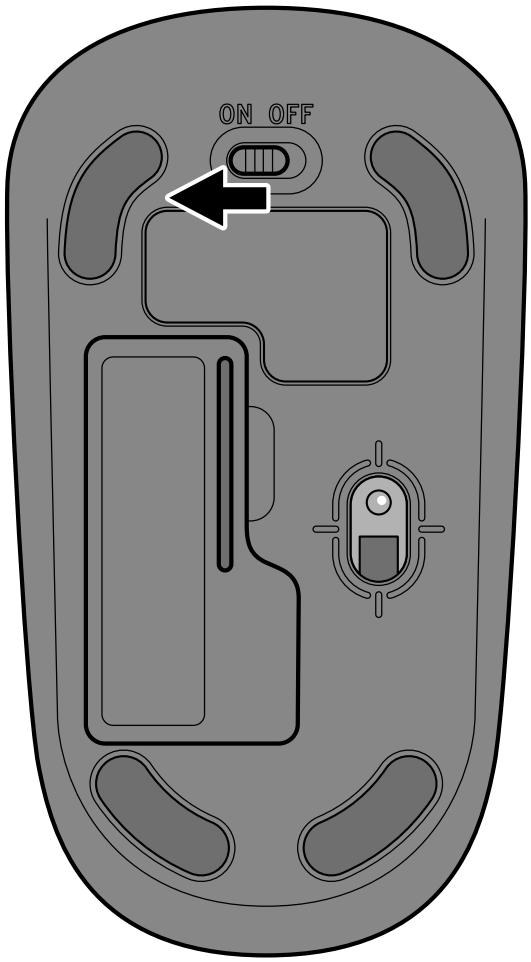

▷ Mettez l'interrupteur marche/arrêt sur **ON**. Le voyant lumineux du capteur optique clignote pendant quelques secondes puis s'éteint.
La souris sans fil est allumée.

▷ Mettez l'interrupteur marche/arrêt sur **OFF** lorsque vous n'utilisez pas la souris pendant un certain temps. Éteignez aussi la souris quand vous la transportez, par exemple. Vous éviterez ainsi qu'elle s'allume accidentellement, p. ex. quand elle est dans votre porte-documents, etc.

Mise en veille automatique

Dès que la souris sans fil reste immobile plusieurs secondes, elle passe en mode veille et consomme moins d'énergie de la pile. Au bout de 15 minutes de non-utilisation, elle passe en mode hibernation. La souris passe également en mode hibernation quand l'ordinateur s'éteint ou que le récepteur USB est retiré du port USB. Lorsque vous rallumez l'ordinateur ou reconnectez le récepteur USB, appuyez brièvement sur l'un des deux boutons de la souris pour la réactiver.

Brancher le récepteur USB sur l'ordinateur

Vous pouvez brancher le récepteur USB pendant que l'ordinateur fonctionne (connexion à chaud).

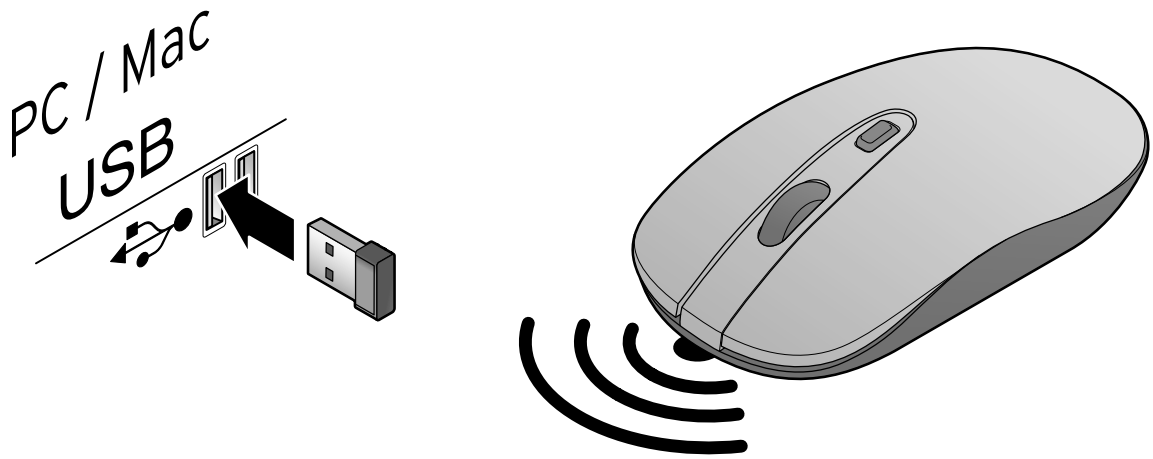

▷ Branchez le récepteur USB au port USB de votre ordinateur.

La liaison entre le récepteur USB et la souris sans fil est établie. Si la souris et le récepteur ne sont pas synchronisés, retirez la pile de la souris, attendez un moment et remettez la pile en place.

Régler la vitesse du pointeur de la souris

Le bouton dpi vous permet de régler la vitesse du pointeur de la souris directement sur la souris. À chaque pression de bouton, la valeur est modifiée par palier de 400 dpi: 800 dpi - 1 200 dpi - 1 600 dpi. Lors de la mise en service, la souris est réglée sur 1 200 dpi.

Après l'utilisation

Après l'utilisation, vous pouvez ranger le récepteur USB dans son logement.

1. Mettez l'interrupteur marche/arrêt sur **OFF**.
2. Ouvrez le compartiment à pile.
3. Mettez le récepteur USB dans le logement prévu à cet effet.

Nettoyage

▷ Essuyez la souris sans fil avec un chiffon sec et doux. Si nécessaire, nettoyez le capteur optique avec un bâtonnet ouaté sec et propre.

Caractéristiques techniques

Modèle:	602 083
Pile:	1x 1,5 V (LR6/AA)
Alimentation électrique récepteur USB:	5 V ⎓ 30 mA
Fréquence:	2,4 GHz
Bande de fréquences:	2402,65 – 2480,65 MHz
Puissance d'émission max:	0,063 mW EIRP
Résolution:	800 - 1 200 - 1 600 dpi

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.

CE

Problèmes / solutions

La souris ne fonctionne pas correctement ou la commande du pointeur est imprécise.

- Travaillez-vous sur une surface transparente ou fortement réfléchissante? Utilisez éventuellement un tapis de souris.
- Modifiez la vitesse du pointeur de la souris (voir la section «Régler la vitesse du pointeur de la souris»).
- Si nécessaire, nettoyez le capteur optique avec un bâtonnet ouaté sec.
- Si d'autres appareils électroniques se trouvent à proximité, éloignez-les.

La souris ne fonctionne pas.

- L'interrupteur marche/arrêt est-il réglé sur **OFF**?
- La pile est-elle usagée?

Élimination

L'article, son emballage et la pile fournie sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.

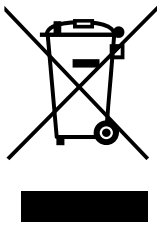

Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!
Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

Ne pas jeter les **piles, ordinaires ou rechargeables**, **ou les batteries** avec les ordures ménagères!
Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

Déclaration de conformité

Par la présente, la société Tchibo GmbH déclare qu'à la date de la mise sur le marché, ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.
La déclaration de conformité complète est consultable sous www.fr.tchibo.ch/notices.
Veuillez indiquer la référence (**602 083**).