




Tondeuse nez/oreilles

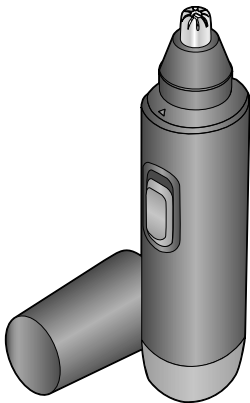

fr Mode d'emploi

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 108996HB66XX · 2020-06

Consignes de sécurité

Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

La tondeuse est destinée à couper les poils du nez et des oreilles.

L'article est conçu pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

DANGER: risques pour les enfants

- N'utilisez pas l'appareil pour les enfants. Rangez l'appareil et tous les accessoires hors de portée des enfants.
- Tenez les emballages hors de portée des enfants.
Il y a notamment risque d'étouffement et de blessure!
- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si elle est ingérée, une pile peut causer de graves blessures internes dans les 2 heures, suscep-

tibles d'entraîner la mort. Conservez donc l'article et les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.




AVERTISSEMENT: risque de blessure

- N'enfoncez pas la tête de coupe de plus de 0,5 cm à l'intérieur des oreilles ou du nez afin de ne pas blesser le tympan ou la muqueuse du nez.
- Lors de l'utilisation, veillez à ce que la tête de coupe soit bien fixée.
- Si l'appareil ou la tête de coupe sont endommagés, cessez d'utiliser l'appareil. N'utilisez que les accessoires d'origine.
- Il ne faut ni charger, ni démonter, ni jeter au feu, ni court-circuiter la pile fournie.
- Si la pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement à l'eau les zones concernées et consultez un médecin dans les plus brefs délais.

PRUDENCE: risque de détérioration

- Mettez la pile en place en respectant la bonne polarité (+/-).
- Avant de nettoyer l'appareil, assurez-vous que le couvercle du compartiment à pile est bien fermé.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
- Quand vous avez fini de vous servir de l'appareil, éteignez-le et mettez le capuchon de protection.
- Protégez la pile et l'article de la chaleur excessive. Enlevez la pile de l'article lorsqu'elle est usée ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter d'une pile qui a coulé.


Vue générale (contenu de la livraison)

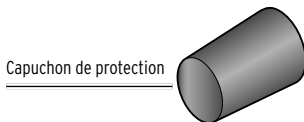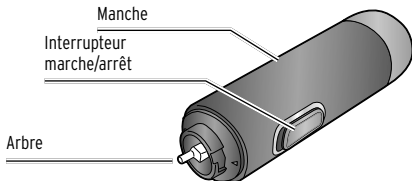


Ne figure pas
sur l'illustration:
pochette de rangement

Mise en service

Mettre la pile en place

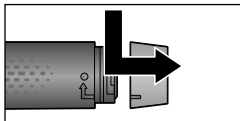

1. Tournez le couvercle du compartiment à pile à fond dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le.

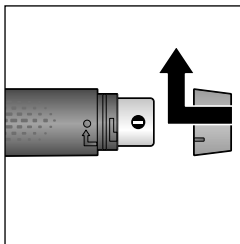

2. Mettez la pile fournie (voir «Caractéristiques techniques») en place en respectant la polarité (+/-).
3. Remettez le couvercle du compartiment à pile en place et tournez-le à fond dans le sens des aiguilles d'une montre.

Allumer et éteindre la tondeuse nez/oreilles

1. Retirez le capuchon de protection, le cas échéant.
2. Poussez l'interrupteur marche/arrêt vers le haut (**I**) ou vers le bas (**O**) pour allumer ou éteindre l'appareil.

Utilisation



AVERTISSEMENT -


risque de blessure

N'enfoncez pas la tête de coupe de plus de 0,5 cm à l'intérieur des oreilles ou du nez afin de ne pas blesser le tympan ou la muqueuse du nez.




- Utilisez toujours l'appareil devant un miroir.
- Nettoyez la tondeuse nez/oreilles après chaque utilisation en suivant les instructions du chapitre «Nettoyage». Remettez ensuite le capuchon de protection sur l'appareil.

Couper les poils du nez

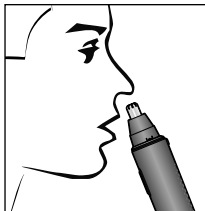

1. Allumez la tondeuse nez/oreilles et introduisez la tête de coupe avec précaution dans la partie avant de la narine, sans l'enfoncer de plus de 0,5 cm.
2. Coupez les poils en effectuant de légers mouvements rotatifs avec la tondeuse. Procédez avec précaution.

Couper les poils des oreilles

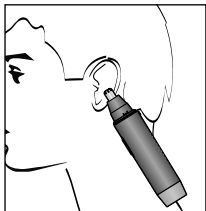

1. Allumez la tondeuse nez/oreilles et passez-la avec précaution à l'intérieur du pavillon de l'oreille.
2. Passez la tête de coupe avec précaution le long des parties de l'oreille où se trouve la pilosité à éliminer.

▷ Éteignez la tondeuse nez/oreilles après utilisation.


Nettoyage

PRUDENCE - risque de détérioration


- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
- Le couvercle du compartiment à pile doit être bien fermé.
- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques ni de brosses dures, etc.

Fixer et retirer la tête de coupe

La tête de coupe se fixe avec une fermeture à baïonnette.



▷ Tournez la tête de coupe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la retirer.

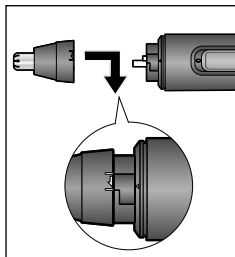

1. Pour fixer la tête de coupe, remettez-la sur le manche. Les flèches de la tête de coupe et du manche doivent être en face l'une de l'autre.
2. Serrez bien la tête de coupe en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

Nettoyer la tête de coupe

Soufflez sur la tête de coupe et tapotez-la pour enlever les poils. Vous pouvez aussi éliminer les poils de la tête de coupe avec le pinceau de nettoyage fourni avec la tondeuse.

Nettoyer le manche

- ▷ Essayez le manche avec un chiffon doux légèrement imbibé d'eau.

Problèmes / solutions

L'appareil ne fonctionne pas

- La pile est-elle usagée?
- La pile est-elle mise en place correctement?

Le moteur fonctionne irrégulièrement

- La tête de coupe est-elle sale?

Le moteur s'arrête

- Le couvercle du compartiment à pile est-il bien encliqueté?

Caractéristiques techniques

Modèle:	601 963
Pile:	1x LR6(AA)/1,5V
Durée de fonctionnement (sur pile):	env. 90 minutes
Indice de protection:	IPX4
Température ambiante:	de +10 à +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques
de l'appareil dues à l'amélioration des produits.



www.fr.tchibo.ch/notices

Élimination

L'article, son emballage et la pile fournie sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne pas jeter les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries** avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.