Casque **Bluetooth**® supra-aural

(fr) **Mode d'emploi**

108748HB66XX · 2020-08

Vue générale (contenu de la livraison)

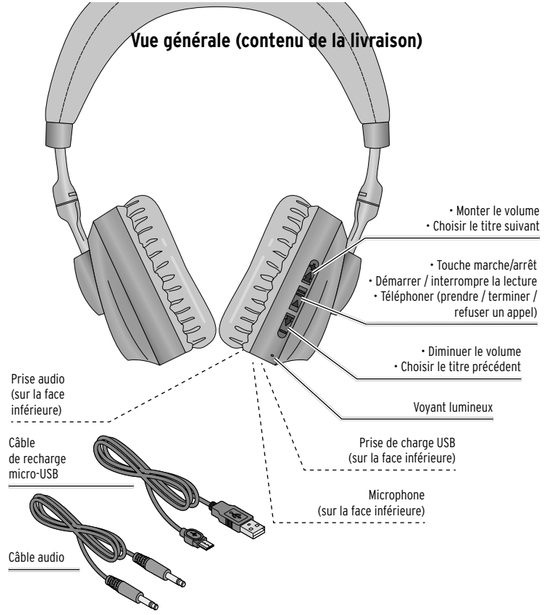

Consignes de sécurité ⚠

Attention: lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

Ce casque sert à la transmission audio, via une connexion **Bluetooth**® ou par branchement direct, d'appareils de lecture mobiles tels que les smartphones, les tablettes numériques, les ordinateurs portables, les lecteurs MP3, les lecteurs de CD, etc. Ce casque est conçu pour l'usage privé et ne convient pas à un usage professionnel ou commercial.

N'utilisez cet article que dans des conditions climatiques modérées.

DANGER: risque pour les enfants

- Les enfants n'ont pas le sens des risques qu'entraîne l'utilisation incorrecte des appareils électriques. Expliquez aux enfants comment utiliser correctement l'article.
- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

DANGER: risque de blessure / d'accident

- N'utilisez pas le casque quand vous roulez en voiture, vélo, etc. Cela est interdit car dangereux pour vous et pour les autres usagers de la route.

DANGER: risque électrique

- Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé. Des réparations non appropriées pourraient entraîner de graves dangers pour l'utilisateur.
- Avant de recharger le casque, prenez les précautions suivantes:
  - Ne placez pas de récipient contenant du liquide (p. ex. un vase) sur le casque ou juste à côté. Le récipient peut se renverser et le liquide nuire à la sécurité électrique. Il y a risque de choc électrique.
  - Pour la recharge, utilisez uniquement un adaptateur secteur USB adapté ou raccordez le casque à votre ordinateur.
  - N'utilisez pas de chargeurs défectueux et n'essayez pas de les réparer.

AVERTISSEMENT: risque de lésion auditive

- Écouter de la musique à partir d'un casque à un volume trop élevé peut entraîner à la longue une perte d'audition. Avant de mettre le casque, réglez le volume au minimum! Une exposition subite ou prolongée à un volume sonore excessif peut endommager les facultés auditives.

AVERTISSEMENT: risque de brûlure et d'incendie

- Vous ne pouvez ni ne devez remplacer ou démonter vous-même la batterie intégrée. Le remplacement incorrect de la batterie peut entraîner un risque d'explosion. Le remplacement doit être effectué uniquement avec une batterie identique ou du même type. Si la batterie est défectueuse, adressez-vous à un atelier spécialisé.
- Ne posez jamais d'objets à flammes nues, comme p. ex. des bougies allumées, à proximité du casque. Conservez toujours l'article à distance des bougies et autres flammes nues pour éviter qu'un feu ne se propage.
- Cet article contient une batterie lithium-ion. Il ne faut ni l'ouvrir, ni la jeter au feu, ni la court-circuiter.
- Ne modifiez et/ou ne déformez/chauffez/démontez pas les batteries/piles.

PRUDENCE: risque de détérioration

- Évitez de ranger, de charger et d'utiliser l'appareil à des températures extrêmes et à une pression atmosphérique extrêmement basse (par exemple en haute altitude).
- Ne faites pas tomber le casque et ne l'exposez pas à des vibrations importantes.
- Ne plongez pas le casque ou son cordon d'alimentation dans l'eau ou d'autres liquides.
- N'ouvrez et n'enlevez jamais aucun élément du boîtier du casque. N'introduisez aucun objet dans les ouvertures du boîtier.
- Ne branchez pas le casque à la sortie enceinte d'un amplificateur, car l'article pourrait en être endommagé.
- Avant de brancher le casque, réglez à un volume normal la source sonore raccordée pour éviter un endommagement du casque par surcharge.
- Protégez le casque de la chaleur extrême. Ne le laissez donc pas exposé directement au soleil ou à proximité de radiateurs. Protégez le casque également de la poussière et de l'humidité.
- Tenez les cartes à piste magnétique, comme les cartes d'identité, les cartes téléphoniques, les cartes de crédit, etc., ainsi que les bandes magnétiques audio ou les montres à distance du casque. Elles risqueraient d'être endommagées par les aimants contenus dans le casque.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyants agressifs ou abrasifs.

Charger la batterie

La batterie intégrée dans le casque est livrée à moitié chargée afin d'éviter qu'elle ne se détériore. Chargez entièrement la batterie avant la première utilisation.

Chargez la batterie sur le secteur en utilisant un adaptateur secteur USB (non fourni) ou directement sur un ordinateur.

1. Assurez-vous que le casque est éteint (voir le chapitre «Utilisation»).

2. Raccordez une extrémité du câble de charge micro-USB à la prise USB de l'écouteur droit et l'autre extrémité à un adaptateur secteur USB ou à votre ordinateur.

Le voyant lumineux s'allume en rouge.

La durée de charge de la batterie vide est normalement d'env. 2 heures. Une fois la batterie complètement chargée, le voyant lumineux est allumé en bleu.

Conseils d'utilisation de la batterie

Selon les conditions ambiantes, le volume, etc., vous disposez d'une autonomie...

... d'env. 21 heures d'écoute (à 60 % du volume maximum).

... d'env. 22 heures de conversation (téléphonique).

... d'env. 90 jours en mode veille.

Afin de préserver la pleine capacité de la batterie le plus longtemps possible, même lorsque vous ne l'utilisez pas, vous devez la charger complètement tous les deux à trois mois.

Chargez la batterie à une température comprise entre +10 et +40 °C.

C'est à température ambiante que la batterie a la meilleure autonomie. Plus la température ambiante est basse, plus l'autonomie d'écoute diminue.

La batterie doit être chargée lorsque le voyant lumineux s'allume en rouge à intervalles réguliers. Si vous ne rechargez pas la batterie, le casque s'éteindra automatiquement au bout de 20 à 25 minutes environ.

Fonction d'arrêt automatique

Pour éviter toute consommation de courant inutile, le casque est doté d'une fonction automatique: l'appareil s'éteint automatiquement s'il ne reçoit aucun signal pendant 3 minutes environ.

Établir une connexion Bluetooth®

Informations importantes:

- Certains appareils mettent plus de temps que d'autres à établir la connexion. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Respectez toujours le mode d'emploi de votre appareil mobile.
- En règle générale, vous ne pouvez connecter qu'un seul appareil avec le casque.
- Un mot de passe de connexion pourra vous être demandé. Le cas échéant, tapez les chiffres 0000.

Connecter le casque via Bluetooth®

1. Maintenez la touche ▶❙❙ enfoncée pendant 3 secondes environ.

Une petite mélodie retentit. Le voyant clignote 3 minutes environ alternativement en rouge et en bleu. Pendant ce temps, vous pouvez raccorder le casque.

2. Activez la fonction **Bluetooth**® sur votre appareil mobile (un smartphone, p. ex.) et lancez la recherche du périphérique.
3. Sélectionnez **TCM602070** dans la liste et validez le réglage.

Une fois la connexion établie, une petite mélodie retentit. Le voyant clignote lentement en bleu en continu.

Important:

Si vous éteignez temporairement le casque, puis le remettez en marche, il se reconnectera automatiquement au même appareil **Bluetooth**®, à condition que ce dernier soit à proximité, allumé et que sa fonction **Bluetooth**® soit activée.

Réinitialisation

La présence de rayonnements électromagnétiques à proximité de l'appareil peut en perturber le fonctionnement. Si le casque ne peut pas se connecter, réinitialisez-le:

1. Éloignez le casque de la zone des rayonnements électromagnétiques.
2. Éteignez le casque et rallumez-le.

Utilisation

Allumer et éteindre

▷ **Allumer**:
Maintenez la touche ▶❙❙ enfoncée pendant 3 secondes environ.

Une petite mélodie retentit. Le voyant clignote alternativement en rouge et en bleu. Si le casque s'est en outre connecté à un appareil mobile (un smartphone, p. ex.), il émet de nouveau une brève mélodie et le voyant clignote lentement en bleu en continu.

▷ **Éteindre**:
Maintenez la touche ▶❙❙ enfoncée pendant 3 secondes environ jusqu'à ce que vous entendiez une petite mélodie et que le voyant s'éteigne.

Écouter de la musique

Le casque peut lire de la musique dans tous les formats de fichiers courants pris en charge par votre appareil de lecture.

Le casque supporte également le profil de transmission standard A2DP qui est pris en charge par la plupart des smartphones actuels et a été spécialement conçu pour transférer les signaux audio stéréo sans fil via **Bluetooth**®.

Important:

- Le cas échéant, vous devrez activer manuellement le profil de transmission A2DP dans votre smartphone. Lisez le mode d'emploi de votre appareil mobile à ce sujet.
- Selon le type d'appareil mobile, il se peut...

  ... que la lecture depuis le casque ne fonctionne pas la première fois. Dans ce cas, démarrez la lecture manuellement sur l'appareil mobile (vous devrez effectuer cette opération une seule fois).

  ... que toutes les fonctions de chaque appareil mobile ou smartphone ne soient pas supportées. Consultez le mode d'emploi de votre appareil mobile ou de votre smartphone.

Démarrer / arrêter la lecture

▷ **Démarrer la lecture**:
appuyez brièvement 1 fois sur la touche ▶❙❙.

▷ **Interrompre la lecture**:
pendant la lecture, appuyez brièvement 1 fois sur la touche ▶❙❙.

▷ **Poursuivre la lecture**:
appuyez brièvement 1 fois sur la touche ▶❙❙.

Choisir un titre

▷ **Titre suivant**:
pour accéder au titre suivant, appuyez longuement sur la touche ▶▶✚.

▷ **Début du titre**:
pour revenir au début du titre, appuyez longuement sur la touche ━◀◀.

▷ **Titre précédent**:
pour revenir au début du titre, appuyez longuement sur la touche ━◀◀. Appuyez ensuite à nouveau longuement sur la touche ━◀◀ pour passer au titre précédent.

Régler le volume

▷ **Monter le volume**:
appuyez plusieurs fois brièvement sur la touche ▶▶✚.

Lorsque le volume maximum est atteint, un bip sonore retentit.

▷ **Baisser le volume**:
appuyez plusieurs fois brièvement sur la touche ━◀◀.

Lorsque le volume minimum est atteint, un bip sonore retentit.

Téléphoner

Vous pouvez téléphoner directement avec le micro intégré au casque. Il n'est généralement pas nécessaire de tenir le microphone devant la bouche.

Prendre un appel

Lorsque vous recevez un appel, la sonnerie retentit en continu et la lecture audio est interrompue.

Pour prendre un appel entrant, vous pouvez...

... appuyer brièvement 1 fois sur la touche ▶❙❙.

L'appel s'effectue via le casque. Vous pouvez parler librement grâce au microphone intégré.

... prendre l'appel normalement depuis votre smartphone.

Vous pouvez définir dans votre smartphone si vous préférez effectuer votre appel via le casque, ou bien en mode privé directement sur votre smartphone.

Terminer un appel

Pour terminer un appel, vous pouvez...

... appuyer brièvement 1 fois sur la touche ▶❙❙ ou

... terminer normalement l'appel sur votre smartphone.

En fonction de votre modèle de smartphone, la lecture audio reprend automatiquement, ou bien vous devez la relancer de la façon décrite précédemment.

Refuser un appel

Appuyez 2 fois brièvement sur la touche ▶❙❙ pour refuser un appel entrant.

Connecter le casque à des appareils audio (sans Bluetooth®)

Les appareils de lecture mobiles ne disposant pas de la fonction **Bluetooth**® peuvent être directement raccordés au casque à l'aide du câble audio.

1. Éteignez le casque et l'appareil de lecture mobile.

2. Branchez le câble audio d'une part à la sortie casque de l'appareil de lecture et d'autre part à la prise audio du casque.
3. Allumez les deux appareils et baissez le volume de l'appareil de lecture.
4. Démarrez ou arrêtez la lecture sur l'appareil de lecture.
5. Réglez le volume sur l'appareil de lecture.

Problèmes / solutions

Pas de son

- Le volume est-il réglé trop bas?
- La batterie est-elle déchargée? Ou la charge de la batterie est-elle trop faible? Rechargez la batterie.

Interruptions de son fréquentes

- L'appareil mobile et le casque sont-ils trop éloignés?

Pas de connexion Bluetooth®

- Votre appareil mobile prend-il en charge la fonction **Bluetooth**®? Consultez le mode d'emploi de votre appareil mobile.
- La fonction **Bluetooth**® de votre appareil mobile est-elle désactivée? Vérifiez les réglages. Activez la fonction **Bluetooth**® si nécessaire. Vérifiez que le casque apparaît bien dans la liste des périphériques détectés. Dans le cas contraire, reconnectez le casque à votre appareil mobile. Rapprochez les deux appareils l'un de l'autre. Éloignez tous les autres appareils sans fil.
- Un mot de passe est-il requis pour votre appareil de lecture? Vérifiez les réglages.

Caractéristiques techniques

Modèle:	602 070
Batterie lithium-ion:	3,7 V CC 300 mAh
Durée de charge:	env. 2 h
Autonomie d'écoute:	env. 21 h (en fonction du volume, des conditions ambiantes, etc.)
Autonomie en conversation:	env. 22 h (en fonction du volume, des conditions ambiantes, etc.)
Autonomie en veille:	env. 90 jours
Bluetooth® Version:	V5 / les versions antérieures (à partir de 1.1) sont compatibles, mais elles pourront éventuellement ne pas supporter toutes les fonctions
Portée:	10 m max. (sans obstacle)
Plage de fréquences:	2,402 GHz à 2,480 GHz
Puissance d'émission max.:	2,5 mW
Profils:	HFP V1.6 / HSP V1.2 / A2DP V1.2 / AVRCP V1.4
Température ambiante:	de +10 à +40 °C

Fabriqué par:
Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, Pays-Bas

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.

Déclaration de conformité

Par la présente, la société Lenco Benelux BV déclare qu'à la date de la mise sur le marché, ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. Vous pouvez demander la déclaration de conformité complète en envoyant un e-mail à techdoc@commaxxgroup.com.

Le produit peut être commercialisé dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Suisse, République tchèque, Pologne, Slovaquie, Hongrie.

Compatible avec

Smartphone ou tablette compatible **Bluetooth**® Smart

Android (version 4.3 et ultérieure)

- smartphones iOS (version iOS 7.0 et ultérieure);
  tablettes iOS (version iOS 7.0 et ultérieure)

- La marque et les logos **Bluetooth**® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par Lenco Benelux BV s'effectue sous licence.
- Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées détenues par Google Inc.
- The **Bluetooth**® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Lenco Benelux BV is under license.
- Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Élimination

L'article et son emballage sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.

Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

Ne pas jeter les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries** avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

Attention! Cet appareil contient une batterie qui, pour des raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être retirée sans détruire le boîtier. Tout démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité. Par conséquent, rapportez l'appareil non ouvert au centre de collecte qui se chargera d'éliminer l'appareil et la batterie comme il se doit.

Référence: 602 070