




Tondeuse pour poils du visage

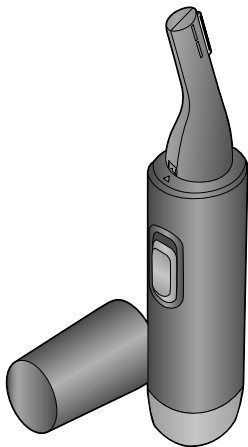

fr Mode d'emploi

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 110441CE75XX · 2020-07

Chère cliente, cher client!

Avec votre nouvelle tondeuse pour poils du visage, vous pourrez raser les contours de votre barbe, de votre nuque ou de vos favoris et donner une forme à vos sourcils.

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec cet article.

L'équipe Tchibo



www.fr.tchibo.ch/notices

Inhalt

4 Consignes de sécurité

7 Vue générale (contenu de la livraison)

8 Mise en service

8 Mettre la pile en place

9 Fixer et retirer la tête de tonte

11 Mettre et retirer le capuchon de protection

12 Utilisation

12 Allumer et éteindre la tondeuse

13 Raser les contours de la barbe, de la nuque
et des favoris

13 Tondre les sourcils

14 Nettoyage

14 Après chaque utilisation

15 Nettoyer le système de coupe de la tête de tonte

16 Nettoyer le sabot

16 Nettoyer le manche

17 Caractéristiques techniques

18 Problèmes / solutions

19 Élimination

Consignes de sécurité

Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

Cet appareil est destiné à tondre les poils du visage au niveau des favoris, de la barbe, de la nuque et des sourcils. Il n'est pas conçu pour tondre les poils des oreilles et du nez. Il n'est pas non plus prévu pour raser des zones plus larges.

L'appareil est conçu pour un usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

DANGER: risques pour les enfants et les personnes à aptitude réduite à l'emploi d'appareils

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Il ne doit pas non plus être utilisé par des personnes dont les aptitudes physiques, sensorielles ou intellectuelles, l'inexpérience ou le manque de connaissances

ne leur permettent pas de l'utiliser en toute sécurité. Il faut surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- N'utilisez pas l'appareil pour les enfants. Rangez l'appareil et tous les accessoires hors de portée des enfants.
- Tenez les petits éléments et les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement et de blessure!
- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si elles sont ingérées, les piles peuvent causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc l'article et les piles neuves ou usagées hors de portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.

AVERTISSEMENT: risque de blessure

- Pendant l'utilisation, veillez à ce que la tête de tonte soit bien fixée.
- Si l'appareil ou la tête de tonte sont endommagés, cessez d'utiliser l'appareil. N'utilisez que des accessoires d'origine.

- Il ne faut ni charger, ni démonter, ni jeter au feu, ni court-circuiter la pile fournie.
- Si la pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement abondamment à l'eau les zones concernées et consultez sans délai un médecin.

PRUDENCE: risque de détérioration

- Mettez la pile en place en respectant la bonne polarité (+/-).
- Avant de nettoyer l'appareil, assurez-vous que le couvercle du compartiment à pile est bien fermé.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
- Quand vous avez fini de vous servir de l'appareil, éteignez-le et mettez le capuchon de protection.
- Protégez les piles et l'article de la chaleur excessive. Enlevez la pile de l'article lorsqu'elle est usagée ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter de l'écoulement des piles.
- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques ni de brosses dures, etc.

Vue générale (contenu de la livraison)

Interrupteur marche/arrêt

Manche

Voyant lumineux

Arbre

Capuchon de protection

Tête de tonte


Pinceau de nettoyage

**Ne figure pas
sur l'illustration:**
pochette de rangement

Sabot

Mise en service


Mettre la pile en place



1. Tournez le couvercle du compartiment à pile dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de sorte que le repère

(trait) figurant sur le couvercle du compartiment à pile soit aligné avec le repère (flèche) du manche, puis retirez-le.

2. Mettez la pile fournie (voir «Caractéristiques techniques») en place en respectant la bonne polarité (+/-).



3. Remettez le couvercle du compartiment à pile en place en alignant le repère (trait) au niveau du couvercle du compartiment

à pile avec le repère (flèche) du manche, puis tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au repère (point).


Fixer et retirer la tête de tonte

La tête de tonte est fixée au moyen d'une fermeture à baïonnette. Il y a deux positions:

Position d'utilisation

En position d'utilisation, le **système de coupe** de la tête de tonte **est détourné de l'interrupteur marche/arrêt**.

1. Tenez le manche de sorte que l'interrupteur marche/arrêt soit tourné vers vous.

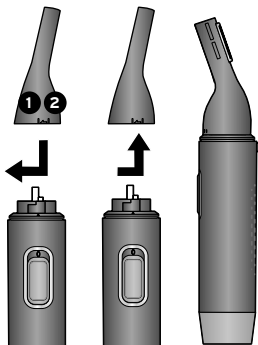


2. Pour la fixation, placez la tête de tonte en faisant correspondre le repère 1 et le repère du manche, puis tournez la tête de tonte dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le repère 2 soit aligné avec le repère du manche.

3. Pour le retrait, tournez la tête de tonte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-la.

Position de rangement

En position de rangement, le **système de coupe** de la tête de tonte **est tourné vers l'interrupteur marche/arrêt**. Vous ne pourrez mettre le capuchon de protection que dans cette position.

1. Tenez le manche de sorte que l'interrupteur marche/arrêt ne soit pas tourné vers vous.

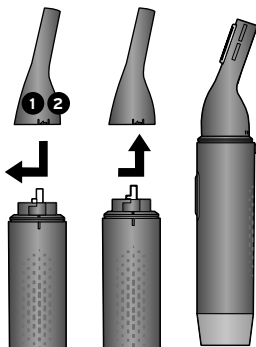


2. Pour la fixation, placez la tête de tonte en faisant correspondre le repère 1 et le repère du manche, puis tournez la tête de tonte dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le repère 2 soit aligné avec le repère du manche.

3. Pour le retrait, tournez la tête de tonte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-la.

Mettre et retirer le capuchon de protection

Le capuchon de protection ne se met en place que lorsque la tête de tonte se trouve en **position de rangement**.

1. Mettez la tête de tonte en position de rangement comme décrit au point «Fixer et retirer la tête de tonte».

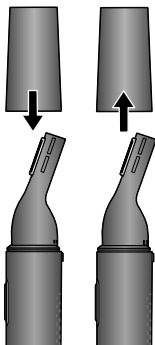

2. Maintenant, placez le capuchon de protection et appuyez dessus jusqu'à entendre et sentir qu'il s'enclenche.
- ▷ Pour le retirer, tenez le capuchon et tirez-le vers le haut.

Utilisation



- Utilisez toujours l'appareil devant un miroir.
- Après chaque utilisation, nettoyez la tondeuse comme décrit au chapitre «Nettoyage». Remplacez ensuite le capuchon de protection sur l'appareil.


Allumer et éteindre la tondeuse

1. Retirez le capuchon de l'appareil, le cas échéant.
2. Mettez la tête de tonte en **position d'utilisation** comme décrit au point «Fixer et retirer la tête de tonte».
3. Pour allumer ou éteindre l'appareil, poussez l'interrupteur marche/arrêt vers l'avant (**I**) ou vers l'arrière (**O**).



Dès que l'appareil est en marche, le voyant lumineux s'allume.


Raser les contours de la barbe, de la nuque et des favoris

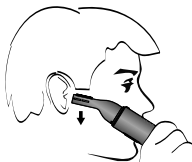


1. Allumez la tondeuse.
2. Placez la tête de tonte sur la peau en formant un angle plat et passez-la de haut en bas sans exercer de pression. Ne passez pas l'appareil de bas en haut ou de manière latérale.

Tondre les sourcils

Pour tondre les sourcils, utilisez toujours le sabot.

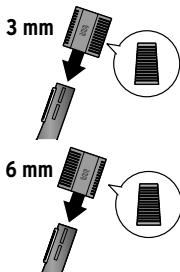

1. Enfoncez le sabot sur la tête de tonte - selon la longueur souhaitée, en positionnant les dents longues ou courtes vers l'avant. Ce faisant, la grande ouverture doit être tournée vers le bas.

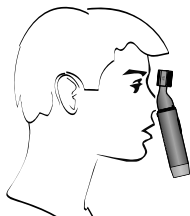

2. Allumez la tondeuse.
3. Passez le sabot sur les sourcils avec précaution, dans le sens des poils.

Nettoyage

PRUDENCE - risque de détérioration

- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
- Le couvercle du compartiment à pile doit être bien fermé.
- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques ni de brosses dures, etc.

Après chaque utilisation

Nettoyez la tondeuse après chaque utilisation.

1. Éteignez la tondeuse.



2. Passez la tête de tonte, en la laissant en place sur l'appareil, sous un filet d'eau chaude pour la rincer.
3. Essuyez ensuite la tête de tonte nettoyée et le manche, si nécessaire, avec un chiffon doux.
4. Placez le capuchon de protection sur l'appareil pour le rangement. L'appareil sera ainsi parfaitement protégé.

Nettoyer le système de coupe de la tête de tonte

Nettoyez le système de coupe toutes les trois utilisations.

1. Éteignez la tondeuse.
2. Retirez la tête de tonte comme décrit au point «Fixer et retirer la tête de tonte».
3. L'arbre est maintenant dégagé.
Rincez-le quelques instants.



4. Passez la tête de tonte et le système de coupe sous un filet d'eau chaude pour les rincer, puis laissez-les sécher complètement.
5. Remettez la tête de tonte en place sur l'appareil comme décrit au point «Fixer et retirer la tête de tonte».
6. Ensuite, essuyez le manche avec un chiffon doux, si nécessaire.
7. Mettez le capuchon de protection sur l'appareil.

Nettoyer le sabot

Le sabot peut être nettoyé en le tapotant légèrement dessus et en soufflant dessus pour faire partir les poils. Vous pouvez aussi éliminer les poils de la tête ou du sabot en utilisant le pinceau de nettoyage fourni avec la tondeuse.

Nettoyer le manche

- ▷ Essuyez le manche avec un chiffon doux légèrement imbibé d'eau.

Caractéristiques techniques

Modèle:	601 962
Pile	1x LR6 (AA)/1,5V
Durée de fonctionnement (sur pile):	env. 90 minutes
Indice de protection:	IPX4
Température ambiante:	de +10 à +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques
de l'appareil dues à l'amélioration des produits.



Problèmes / solutions

L'appareil ne fonctionne pas	• La pile est-elle usagée? • La pile est-elle mise en place correctement?
Le moteur fonctionne irrégulièrement	• Le sabot est-il sale?
Le moteur s'arrête	• Le couvercle du compartiment à pile est-il bien encliqueté?

Élimination

L'article, son emballage et la pile fournie sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer

 les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne pas jeter les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries** avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

Référence: 601 962
