



Tchibo

# Jeu d'arcade miniature



**Mode d'emploi**

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 110312HB66XX · 2020-07

# Chère cliente, cher client!

Avec ses plus de 300 jeux vidéo rétro, cette console de jeux miniature offre un plaisir de jouer sans limites, pour les grands comme pour les petits! Grâce à son petit nombre de touches, son utilisation est très facile et intuitive et vous aurez rapidement compris le fonctionnement des différents jeux.

**L'équipe Tchibo**



---

## Caractéristiques techniques

Modèle: 602135	Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, <a href="http://www.tchibo.ch">www.tchibo.ch</a>
Piles: 4x 1,5V LR6(AA)	Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.
Écran LCD: 4,3 pouces, couleur	
Jeux: 300 jeux vidéo 8 bits	
Température ambiante: de +10 à +40 °C	

# Sommaire

- 2** Caractéristiques techniques
- 4** Consignes de sécurité
- 8** Vue générale (contenu de la livraison)
- 9** Mettre en place / changer les piles
- 10** Utilisation
  - 10 Allumer /éteindre l'appareil
  - 10 Régler le volume
  - 11 Sélectionner le jeu et démarrer le jeu
  - 12 Manette et touches action pendant le jeu
  - 12 Interrompre le jeu (mode Pause)
  - 13 Arrêter le jeu
- 13** Réinitialisation
- 14** Nettoyage
- 14** Problèmes / solutions
- 15** Élimination

## Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin.

Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

### **Domaine d'utilisation**

- Cet article est conçu pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.
- N'utilisez l'article que dans des conditions climatiques modérées.

### **DANGER: risque pour les enfants**

- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!
- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si elles sont ingérées, les piles peuvent causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc l'article

et les piles neuves ou usagées hors de portée des enfants. Si vous pensez que votre enfant a avalé une pile ou l'a introduite dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.

- Le tournevis fourni s'utilise pour remplacer les piles. Seuls les adultes doivent mettre en place ou changer les piles.

### **AVERTISSEMENT à l'attention des personnes souffrant ou susceptibles de souffrir d'épilepsie**

- Chez un nombre minime de personnes, certains éléments visuels (p. ex. les clignotements intervenant dans les jeux vidéo) peuvent provoquer des crises d'épilepsie. Ces crises peuvent commencer par divers symptômes tels que vertiges, troubles de la vision, contractions au niveau des yeux ou du visage, perte d'orientation, confusion ou perte temporaire de connaissance. Les personnes qui perdent connaissance risquent de se blesser en tombant ou en heurtant des objets à proximité. Si un de ces symptômes apparaît pendant que vous jouez, arrêtez immédiatement le jeu et consultez un médecin. Il est recommandé aux parents d'observer leurs enfants et de les questionner sur l'apparition éventuelle d'un des symptômes mentionnés ci-dessus.

La probabilité de telles crises est plus grande chez les enfants et les adolescents que chez les adultes.

**AVERTISSEMENT: les jeux vidéo représentent des risques pour la santé!**

- Faites une pause de 10 à 15 minutes au plus tard au bout d'une heure de jeu. Veillez tout particulièrement à ce que les enfants respectent cette pause.
- Ne jouez pas en état de fatigue ou d'épuisement. Cessez de jouer si vous avez mal à la tête.
- Jouez toujours dans une pièce bien éclairée.


**AVERTISSEMENT: risque de blessure**

- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement à l'eau les zones concernées et consultez un médecin dans les plus brefs délais.
- Ne rechargez jamais les piles non rechargeables.
- Il ne faut ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.

## **PRUDENCE: risque de détérioration**

- Cet article n'est pas conçu pour être utilisé avec des piles rechargeables (accumulateurs).
- Protégez l'article et les piles de toute chaleur excessive. Enlevez les piles de l'article lorsqu'elles sont usagées ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter d'une pile qui a coulé.
- Ne court-circuitez pas les bornes du compartiment à piles.
- Remplacez toujours toutes les piles à la fois. Ne mélangez pas les piles usagées et les piles neuves, et n'utilisez pas de piles de capacités, marques ou types différents.
- Mettez les piles en place en respectant la bonne polarité (+/-).
- Ne plongez jamais l'article dans l'eau. Protégez-le de la poussière, des chocs, de l'humidité, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.
- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques ni de brosses dures, etc.

## Vue générale (contenu de la livraison)

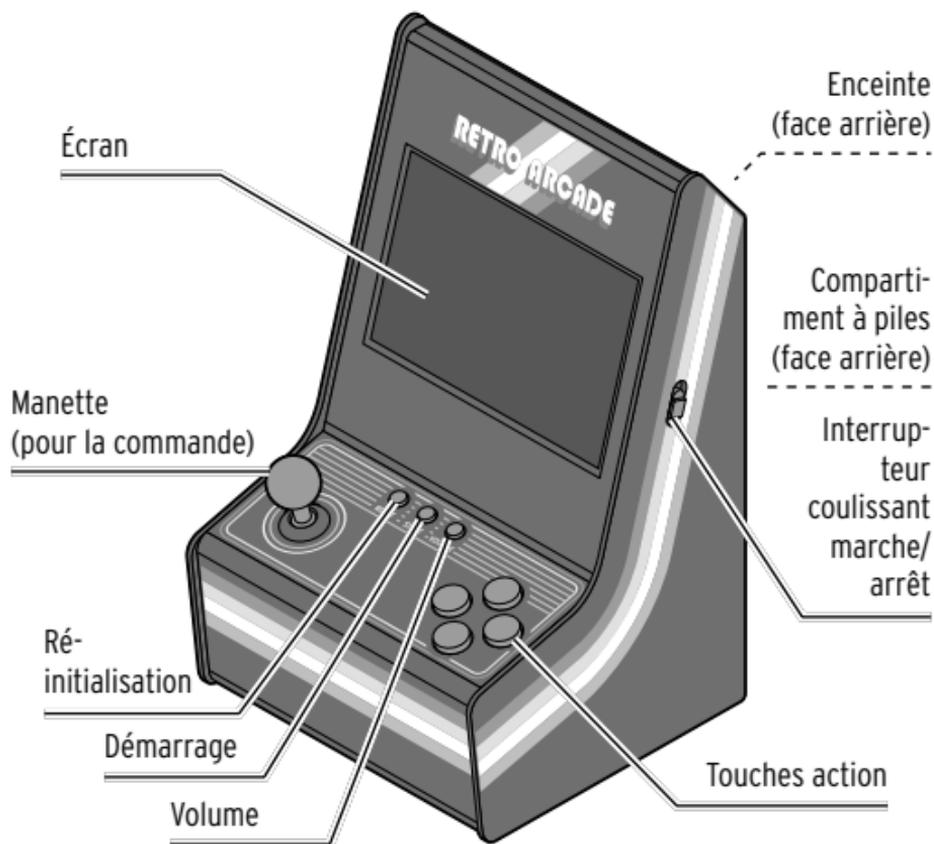

Ne figurent pas sur l'illustration:  
4 piles



Retirez le film de protection de l'écran.

## Mettre en place / changer les piles




**DANGER: risque pour les enfants -**

danger de mort par étouffement/ingestion

- Tenez les emballages hors de portée des enfants et éliminez-les immédiatement.
- Seuls les adultes doivent mettre en place ou changer les piles.

▷ Le cas échéant, poussez l'interrupteur coulissant marche/arrêt situé sur le côté vers le bas (éteindre l'appareil).

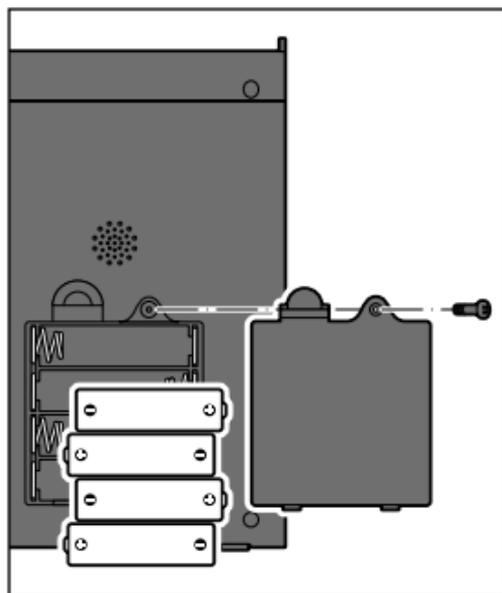

1. Dévissez la vis du compartiment à piles et retirez le couvercle.
2. Mettez les piles fournies en place comme indiqué dans le compartiment à piles en respectant la bonne polarité (+/-).

3. Remettez le couvercle du compartiment à piles en place et resserrez la vis.



L'article n'est pas conçu pour être utilisé avec des piles rechargeables (accumulateurs).

---


## Utilisation

### Allumer /éteindre l'appareil



- ▷ Poussez vers le haut l'interrupteur coulissant marche/arrêt situé sur le côté pour allumer l'appareil.
- ▷ Poussez vers le bas l'interrupteur coulissant marche/arrêt pour éteindre l'appareil.

### Régler le volume

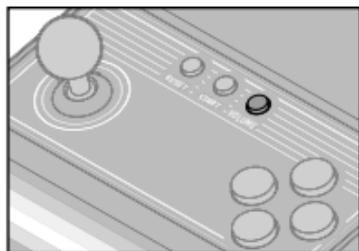


À chaque mise en marche ou réinitialisation, le volume est réglé par défaut sur un niveau moyen. Vous pouvez modifier le volume en appuyant à plusieurs reprises sur la touche **VOLUME** comme suit:

- ▷ Appuyer 1 fois: volume maximum
- ▷ Appuyer 2 fois: son désactivé
- ▷ Appuyer 3 fois: volume minimum
- ▷ Appuyer 4 fois: volume moyen
- ▷ Pour revenir au volume maximum, appuyez de nouveau sur la touche **VOLUME**.


## Sélectionner le jeu et démarrer le jeu

Après avoir allumé la console, vous voyez la liste des jeux proposés s'afficher à l'écran et vous entendez une mélodie.

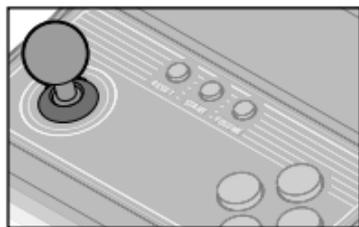


1. À l'aide de la manette, faites défiler la liste des jeux proposés pour trouver celui qui vous intéresse.

- ▷ Si vous orientez la manette vers le haut ou vers le bas, vous pourrez vous déplacer plus rapidement dans la liste des jeux.
- ▷ Si vous orientez la manette vers la droite ou vers la gauche, vous pourrez vous déplacer dans la liste des jeux par «groupe de huit».

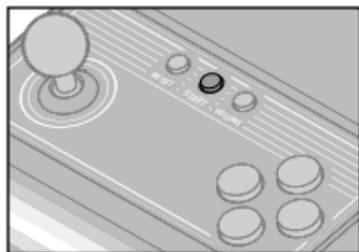

2. Appuyez sur la touche **START** pour valider le jeu sélectionné.
3. Appuyez sur la touche **START** une nouvelle fois pour démarrer le jeu sélectionné.

## Manette et touches action pendant le jeu

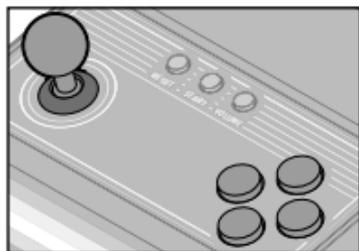

La manette vous permet de déplacer votre personnage dans la direction voulue.

Les touches action varient en fonction du jeu sélectionné.

Appuyer sur la touche correspondante peut, par exemple, déclencher un saut, un tir, un coup, etc.



Cette console vous propose 300 jeux rétro. Vu le petit nombre de commandes, vous découvrirez rapidement et intuitivement comment jouer à chaque jeu. Il ne vous reste plus qu'à essayer!

## Interrompre le jeu (mode Pause)

Vous pouvez interrompre de nombreux jeux à tout moment.


- ▷ Appuyez sur **START** pour interrompre le jeu. L'écran „est gelé“.

▷ Appuyez à nouveau sur **START** pour reprendre le jeu où vous en étiez.



Le mode Pause ne fonctionne pas pour tous les jeux. Faites un essai!

## Arrêter le jeu

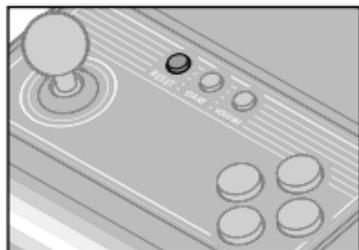

▷ Pour arrêter le jeu en cours, appuyez sur la touche **RESET**.  
La liste des jeux proposés s'affiche de nouveau à l'écran.

---

## Réinitialisation

La présence de rayonnements électromagnétiques à proximité de l'appareil peut en perturber le fonctionnement. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, procédez à une réinitialisation:

▷ Appuyez brièvement 1 fois sur la touche **RESET**.

La liste des jeux proposés s'affiche de nouveau à l'écran.

## Nettoyage

**PRUDENCE** - risque de détérioration

- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.
- Ne plongez jamais l'article dans l'eau.

▷ Si nécessaire, nettoyez l'article avec un chiffon sec et non pelucheux.

---

## Problèmes / solutions

**L'appareil ne fonctionne pas (ni son, ni image).**

- L'appareil est-il sous tension?  
Poussez l'interrupteur coulissant marche/arrêt vers le haut.
- Les piles sont-elles usées? Changez les piles.

**L'écran reste noir, mais le son marche.**

- Les piles sont-elles usées?  
Changez les piles.

**Pas de son, mais l'écran, la manette et les touches fonctionnent normalement.**

- Le son est-il désactivé?  
Montez le volume à l'aide de la touche **VOLUME**.

**L'image de l'écran est très sombre.**

- Les piles sont-elles usées? Changez les piles.

**L'image de l'écran clignote, affiche des rayures ou d'autres perturbations.**

- Appuyez le cas échéant sur la touche **RESET**.
- Réteignez et rallumez l'appareil avec l'interrupteur coulissant marche/arrêt, puis faites un nouvel essai.
- Les piles sont-elles usées?  
Changez les piles.

---

## Élimination

L'article, son emballage et les piles fournies sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne pas jeter les **pile, ordinaires ou rechargeables, et les batteries** avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.



[www.fr.tchibo.ch/notices](http://www.fr.tchibo.ch/notices)

---

**Référence: 602 135**

---