


# Bougies à LED pour sapin de Noël

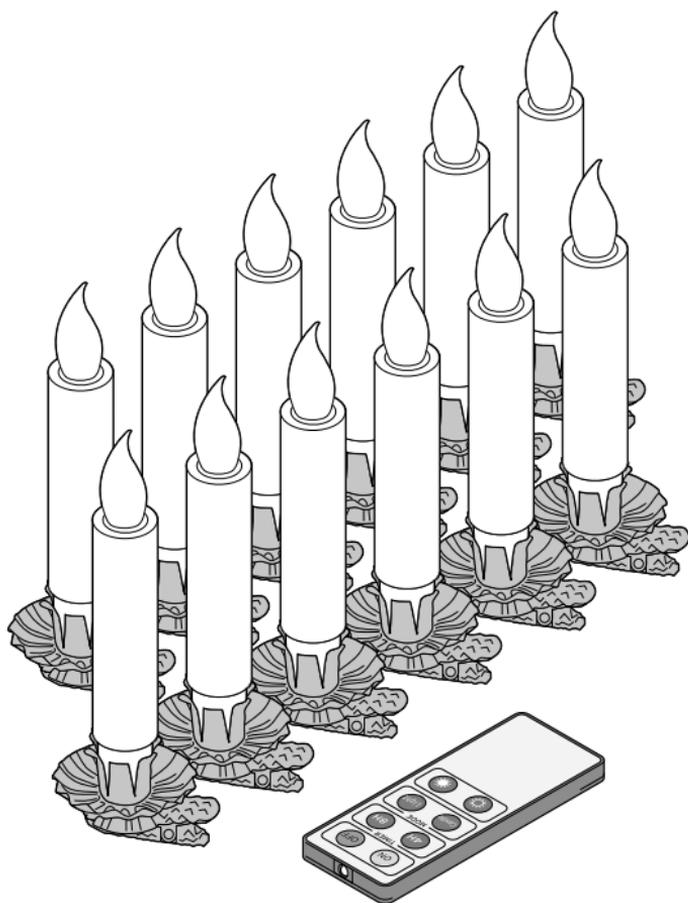

**fr** Mode d'emploi

109461FV05X05X · 2020-05

## **Chère cliente, cher client!**

Vos nouvelles bougies à LED pour sapin de Noël vous apporteront sécurité mais aussi authenticité, puisqu'elles sont fabriquées en cire véritable.

Vous pourrez utiliser la télécommande pour non seulement allumer et éteindre les bougies, mais également pour passer d'un éclairage simple à un scintillement naturel.

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec cet article!

---

### **Sommaire**

#### **3 Consignes de sécurité**

#### **6 Utilisation**

- 6 Mettre en place la pile dans la bougie
- 7 Activer la télécommande
- 7 Allumer et éteindre les bougies à LED
- 8 Remplacement de la pile de la télécommande

#### **10 Caractéristiques techniques**

#### **11 Élimination**

---

## Consignes de sécurité

Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

### **Domaine d'utilisation**

Cet article est conçu à des fins de décoration et n'est pas adapté pour éclairer une pièce. Il est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel. L'article est conçu pour être utilisé dans des locaux secs. Il ne doit pas être utilisé à l'extérieur.


- Cet article n'est pas un jouet! Il ne doit être utilisé que sous la surveillance d'un adulte. Tenez les emballages et les petits éléments susceptibles d'être ingérés hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!
- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. La télécommande contient une pile bouton. Si elle est ingérée, la pile bouton peut causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment à pile ne ferme pas correctement, n'utilisez plus la télécommande et tenez-la hors de portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.

- Attention! Les piles au lithium peuvent exploser si elles ne sont pas mises en place correctement. Mettez donc la pile dans la télécommande en respectant la bonne polarité (+/-). Utilisez uniquement un type de pile identique ou équivalent (voir «Caractéristiques techniques»).
- Remplacez toujours toutes les piles à la fois. N'utilisez pas de piles de capacité, de marque ou de type différents et ne mélangez pas les piles usagées et les piles neuves. Mettez les piles en place en respectant la bonne polarité (+/-).
- Si nécessaire, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant de mettre les piles en place. Risque de surchauffe!
- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.
- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement à l'eau les zones concernées et consultez sans délai un médecin.
- Protégez les piles de la chaleur excessive. Enlevez les piles de l'article lorsqu'elles sont déchargées. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter de l'écoulement des piles.
- Les LED ont une très grande longévité et il n'est pas nécessaire de les remplacer. En effet, elles ne peuvent ni ne doivent être remplacées.

- Manipulez l'article avec précaution. Il peut être endommagé à la suite de chocs, de coups ou de chutes, même de faible hauteur. Ne choisissez pas de branches trop fines pour y fixer les bougies LED car elles pourraient se casser.
- N'utilisez pas l'article s'il présente des détériorations visibles. Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé.
- Ne plongez jamais l'article dans l'eau ou d'autres liquides.
- La couche extérieure des bougies LED est en cire véritable: Protégez-la des flammes ouvertes, de la chaleur et du rayonnement direct du soleil. Ne fixez pas de vraies bougies à proximité immédiate des bougies LED. N'allumez pas la mèche!

# Utilisation

## Mettre en place la pile dans la bougie

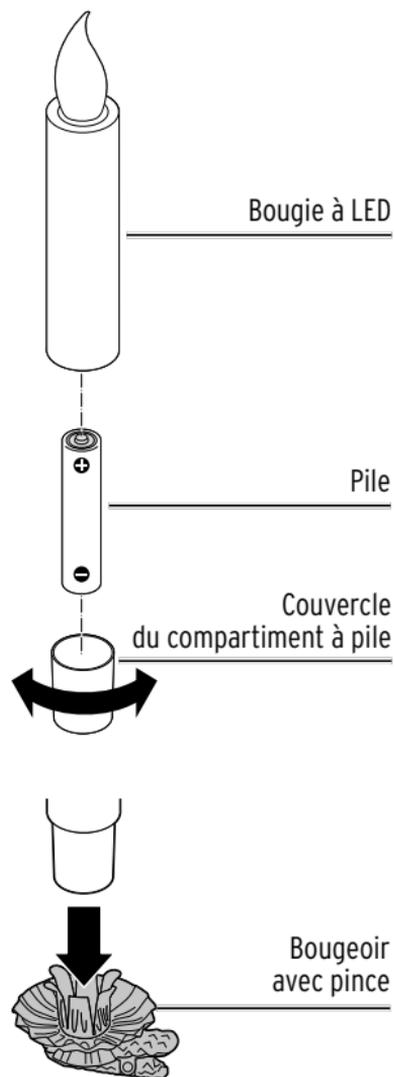


1. Retirez le couvercle du compartiment à pile de la bougie en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Mettez la pile en place comme indiqué sur l'illustration en respectant la bonne polarité (+/-).
3. Remettez en place le couvercle du compartiment à pile sur la bougie en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

La bougie s'allume dès que le couvercle du compartiment à pile est correctement fermé.

- ▷ Le cas échéant, éteignez la bougie avec la télécommande.
4. Enfoncez la bougie avec le couvercle du compartiment à pile sur le bougeoir.

## Activer la télécommande

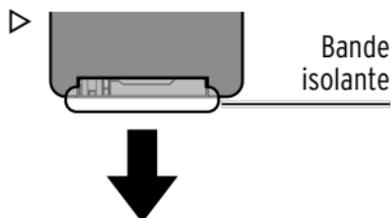

Enlevez la bande isolante du compartiment à pile de la télécommande.

## Allumer et éteindre les bougies à LED



La télécommande a une portée maximale de 5 m et détecte les bougies dans un angle d'env. 45°.

Orientez la télécommande vers les bougies en veillant à l'absence d'obstacle entre la télécommande et les bougies.


Évitez toute lumière aveuglante comme la lumière du soleil ou d'un néon car elle risquerait de gêner la transmission des rayons infrarouges.

- ▷ Pour allumer les bougies à LED de façon permanente, appuyez sur la touche **ON** de la télécommande.
- ▷ Pour éteindre les bougies à LED de façon permanente, appuyez sur la touche **OFF** de la télécommande.
- ▷ Pour allumer les bougies LED en mode de minuterie, appuyez sur la touche **4H** ou **8H** de la télécommande. Les bougies LED s'allument alors pour une durée de 4 ou 8 heures. Elles s'éteignent ensuite automatiquement.
- ▷ Pour désactiver le mode de minuterie et éteindre les bougies avant l'heure prévue, appuyez sur la touche **OFF** de la télécommande.
- ▷ Pour régler le mode de scintillement naturel, appuyez sur la touche **Candle**.  
Pour régler le mode d'éclairage permanent, appuyez sur la touche **Light**.
- ▷ Pour augmenter la luminosité des bougies LED, appuyez sur la touche ☀.  
Pour en baisser la luminosité, appuyez sur la touche ☁.


### **Remplacement de la pile de la télécommande**

La pile est à changer quand les bougies LED ne réagissent plus aux ordres de la télécommande. Il vous faut une pile de type CR2032, 3 V.

Le compartiment à pile se trouve sur la face arrière, en bas de la télécommande.

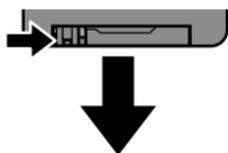


1. Appuyez sur le dispositif de blocage dans le sens de la flèche et retirez le porte-pile.

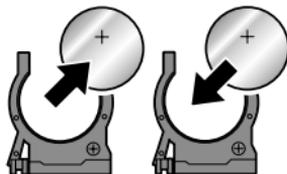

2. Remplacez la pile utilisée par une neuve en respectant impérativement la bonne polarité (le symbole + doit être en haut).



Si vous touchez la pile avec les mains nues, les dépôts laissés par vos doigts pourraient causer des faux contacts. Aussi, lorsque vous mettez la pile en place, manipulez-la toujours avec un chiffon doux et sec.

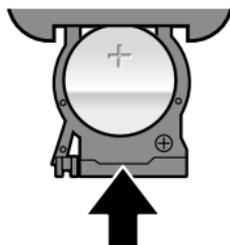

3. Enfoncez à nouveau le porte-pile. Vous devez le sentir et l'entendre s'enclencher.

## Caractéristiques techniques

|            |         |         |
|------------|---------|---------|
| Modèle:    | 10887   | (blanc) |
|            | 10888   | (rouge) |
| Référence: | 398 688 | (blanc) |
|            | 398 817 | (rouge) |

### Télécommande

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Pile:                | 1x CR2032, 3 V           |
| (test selon UN 38.3) | Énergie nominale: 0,7 Wh |
| Portée:              | env. 5 m                 |

### Bougies

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Piles:                   | 12x LR03(AAA)/1,5V                       |
| Agent lumineux:          | LED                                      |
| Durée de fonctionnement: | env. 100 heures<br>(avec 1 jeu de piles) |
| Température ambiante:    | de 0 °C à +30 °C                         |

Fabriqué par:

Schlaraffenland GmbH  
Schützenstraße 13  
5082 Grödig  
Austria (Autriche)

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques  
de l'appareil dues à l'amélioration des produits.



## Élimination

L'article, son emballage et la pile fournie sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!



Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne pas jeter les **piles, ordinaires ou rechargeables, ou les batteries** avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

|            |         |         |
|------------|---------|---------|
| Modèle:    | 10887   | (blanc) |
|            | 10888   | (rouge) |
| Référence: | 398 688 | (blanc) |
|            | 398 817 | (rouge) |

Fabriqué par:

Schlaraffenland GmbH  
Schützenstraße 13  
5082 Grödig  
Austria (Autriche)