




# Lime à ongles électrique en verre

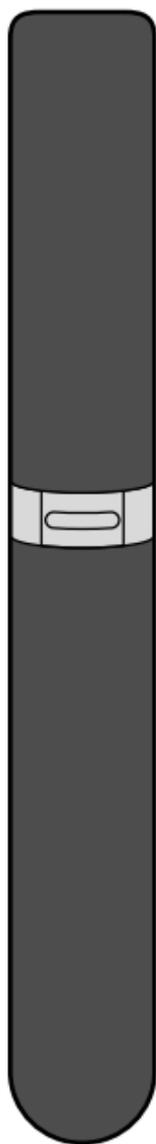

**Mode d'emploi**

# Chère cliente, cher client!

Votre nouvelle lime à ongles électrique en verre vous aidera à soigner vos ongles de mains et de pieds. Cet appareil est petit, maniable et simple d'utilisation.

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec cet article.

## L'équipe Tchibo



[www.fr.tchibo.ch/notices](http://www.fr.tchibo.ch/notices)

---

## Sommaire

<b>3</b>	<b>Consignes de sécurité</b>	<b>10</b>	<b>Utilisation</b>
<b>8</b>	<b>Vue générale (contenu de la livraison)</b>	<b>12</b>	<b>Nettoyage et désinfection</b>
<b>9</b>	<b>Mettre la pile en place</b>	<b>13</b>	<b>Caractéristiques techniques</b>
		<b>14</b>	<b>Élimination</b>

## Consignes de sécurité

Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

### **Domaine d'utilisation**

Cet appareil sert aux soins des ongles. L'article est destiné exclusivement à un usage privé et ne convient pas à une utilisation professionnelle (par ex. dans des salons de beauté ou des cabinets de pédicurie).

### **N'utilisez pas l'appareil si ...**

... vous souffrez de diabète ou de troubles de la cicatrisation. Le risque de blessure avec cet appareil est extrêmement faible. Nous attirons néanmoins votre attention sur le fait que vous ne devez pas l'utiliser si vous présentez l'une de ces maladies.

... une autre personne s'est déjà servie de l'appareil.  
En effet, l'appareil et ses embouts ne doivent être

utilisés que par une seule personne à la fois, notamment pour éviter tout risque de transmission des mycoses de l'ongle.

... la peau à proximité des ongles présente des plaies ouvertes ou des inflammations avec lesquelles l'appareil pourrait entrer en contact pendant le fonctionnement.

**DANGER: risques pour les enfants et les personnes à aptitude réduite à l'emploi d'appareils**

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne disposant pas de l'expérience ou des connaissances nécessaires à condition qu'ils soient sous surveillance ou aient été initiés aux consignes de sécurité de l'appareil et comprennent les risques qui résultent de son utilisation.

- Les enfants ne doivent pas nettoyer l'appareil, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont sous la surveillance d'un adulte. L'appareil ne nécessite aucun entretien.
- N'utilisez pas l'appareil sur les enfants de moins de 8 ans.
- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si elles sont ingérées, les piles peuvent causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc l'article et les piles neuves ou usagées hors de portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.
- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

**AVERTISSEMENT: risque d'incendie et de blessure**

- Lorsque vous utilisez l'appareil, n'exercez qu'une pression légère.
- N'utilisez pas l'article trop longtemps sur la même zone.

- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.
- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement à l'eau les zones concernées et consultez un médecin dans les plus brefs délais.
- N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces de détérioration. Si vous constatez qu'un embout est endommagé ou fortement usé, cessez de l'utiliser.

### **PRUDENCE: risque de détérioration**

- Protégez l'appareil des chocs, des chutes, de la poussière, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau.
- Si besoin, nettoyez les contacts de la pile et de l'appareil avant de mettre la pile en place. Risque de surchauffe!
- Mettez la pile en place en respectant la bonne polarité (+/-).

- Protégez les piles de la chaleur excessive. Enlevez la pile de l'article lorsqu'elle est usée ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter de l'écoulement de la pile.
- En cas de non-utilisation, mettez toujours le capuchon de protection sur l'embout de limage et de polissage.
- N'utilisez que des accessoires d'origine.

## Vue générale (contenu de la livraison)

Embout de limage  
et de polissage (fin)


Interrupteur coulissant  
marche/arrêt  
(sur la face arrière)

Compartiment à pile

**Également fournis  
(non représenté sur  
l'illustration):**

- embout de limage et de polissage (grossier)
- pile

## Mettre la pile en place



1. Retirez le cache du compartiment à pile de l'appareil.
2. Mettez la pile fournie en place comme indiqué dans le compartiment à pile en respectant la bonne polarité (+/-).
3. Remettez le cache du compartiment à pile en place sur l'appareil. Vous devez sentir et entendre le cache s'enclencher.




Remplacez la pile si l'embout de limage et de polissage mis en place ne bouge pratiquement plus ou plus du tout.

## Utilisation



- En cas de non-utilisation, mettez toujours le capuchon de protection sur l'embout de limage et de polissage. C'est en effet le capuchon de protection qui assure le blocage de l'interrupteur coulissant marche/arrêt et évite toute mise en marche involontaire de l'appareil.
- Après chaque utilisation, nettoyez l'appareil comme décrit au chapitre «Nettoyage».

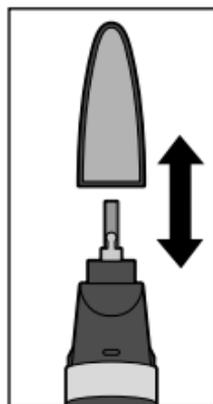

- ▷ Pour changer les embouts, retirez l'embout et insérez-en l'autre.



Vérifiez toujours que les embouts sont bien fixés pendant l'utilisation.



### **AVERTISSEMENT:**

risque de blessure/brûlure

N'utilisez pas l'appareil trop longtemps sur la même zone. Les embouts bougent à grande vitesse, ce qui produit de la chaleur.



1. Ôtez le capuchon de protection.
2. Poussez l'interrupteur marche/arrêt vers le haut pour allumer l'appareil.

3. Limez-vous les ongles des mains ou des orteils en les raccourcissant et en leur donnant la forme de votre choix.

Ce faisant, passez toujours l'embout de l'extérieur de l'ongle vers la pointe de l'ongle.



4. Ensuite, polissez la surface de l'ongle en effectuant des mouvements circulaires.
5. Poussez l'interrupteur marche/arrêt vers le bas pour éteindre l'appareil.

## **Enlever les cuticules**

- ▷ Enlevez les cuticules qui se trouvent sur les côtés des ongles.

Pour repousser les cuticules, faites-les d'abord tremper pour les ramollir.

---

## **Nettoyage et désinfection**

- ▷ Éteignez l'appareil et retirez de l'appareil l'embout que vous avez utilisé. Nettoyez l'embout avec un petite brosse douce. Utilisez, le cas échéant, de l'éthanol que vous trouverez en pharmacie.
- ▷ Après chaque utilisation; essuyez l'appareil avec un chiffon sec ou légèrement imbibé d'eau claire pour enlever la poussière d'ongles. Ne nettoyez jamais l'appareil en le passant sous l'eau du robinet car l'eau risquerait de pénétrer dans le boîtier.
- ▷ Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, rangez-le toujours dans un endroit sec et frais, à l'abri des rayons du soleil.

## Caractéristiques techniques

Modèle:	604 568
Piles:	1x LR6(AA)/1,5V
Durée de fonctionnement:	90 minutes
Température ambiante:	+10 à +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany <a href="http://www.tchibo.ch">www.tchibo.ch</a>

Sous réserve de modifications techniques  
et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration  
des produits.



# Élimination

L'article, son emballage et la pile fournie sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne pas jeter les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries** avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.



[www.fr.tchibo.ch/notices](http://www.fr.tchibo.ch/notices)

---

**Référence:**

**604 568**

---

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany  
[www.tchibo.ch](http://www.tchibo.ch)