


Brosse à vapeur

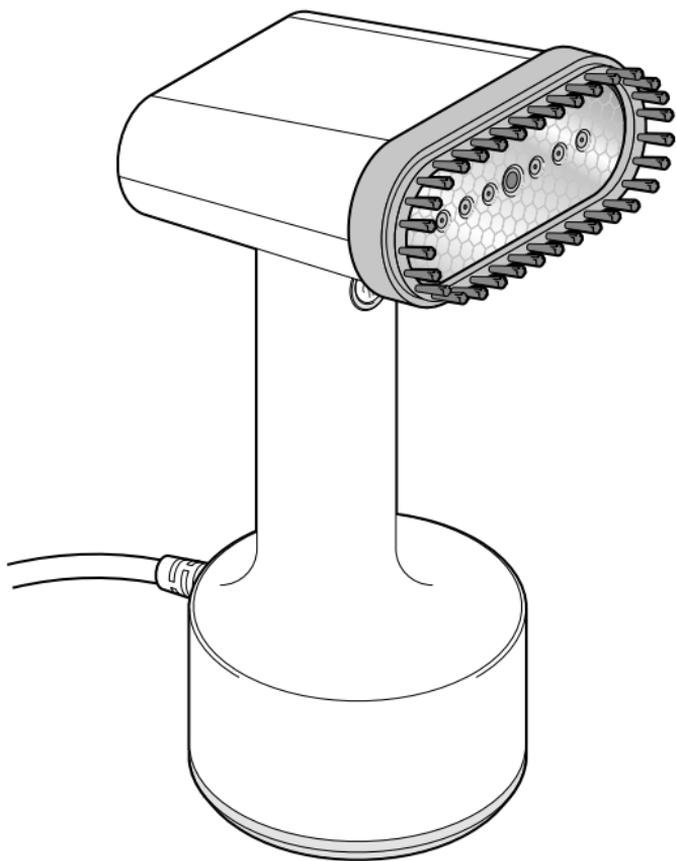

fr Mode d'emploi

105896HB43XX · 2020-02

Chère cliente, cher client!

Avec votre nouvelle brosse à vapeur, vous pourrez éliminer rapidement les faux plis de nombreux articles textiles. Elle vous permettra également de défroisser facilement les tissus d'ameublement et les rideaux. Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec votre nouvelle brosse à vapeur.

Sommaire

3 À propos de ce mode d'emploi

4 Consignes de sécurité

9 Vue générale (contenu de la livraison)

10 Préparation de la brosse à vapeur pour l'utilisation

10 Remplir le réservoir d'eau

12 Mettre en place/enlever l'embout brosse
ou la brosse anti-peluches

13 Utilisation

14 Défroisser les vêtements avec l'embout brosse

16 Enlever les peluches avec la brosse anti-peluches

16 Rideaux, tentures et tissus d'ameublement

17 Repassage à la vapeur

17 Après utilisation

17 Nettoyage

18 Rangement

18 Caractéristiques techniques

19 Élimination

À propos de ce mode d'emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Légende des symboles utilisés dans le présent mode d'emploi:



Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessure.



Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessure dus à l'électricité.

La mention **DANGER** vous met en garde contre les risques de blessures graves ou mortelles.

La mention **AVERTISSEMENT** vous met en garde contre les risques de blessures et les détériorations graves.

La mention **PRUDENCE** vous met en garde contre les risques de blessures ou détériorations légères.



Ce symbole signale les informations complémentaires.

Consignes de sécurité

Domaine d'utilisation

La brosse à vapeur est conçue pour le repassage à la vapeur et le défroissage des textiles courants.

La brosse à vapeur est conçue uniquement pour fonctionner à la vapeur. Il ne faut en aucun cas l'utiliser sans eau.

L'article est destiné à être utilisé dans des locaux secs. Ne l'utilisez pas à l'extérieur ou dans des pièces à forte humidité ambiante.

L'article est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

DANGER: risques pour les enfants et les personnes à aptitude réduite à l'emploi d'appareils

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes ...
 - ... aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou
 - ... ne disposant pas de l'expérience et/ou des connaissances nécessaires à condition qu'ils ...
 - ... soient sous surveillance ou
 - ... aient été initiés aux consignes de sécurité de l'appareil et comprennent les risques qui résultent de son utilisation.
- Les enfants ne doivent pas nettoyer ou entretenir l'appareil sans surveillance. Les enfants ne doivent pas

jouer avec l'appareil. Une fois allumée, tenez la brosse à vapeur et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans, et ce, jusqu'au complet refroidissement de l'appareil.

- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

DANGER: risques électriques

- Ne vous servez pas de l'appareil si l'appareil lui-même ou son cordon d'alimentation présentent des détériorations visibles, si l'appareil est tombé ou si de l'eau s'en échappe. Si vous constatez un dommage sur le cordon d'alimentation, la fiche, le boîtier ou un autre composant, n'utilisez pas la brosse à vapeur jusqu'à ce que le dommage ait été éliminé dans les règles de l'art.
- Ne modifiez pas l'article. Ne changez pas vous-même le cordon d'alimentation. Ne confiez les réparations de l'appareil ou du cordon d'alimentation qu'à un atelier spécialisé. Les réparations non appropriées peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisateur.
- Débranchez la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant ...
 - ... avant de remplir ou vider le réservoir,
 - ... avant de mettre en place ou d'enlever l'embout brosse ou la brosse anti-peluches,
 - ... quand vous n'utilisez pas l'appareil,

... en cas de dysfonctionnement survenant pendant l'utilisation,

... après l'utilisation et

... avant de nettoyer l'appareil. Débranchez toujours la fiche du secteur, quand vous faites une pause, même de très courte durée. Tirez toujours sur la fiche du cordon d'alimentation et jamais sur le cordon lui-même.

- Ne branchez l'appareil que sur une prise de courant à contacts de protection installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques de l'appareil. N'utilisez pas de rallonge!
- La brosse à vapeur peut être remplie d'eau, mais ne doit jamais être plongée dans l'eau ni dans d'autres liquides sous peine de choc électrique. Aucun des accessoires (embout brosse/brosse anti-peluches, réservoir d'eau, cordon d'alimentation) ne doit non plus être plongé dans l'eau.
- Si de l'eau a débordé pendant le remplissage, essuyez soigneusement le réservoir d'eau avant de le remettre en place et de brancher l'appareil.
- Ne dirigez jamais la vapeur sur des appareils électriques.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit ni coincé ni tordu. Le cordon doit toujours être suffisamment éloigné des pièces chaudes de la brosse à vapeur, d'autres sources de chaleur et des arêtes coupantes.

- N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
- La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement la fiche en cas de besoin. Disposez le cordon d'alimentation de manière à ce que personne ne puisse s'y entraver ou s'y accrocher.

AVERTISSEMENT: risque de brûlure et d'incendie


- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur la prise de courant ou qu'il est encore chaud.
- La vapeur qui s'échappe est très chaude! Tout contact avec les pièces chaudes de la brosse à vapeur ou avec la vapeur qui s'échappe peut entraîner des brûlures.
- Ne défroissez en aucun cas les textiles sur la personne! Ne mettez pas non plus la main sous les textiles pour les soutenir pendant le défroissage.
- Ne dirigez jamais la brosse à vapeur vers des personnes ou des animaux, et surtout pas lorsque vous utilisez la fonction jet de vapeur.
- Ne retournez pas la brosse à vapeur chaude, car de l'eau chaude pourrait s'en échapper.
- Laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer, d'ajouter de l'eau ou de mettre en place ou d'enlever l'embout brosse ou la brosse anti-peluches.

- Utilisez et placez toujours la brosse à vapeur uniquement sur une surface stable. Posez toujours l'appareil debout. Veillez à ce que la semelle ne soit jamais au contact d'une surface sensible à la chaleur.
- Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que les diffuseurs de vapeur ne sont pas bouchés.

PRUDENCE - risque de détériorations

- N'utilisez pas l'appareil quand le réservoir d'eau est vide. Vérifiez régulièrement le niveau d'eau avant et pendant l'utilisation.
- Videz le réservoir d'eau après chaque utilisation.
- Tenez compte des indications mentionnées sur les textiles à repasser. Les polyacryliques, mélanges acétate-polyamide et tissus similaires ne doivent être ni passés à la vapeur, ni repassés.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.
- Il n'est pas possible de détartrer l'appareil. Utilisez de préférence de l'eau distillée ou déminéralisée. N'ajoutez pas de vinaigre ou d'autres détartrants.

Vue générale (contenu de la livraison)

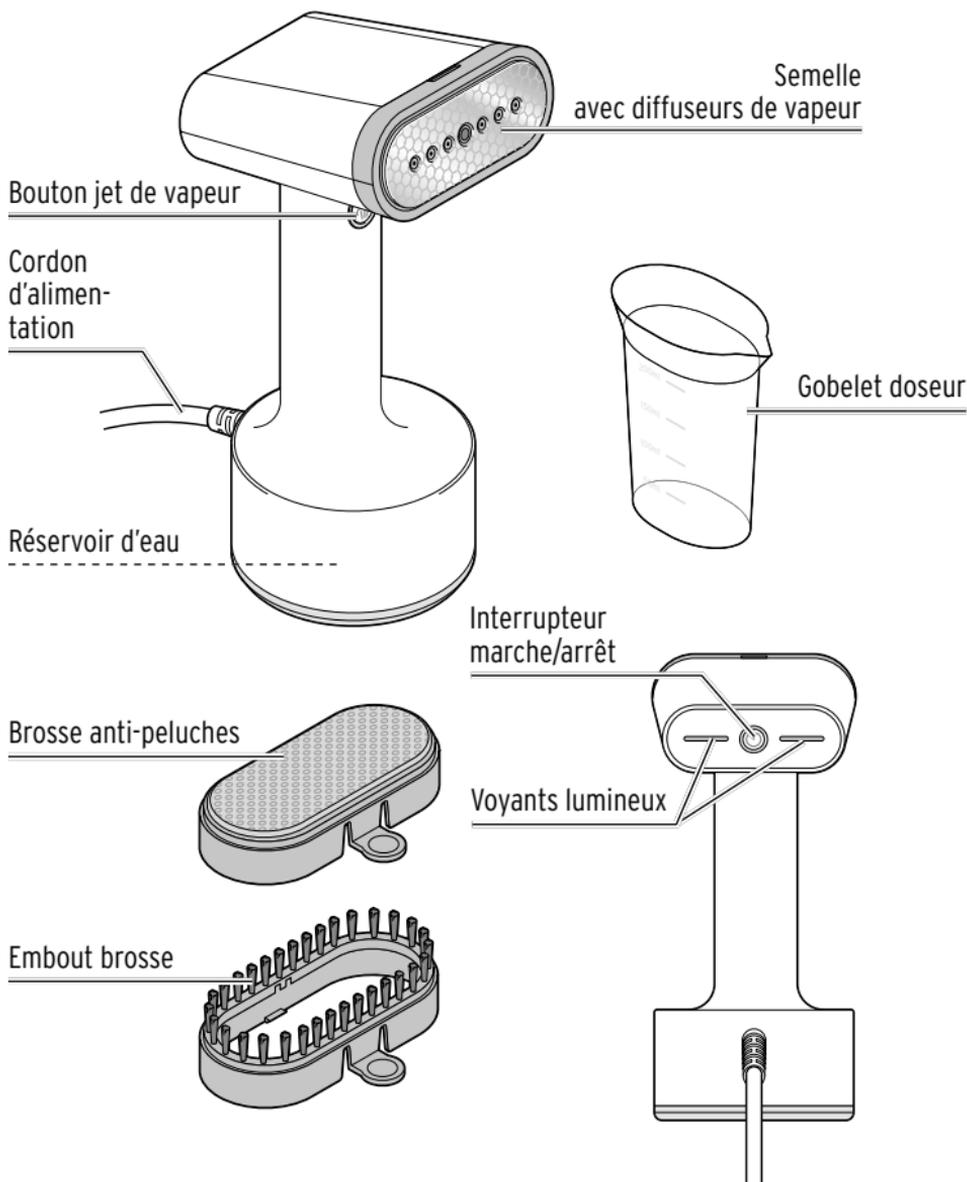

Préparation de la brosse à vapeur pour l'utilisation




DANGER - danger de mort par choc électrique


- Débranchez la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant avant de remplir le réservoir d'eau.
- Si de l'eau a débordé pendant le remplissage, essayez soigneusement le réservoir d'eau avant de le remettre en place et de brancher l'appareil.

▷ Déroulez entièrement le cordon d'alimentation.


Remplir le réservoir d'eau

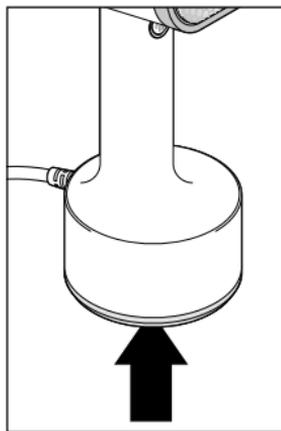


1. Appuyez sur le réservoir d'eau par le bas jusqu'à la butée.

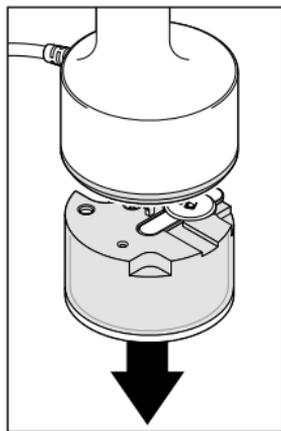


2. Retirez le réservoir d'eau.

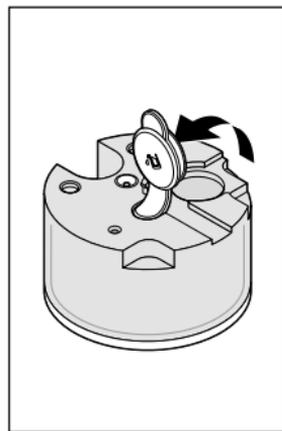


3. Ouvrez le bouchon.

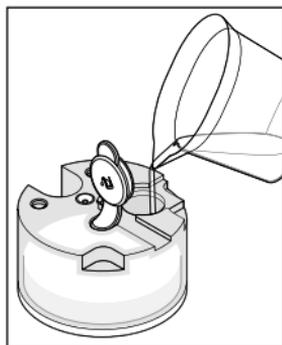

4. Remplissez le réservoir d'eau et arrêtez dès que le niveau d'eau atteint l'orifice de remplissage.

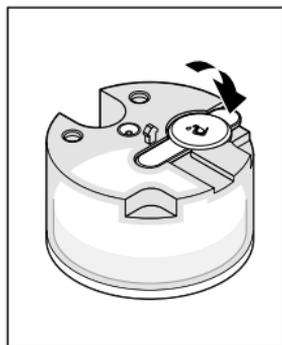

5. Ensuite, remettez le bouchon en place sur l'ouverture de remplissage.

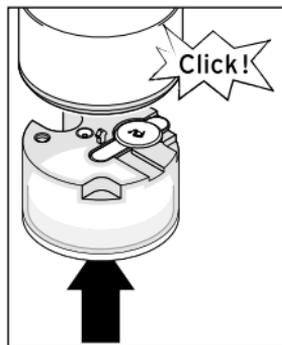


6. Repoussez le réservoir d'eau jusqu'à la butée. Il doit s'enclencher de façon audible et sensible.




N'ajoutez aucun additif (amidon ou parfum, p. ex.)! Pour éviter les dépôts de calcaire, n'utilisez que de l'eau distillée ou déminéralisée du commerce.

Mettre en place/enlever l'embout brosse ou la brosse anti-peluches

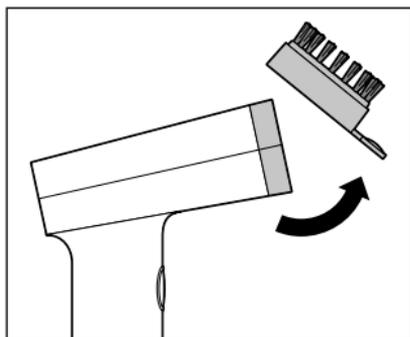

- ▷ Pour enlever l'embout, tirez l'embout brosse ou la brosse anti-peluches de la semelle comme indiqué sur l'illustration.

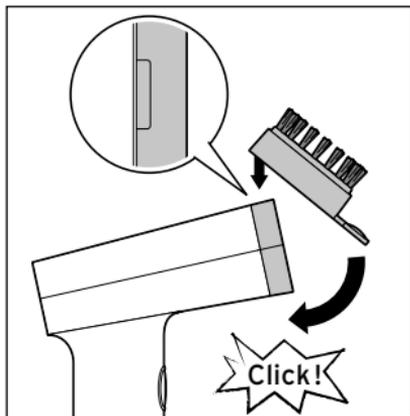

- ▷ Pour placer un nouvel embout, insérez l'embout brosse ou la brosse anti-peluches sur la semelle comme indiqué sur l'illustration. L'embout brosse ou la brosse anti-peluches doivent s'enclencher de manière audible et perceptible.

Utilisation



AVERTISSEMENT -

risque de brûlures

Laissez l'appareil refroidir avant de verser de l'eau dans le réservoir ou de mettre en place ou d'enlever l'embout brosse/la brosse anti-peluches.



AVERTISSEMENT -

risque d'incendie

Posez toujours l'appareil debout.




Quand vous faites chauffer l'appareil pour la première fois, il peut y avoir une certaine odeur, mais elle n'est pas dangereuse. Assurez une aération suffisante.

Lors de la fabrication de la brosse à vapeur, des résidus de fabrication peuvent éventuellement demeurer sur la semelle de la brosse. Nous recommandons donc de repasser d'abord un vieux torchon en coton ou un tissu similaire pour éliminer ces résidus avant d'utiliser la brosse à vapeur pour votre linge, vos vêtements, etc.

1. Suspendez un vieux vêtement sur un cintre.
2. Branchez la fiche du cordon d'alimentation dans une prise de courant.

3.

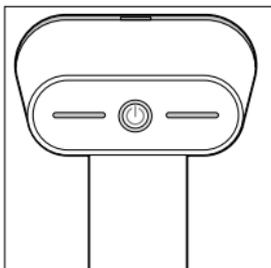

Pour mettre l'appareil au niveau de vapeur le plus élevé, appuyez **2x** brièvement sur l'interrupteur marche/arrêt . Les deux voyants clignotent tant que l'appareil est en phase de chauffe. Ils restent allumés en permanence dès que la température de service est atteinte.

4. Appuyez une fois brièvement sur le bouton jet de vapeur  et attendez que de la vapeur sorte. Déplacez la brosse à vapeur sur le vieux vêtement de haut en bas jusqu'à ce que le réservoir d'eau soit complètement vide.



- Pour que l'appareil produise de la vapeur, il faut d'abord pomper de l'eau dans le générateur de vapeur.
- Si vous restez env. 8 minutes sans appuyer sur le bouton jet de vapeur, l'appareil passe en veille et le voyant gauche se remet à clignoter. Rappuyez alors sur le bouton jet de vapeur pour réactiver l'appareil.

5. Pour éteindre la fonction jet de vapeur, appuyez une fois brièvement sur le bouton jet de vapeur .

6. **Pour éteindre l'appareil**, maintenez l'interrupteur marche/arrêt  enfoncé pendant env. 3 secondes.

7. Débranchez la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant.

Défroisser les vêtements avec l'embout brosse

Préparez l'appareil comme décrit au chapitre «Préparation de la brosse à vapeur pour l'utilisation».



- Lorsqu'on appuie sur le bouton jet de vapeur, de l'eau est pompée dans le système de chauffage. La vapeur qui sort ensuite par les diffuseurs pénètre dans le tissu en profondeur.
- Testez l'appareil au préalable sur une partie non visible du tissu.
- Pour les textiles délicats tels que la laine, les mélanges à base de laine, le velours côtelé, le velours et la soie, utilisez la vapeur en éloignant la brosse à vapeur du tissu.


- Vous pouvez aussi utiliser la brosse à vapeur sans embout brosse pour mieux distribuer la vapeur.

1. Suspendez le vêtement sur un cintre. Suspendez les pantalons par le bas de jambes.
2. Branchez la fiche du cordon d'alimentation dans une prise de courant.

3. Pour allumer l'appareil ...

... **au niveau de vapeur 1**, appuyez **1x** brièvement sur l'interrupteur marche/arrêt . Le voyant **gauche** clignote tant que l'appareil est en phase de chauffe.

... **au niveau de vapeur 2**, appuyez **2x** brièvement sur l'interrupteur marche/arrêt . **Les deux** voyants clignotent tant que l'appareil est en phase de chauffe. Attendez que le voyant (ou les deux) reste allumé en permanence.

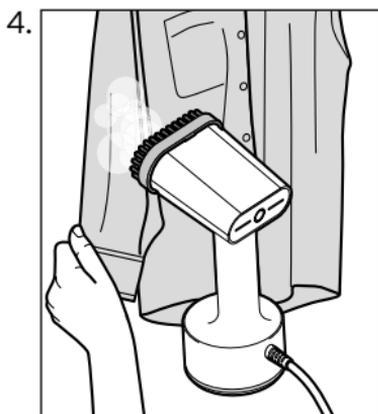

Tendez le tissu d'une main. Tenez l'appareil sur l'endroit froissé en appuyant légèrement. Pour allumer la fonction jet de vapeur, appuyez 1x brièvement sur le bouton jet de vapeur . Déplacez l'appareil sur le vêtement de haut en bas et lissez celui-ci avec la brosse mise en place.


5. Quand le vêtement est suffisamment défroissé, appuyez une fois brièvement sur le bouton jet de vapeur  pour éteindre la fonction jet de vapeur.
6. **Pour éteindre l'appareil**, maintenez l'interrupteur marche/arrêt  enfoncé pendant env. 3 secondes.

7. Débranchez la fiche de la prise de courant et laissez l'appareil refroidir complètement avant de le ranger. Videz le réservoir d'eau avant de ranger l'appareil.

- ▷ Quand le réservoir d'eau est vide en cours de fonctionnement, éteignez l'appareil et laissez-le refroidir. Remplissez ensuite le réservoir avant de rallumer l'appareil.

Enlever les peluches avec la brosse anti-peluches

- ▷ Remplacez l'embout brosse par la brosse anti-peluches (voir le chapitre «Préparation de la brosse à vapeur pour l'utilisation»).
- ▷ Procédez ensuite de la façon décrite au point «Défroisser les vêtements avec l'embout brosse».

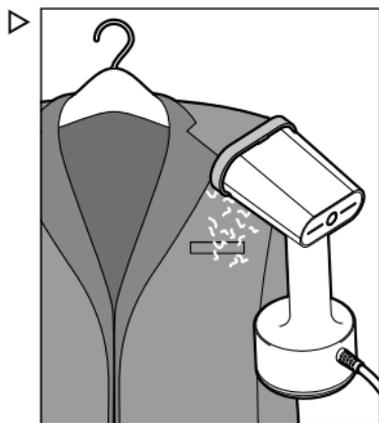


Pour éliminer les cheveux, peluches, etc., passez le patin-brosse de gauche à droite sur le tissu.

Rideaux, tentures et tissus d'ameublement

Tout comme les vêtements, les rideaux et tentures se défroissent à la verticale, sans qu'il y ait besoin de les décrocher. Accrochez les nappes ou autres tissus du même genre sur une barre. Commencez toujours par faire un essai à un endroit invisible.

Repassage à la vapeur

La fonction repassage à la vapeur convient pour tous les textiles dont l'étiquette porte le symbole 3 points (•••).

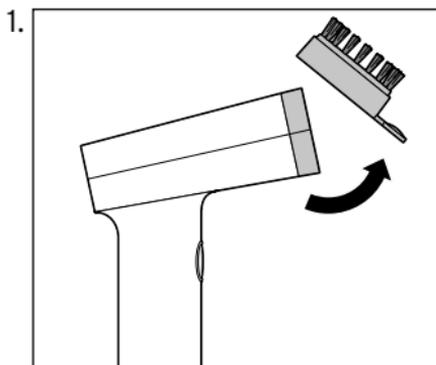

Enlevez l'embout brosse.

2. Posez le textile sur une planche à repasser. La brosse à vapeur peut être utilisée verticalement ou horizontalement.
3. Procédez ensuite de la façon décrite au point «Défroisser les vêtements avec l'embout brosse».

Après utilisation

Nettoyage

1. Éteignez l'appareil et débranchez la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant.
2. Laissez l'appareil refroidir complètement.
3. Videz le réservoir d'eau.
4. Essuyez le boîtier de temps à autre avec un chiffon légèrement humidifié. N'utilisez pas de produits chimiques ou nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

5. Débarrassez l'embout brosse des peluches, cheveux, etc. déposé dessus. Pour nettoyer le patin-brosse, passez-le sur une vieille serviette de toilette en frottant de droite à gauche.

Rangement

PRUDENCE - risque de détérioration

- Ne rangez pas la brosse à vapeur debout sur les poils de l'embout brosse.
- Afin de ne pas endommager le cordon d'alimentation, ne l'enroulez pas autour de l'appareil.

▷ Rangez la brosse à vapeur de préférence en position debout, protégée de la poussière, de l'humidité, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.

Caractéristiques techniques

Modèle:
6340

Référence:
602 907

Alimentation:
220-240V ~ 50/60 Hz

Classe de protection:



Puissance:
1500 watts

Capacité du
réservoir d'eau:
env. 135 ml

Débit vapeur:
18-26 g/min

Fabriqué par:
De'Longhi Appliances s.r.l
(Ariete - Divisione
Commerciale)
50013 Campi Bisenzio (FI)
Via San Quirico, 300
Italy



Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.

Élimination

L'article et son emballage sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

 Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

Référence: 602 907
