


Tchibo

Sèche-cheveux



fr **Mode d'emploi et garantie**

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 74218AS3X311VCE · 2013-12

Chère cliente, cher client!

Votre nouveau sèche-cheveux a 3 niveaux de température, 2 débits d'air et une fonction air froid. Avec son concentrateur, il vous permet de réaliser exactement le style de coiffure souhaité.

L'enrouleur permet d'adapter la longueur du câble.

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec cet article.

L'équipe Tchibo

Sommaire

- 3 A propos de ce mode d'emploi**
- 4 Consignes de sécurité**
- 7 Vue générale (contenu de la livraison)**
- 8 Utilisation**
- 11 Nettoyage**
- 12 Rangement**
- 12 Caractéristiques techniques**
- 13 Elimination**
- 13 Garantie**

A propos de ce mode d'emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez cependant soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez l'article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Légende des symboles utilisés dans le présent mode d'emploi:



Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessure.



Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessures dus à l'électricité.



Ce symbole interdit toute utilisation à proximité immédiate de douche, baignoire ou de lavabo.

La mention **DANGER** vous met en garde contre les risques de blessures graves ou mortelles.

La mention **AVERTISSEMENT** vous met en garde contre les risques de blessures et les risques de détériorations graves.



Ce symbole signale les informations complémentaires.

Consignes de sécurité



Domaine d'utilisation

- Cet article est conçu pour sécher et coiffer les cheveux humains et ne convient pas à une utilisation sur les poils d'animaux. Il ne doit pas non plus être utilisé sur les cheveux artificiels, car ceux-ci ne supportent pas les températures élevées et peuvent éventuellement prendre feu.
- Cet article est destiné à être utilisé dans des locaux secs.
- Cet article est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

DANGER: risques pour les enfants et les personnes à aptitude réduite à l'emploi d'appareils

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne disposant pas des expériences et/ou connaissances nécessaires à condition qu'ils soient sous surveillance ou aient été initiés aux consignes de sécurité de l'appareil et comprennent les risques qui en résultent. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas effectuer de travaux de nettoyage et d'entretien utilisateur s'ils ne sont pas surveillés.
- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

DANGER: risques électriques

- N'exposez jamais l'appareil à l'humidité. Protégez-le également des gouttes ou projections d'eau sous peine de choc électrique.



AVERTISSEMENT - N'utilisez pas le sèche-cheveux à proximité de baignoires, de lavabos ou de récipients contenant de l'eau.

N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées ou si vous vous tenez sur un sol humide.


Si vous utilisez le sèche-cheveux dans une salle de bains, débranchez-le après usage car la proximité de l'eau présente un danger, même si l'appareil est éteint.

Il est conseillé de prévoir une protection supplémentaire en installant dans le circuit électrique alimentant la salle de bains un disjoncteur différentiel dont le courant de déclenchement n'excède pas 30 mA. Demandez conseil à votre électricien.

- Ne branchez l'appareil qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension et la protection correspondent aux caractéristiques techniques de l'appareil.
- La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement la fiche en cas de besoin. Disposez le cordon d'alimentation de manière à ce que personne risque de trébucher.

- Retirez la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant ...
 - ... en cas de problème survenant pendant l'utilisation,
 - ... après l'utilisation,
 - ... en cas d'orage et
 - ... avant de nettoyer l'appareil.Débranchez l'appareil en tirant sur la fiche et non pas sur le cordon.
- Le cordon d'alimentation est fortement sollicité par les mouvements lors de l'utilisation du sèche-cheveux; contrôlez donc régulièrement l'absence de détériorations. N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
- Ne suspendez pas l'appareil par le cordon d'alimentation.
- Ne mettez pas l'appareil en marche si l'appareil lui-même ou le cordon d'alimentation présente des détériorations visibles ou si l'appareil est tombé.
- Ne modifiez pas l'article. Ne changez pas vous-même le cordon d'alimentation. Si le cordon d'alimentation est détérioré, il doit être changé par le fabricant, son service après-vente ou une personne disposant des qualifications nécessaires afin de prévenir tout risque. Ne confiez donc les réparations de l'appareil qu'au service après-vente ou à un atelier spécialisé.

Vue générale (contenu de la livraison)

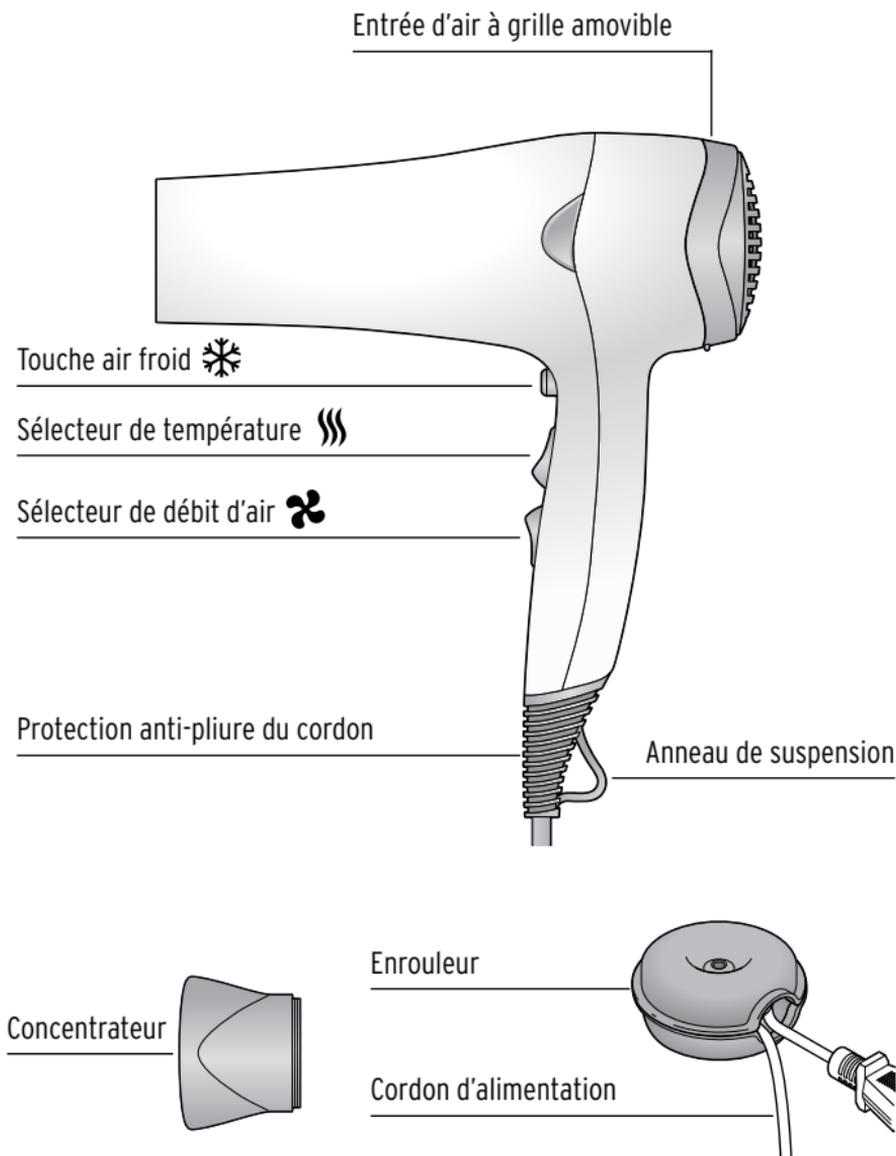

Utilisation



DANGER - danger de mort par choc électrique

- N'exposez jamais l'appareil à l'humidité. Protégez-le également des gouttes ou projections d'eau sous peine de choc électrique.
- N'utilisez pas le sèche-cheveux à proximité de baignoires, de lavabos ou de récipients contenant de l'eau. N'utilisez pas le sèche-cheveux les mains mouillées ou si vous vous tenez sur un sol humide.



A la première utilisation, il peut y avoir une certaine odeur, mais elle n'est pas dangereuse. Assurez une aération suffisante.

Enrouler le cordon d'alimentation


Vous pouvez, si nécessaire, varier la longueur du cordon d'alimentation en faisant disparaître le câble en excès dans l'enrouleur. Le mieux est de placer l'enrouleur à proximité de la fiche.

1.




Retournez l'enrouleur comme indiqué sur l'illustration

2.

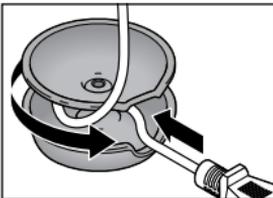

Faites passer le câble autour de la bobine autant de fois que souhaité.

3. Remettez l'enrouleur en position normale.

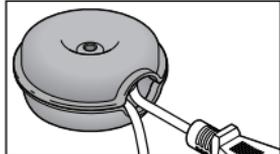

Veillez à ce que le cordon d'alimentation se trouve bien dans le passage de câble.

Sécher les cheveux

- Après vous être lavé les cheveux, essuyez-les bien. Séchez-vous aussi soigneusement les mains.
- Branchez la fiche du cordon d'alimentation dans une prise de courant aisément accessible.
- En fonction du style de coiffure souhaité, utilisez le sèche-cheveux avec ou sans concentrateur.
 - ▷ Mettez le concentrateur sur le sèche-cheveux. Il doit s'enclencher de manière perceptible.
 - ▷ Pour enlever le concentrateur, il suffit de tirer dessus.
- Mettez les sélecteurs de température et de débit d'air sur la position voulue.

Débit d'air:



= débit puissant



= débit faible

0

= appareil éteint

Température:



= chaude



= moyenne




= faible



- Faites attention à ne pas boucher l'entrée d'air avec vos cheveux ou vos doigts. Il faut également éviter qu'elle soit obstruée par des peluches ou des cheveux.
- En cas de surcharge, si l'entrée d'air est obstruée, par exemple, la protection thermique éteint automatiquement l'appareil et le rallume quelques instants plus tard quand il s'est refroidi. Pendant ce temps, éteignez l'appareil afin qu'il ne se rallume pas à l'improviste.

5. Eteignez l'appareil et débranchez-le du secteur quand vous avez fini de vous en servir.

Concentrateur et touche air froid

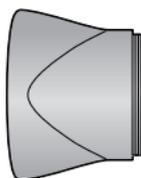

Le concentrateur vous permet de diriger avec précision l'air sur certaines parties de vos cheveux. La touche air froid sert à refroidir plus rapidement la mèche.

- ▷ Enroulez la mèche, par exemple sur une brosse ronde, et dirigez le concentrateur sur cette mèche en maintenant la touche air froid ❄️ enfoncée.


Nettoyage




DANGER - danger de mort par choc électrique

- Débranchez toujours la fiche du cordon d'alimentation du secteur avant de nettoyer l'appareil.
- N'exposez jamais l'appareil à l'humidité et protégez-le des gouttes et des projections d'eau.

- ▷ Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ou nettoyants agressifs ou abrasifs.
- ▷ Si nécessaire, essuyez le corps de l'appareil avec un chiffon légèrement humidifié d'eau.
- ▷ Nettoyez de temps en temps la grille amovible:
 1. Débranchez la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant.

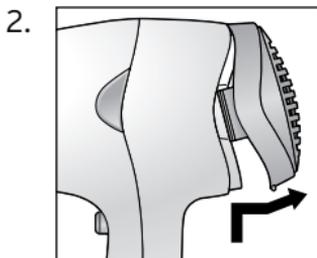

Retirez la grille de l'appareil comme indiqué sur l'illustration.

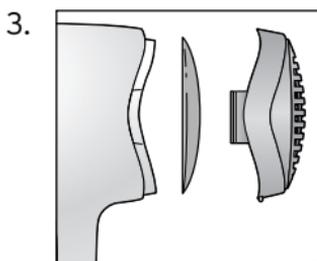

Enlevez le filtre à cheveux.

4. Tapotez la grille pour la nettoyer.

5. Nettoyez le filtre à cheveux et l'entrée d'air.
6. Posez le filtre à cheveux sur l'entrée d'air puis remettez la grille en place en appuyant dessus jusqu'à ce que vous la sentiez et l'entendiez s'enclencher.

Rangement

- ▷ Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le ranger.
- ▷ Rangez l'appareil hors de portée des enfants.
- ▷ Rangez l'appareil dans un endroit sec.
- ▷ Pour éviter les détériorations du cordon d'alimentation, ne l'enroulez jamais autour du sèche-cheveux.

Caractéristiques techniques

Modèle:	303 930
Alimentation:	230-240 V ~ 50 Hz
Classe de protection:	II <input type="checkbox"/>
Puissance:	2000 watts
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.ch



Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.

Elimination

L'article et son emballage sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour obtenir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

Garantie

Cet article est garanti **3 ans** à compter de la date de l'achat.

Il a bénéficié des toutes dernières méthodes de production et a fait l'objet d'un contrôle de qualité rigoureux. Nous garantissons qu'il vous est livré en parfait état.

Nous nous engageons à remédier gratuitement à tous les vices de matériau et de fabrication survenant pendant la période de garantie. Pour bénéficier de la garantie, vous devez présenter un justificatif d'achat émis par Tchibo ou par un distributeur agréé par Tchibo. Si, contre toute attente, vous constatez que votre produit présente un défaut, merci de remplir le bon de S.A.V. ci-joint et de l'envoyer, accompagné d'une copie du justificatif d'achat et de l'article soigneusement emballé, au service après-vente Tchibo.

La garantie ne couvre ni les défauts dus à une utilisation incorrecte ni les pièces d'usure et les consommables. Vous pouvez les commander par téléphone au numéro indiqué.

Vous pouvez faire effectuer les réparations non couvertes par la garantie par le service après-vente Tchibo. Elles vous seront facturées au prix coûtant, selon un calcul individuel.

Cette garantie contractuelle ne limite pas les droits résultant de la garantie légale.



Pour bénéficier d'un traitement et d'un retour rapides, merci d'envoyer votre article directement au service après-vente Tchibo, qui effectuera la réparation et dont l'adresse figure ci-après. Pour les informations sur les produits, les commandes d'accessoires ou les questions sur le service après-vente, appelez le service après-vente Tchibo. Si vous avez des questions, indiquez la référence de l'article.

Service après-vente Tchibo

TCHIBO
SERVICE CENTER SCHWEIZ
Hirsrütiweg
4303 Kaiseraugst
SCHWEIZ



0844 - 22 55 82

(tarif réseau fixe)

Du lundi au dimanche
(y compris les jours fériés)
de 8 h à 22 h

Courriel:

kundenservice@tchibo.ch

Référence: FR 303 930

Bon de S.A.V.

Merci de bien vouloir remplir ce bon en capitales
d'imprimerie et de le joindre à l'article.

Nom _____

Adresse _____

Code postal, ville _____

Pays _____

Tél. (pendant la journée) _____

Si le cas n'est pas couvert par la garantie:

(cocher la mention correspondante)

- Merci de me retourner l'article non réparé.
- Merci d'établir un devis si les frais doivent dépasser 17 CHF.



Bon de S.A.V.

Merci de bien vouloir remplir ce bon en capitales
d'imprimerie et de le joindre à l'article.

Référence: FR 303 930

Description du défaut

Date d'achat

Date/signature

