




## Cuiseur à œufs

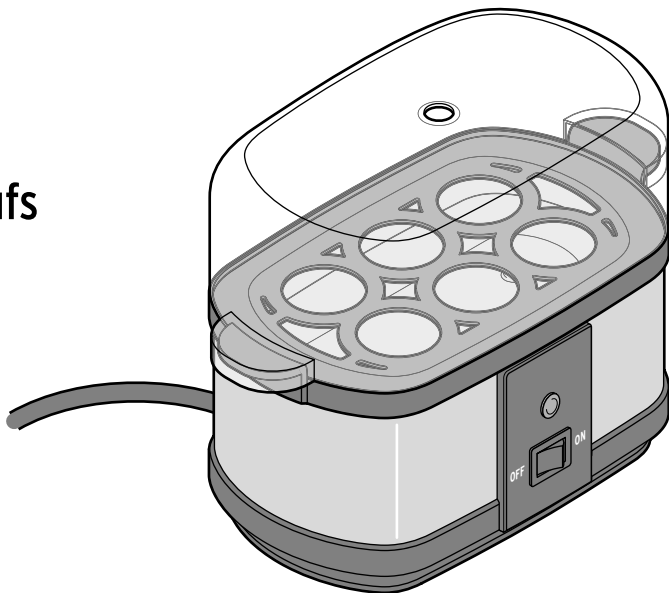

**fr** Mode d'emploi

## Sommaire

- 3 À propos de ce mode d'emploi
- 4 Consignes de sécurité
- 10 Vue générale (contenu de la livraison)
- 11 Mise en service
- 14 Nettoyage
- 15 Caractéristiques techniques
- 15 Problèmes / solutions
- 16 Élimination

### Chère cliente, cher client!

Votre nouveau cuiseur à œufs vous permet de cuire jusqu'à 6 œufs en même temps et d'économiser de l'énergie.

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec votre nouveau cuiseur à œufs.

### L'équipe Tchibo



[www.fr.tchibo.ch/notices](http://www.fr.tchibo.ch/notices)

## À propos de ce mode d'emploi

L'article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toujours soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Légende des symboles utilisés dans le présent mode d'emploi:



Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessure.



Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessure dus à l'électricité.

La mention **DANGER** vous met en garde contre les risques de blessures graves ou mortelles.

La mention **AVERTISSEMENT** vous met en garde contre les risques de blessures et de détériorations graves.

La mention **PRUDENCE** vous met en garde contre les risques de blessures ou de détériorations légères.



Ce symbole signale les informations complémentaires.

## Consignes de sécurité



### Domaine d'utilisation

Le cuiseur à œufs est conçu pour cuire exclusivement des œufs de poule.

Il ne doit pas être utilisé pour faire chauffer d'autres aliments.

Le cuiseur à œufs est conçu pour préparer des quantités courantes dans le cadre des ménages privés. Il ne convient pas à une utilisation dans les cuisines du personnel dans les entreprises, les exploitations agricoles, dans les chambres d'hôte ou par les clients d'hôtels, de motels, etc. ou à un usage commercial ou professionnel.

### **DANGER: risques pour les enfants et les personnes à aptitude réduite à l'emploi d'appareils**

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Tenez l'appareil et le cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes ... aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ... ne disposant pas de l'expérience et/ou des connaissances nécessaires à condition ... qu'ils soient sous surveillance ou

... aient été initiés aux consignes de sécurité de l'appareil et  
... comprennent les risques qui résultent de son utilisation.

Les enfants ne doivent pas nettoyer l'appareil, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont sous la surveillance d'un adulte. L'appareil ne nécessite aucun entretien. Dès que la fiche est branchée au secteur, le cuisinier à œufs et le cordon d'alimentation doivent être tenus hors de portée des enfants de moins de 8 ans, et ce, jusqu'à ce que la fiche ait été débranchée et que l'appareil ait entièrement refroidi.

- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

## **DANGER: risques électriques**

- Ne pas immerger la coupelle chauffante, la fiche ou le cordon d'alimentation de l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides, car cela pourrait provoquer un choc électrique. Ne placez donc pas l'appareil près d'un évier ou d'un lavabo, par exemple. N'utilisez jamais l'appareil à l'extérieur ni dans des locaux humides (p. ex. cave, garage ou salle de bains).
- N'utilisez pas l'appareil avec les mains humides.
- Si de l'eau a débordé, essuyez-la immédiatement pour éviter qu'elle entre en contact avec des pièces électriques.

- Ne branchez l'appareil qu'à une prise de courant à contacts de protection installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux «Caractéristiques techniques» de l'appareil (voir la plaque signalétique sur la face inférieure de l'appareil). N'utilisez pas de rallonge.
- Déroulez entièrement le cordon d'alimentation avant de mettre l'appareil en marche.
- La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement la fiche en cas de besoin.
- N'utilisez jamais l'appareil avec une minuterie ou un système de télécommande séparé.
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil sans surveillance.
- Retirez la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant...
  - ... avant de verser de l'eau;
  - ... si vous n'utilisez pas l'appareil;
  - ... si un problème survient,
  - ... en cas d'orage et
  - ... avant de nettoyer l'appareil.Débranchez l'appareil en tirant sur la fiche et non pas sur le cordon.
- N'utilisez pas l'appareil si l'appareil lui-même ou le cordon d'alimentation présentent des traces de détérioration.

- Tenez l'appareil et le cordon d'alimentation à distance de sources de chaleur comme les plaques de cuisinière électrique ou les feux de cuisinière à gaz, car ils pourraient fondre. Le cordon d'alimentation doit toujours être suffisamment éloigné des arêtes coupantes.
- Ne modifiez pas l'appareil. Ne changez pas vous-même le cordon d'alimentation. Ne confiez les réparations de l'appareil ou du cordon d'alimentation qu'à un atelier spécialisé. Les réparations incorrectement effectuées peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisateur.

### **AVERTISSEMENT: risques pour la santé**

- Jetez l'eau qui reste dans l'appareil pour éviter la prolifération des bactéries. Ne réchauffez pas de l'eau restée dans l'appareil.

### **AVERTISSEMENT: risque de blessures et de brûlures**

- Posez toujours l'appareil sur une surface stable et plane. Veillez à ce que l'appareil ne puisse pas glisser ou se renverser. Disposez le cordon d'alimentation de façon à ce qu'il ne pende pas de la surface où l'appareil est installé pour éviter de le faire tomber.
- Ne déplacez pas l'appareil pendant le fonctionnement ou lorsqu'il est encore chaud.


- Ne touchez pas la coupelle chauffante ou le couvercle à mains nues pendant ou immédiatement après la cuisson. Tenez toujours le support à œufs et le couvercle uniquement par les poignées. Utilisez des maniques ou similaires.
- La vapeur qui s'échappe de l'appareil peut causer des brûlures! Assurez-vous que l'appareil est toujours éteint et qu'il a refroidi avant de le remplir d'eau. Veillez à ce que le couvercle soit en place pendant le fonctionnement et ne l'ouvrez pas pendant la cuisson. Tenez les parties du corps éloignées de l'ouverture de sortie de vapeur du couvercle.
- La coupelle chauffante se refroidit toujours plus lentement que le reste de l'appareil. Ne la touchez pas trop tôt sous peine de vous brûler!
- Remplissez d'eau la coupelle chauffante en respectant bien la quantité indiquée sur le gobelet gradué. Si le niveau d'eau est trop bas, il y a risque de surchauffe, s'il est trop haut, il peut y avoir des projections d'eau bouillante.
- Pour le détartrage, n'utilisez pas trop de solution vinaigrée, car elle mousse beaucoup et pourrait déborder en bouillant.
- **PRUDENCE:** Le perforateur situé sous le gobelet est très pointu. Il y a risque de blessure!



## **PRUDENCE: risque de détériorations**

- Posez l'appareil sur une surface insensible à l'eau. Les éclaboussures pourraient endommager la surface.
- Ne couvrez pas l'appareil pendant qu'il fonctionne sous peine de surchauffe.
- Assurez-vous que la vapeur s'échappant par l'appareil ne risque pas d'endommager des papiers peints, des armoires murales, des plafonniers ou d'autres éléments similaires. Ne placez pas l'appareil juste en-dessous.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.
- Pour éviter la formation de dépôts calcaires, détartrez la coupelle chauffante à intervalles réguliers comme décrit au chapitre «Nettoyage».
- Bien qu'il soit muni d'un dispositif de protection contre le fonctionnement à vide, il ne faut jamais faire fonctionner le cuiseur à œufs sans eau.
- Il est impossible d'exclure a priori que certains vernis ou produits d'entretien ainsi que certaines matières plastiques n'attaquent et ne ramollissent les pieds antidérapants. Pour éviter les traces inesthétiques, intercalez éventuellement un support non glissant entre le meuble et le cuiseur à œufs.

## Vue générale (contenu de la livraison)

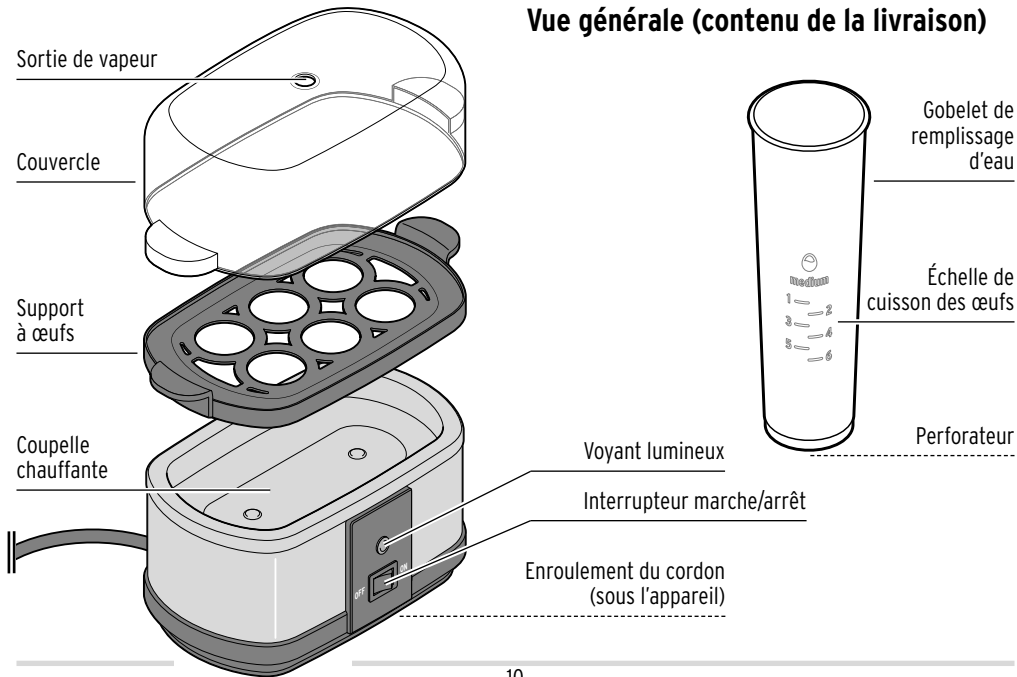

## Mise en service



**DANGER: risques pour les enfants** - danger de mort par étouffement/ingestion

Tenez les emballages hors de portée des enfants et éliminez-les immédiatement. Rangez également le perforateur hors de portée des enfants.

- ▷ Déballez soigneusement toutes les pièces et vérifiez qu'aucune ne manque et qu'elles ne sont pas endommagées.
- ▷ Retirez tout le matériel d'emballage.

### Avant l'utilisation


1. Placez le cuiseur à œufs sur une surface plane, résistante à la chaleur et à l'eau.
2. Retirez la housse de protection en carton du perforateur.
3. Déroulez entièrement le cordon d'alimentation.




Assurez-vous que l'appareil est en position verticale. Si l'appareil n'est pas bien à plat ou s'il est incliné, le thermostat s'éteindra trop tôt et les œufs ne cuiront pas suffisamment.

### Préparation des œufs

Vous pouvez cuire jusqu'à 6 œufs en même temps dans le cuiseur à œufs.

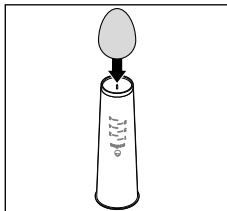



4. Pour éviter que les œufs n'éclatent, percez l'œuf sur son côté le plus large avec le perforateur.

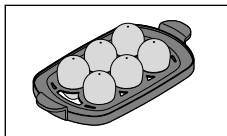

5. Placez les œufs **avec l'extrémité percée vers le haut** dans le support à œufs.

## Mesurer la quantité d'eau

La quantité d'eau nécessaire pour faire cuire les œufs dépend du nombre d'œufs et du degré de cuisson souhaité. Le gobelet gradué fourni comporte donc trois niveaux pour le degré de cuisson souhaité (œuf dur (**hard**), mollet (**medium**) et coque (**soft**)) ainsi que des repères (1 à 6) pour le nombre d'œufs.

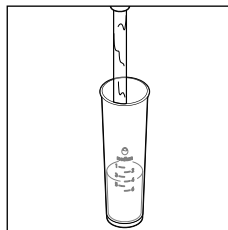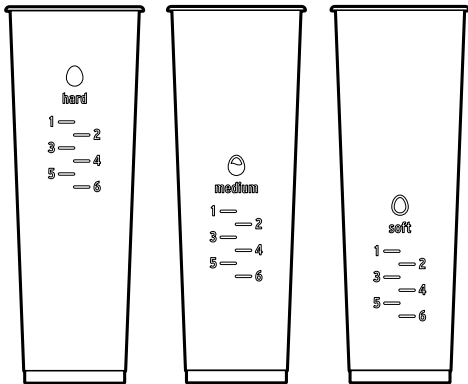


- Remplissez le gobelet gradué **avec de l'eau froide** selon que vous souhaitez une cuisson d'œuf à la coque, mollet ou dur, jusqu'au repère correspondant au nombre d'œufs à cuire.

Les repères correspondent à des œufs de taille moyenne.




- Pour les œufs plus gros, utilisez un peu plus d'eau; pour les œufs plus petits, un peu moins.
- Le temps de cuisson augmente si les œufs sortent directement du réfrigérateur.

## Remplir d'eau et mettre les œufs en place

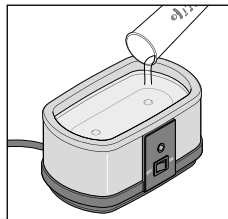


- Versez la quantité d'eau mesurée dans la coupelle chauffante.

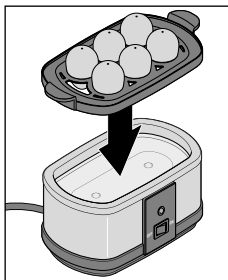

8. Placez le support à œufs rempli dans la coupelle chauffante.

### Mettre le couvercle en place et allumer l'appareil

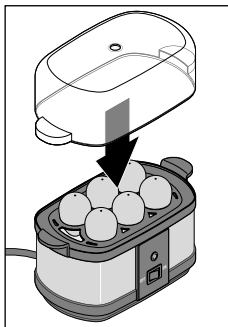


9. Mettez le couvercle en place.  
10. Branchez la fiche du cordon d'alimentation dans une prise de courant.



### AVERTISSEMENT - risque de brûlure!

Ne touchez pas la coupelle chauffante ou le couvercle à mains nues pendant ou immédiatement après la cuisson. Tenez toujours la coupelle chauffante et le couvercle uniquement par les poignées. Utilisez des maniques ou similaires.

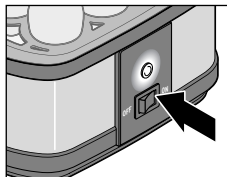

11. Mettez l'interrupteur marche/arrêt sur **ON** pour allumer l'appareil.  
Le voyant s'allume et la cuisson commence.

Lorsque l'eau s'est évaporée et que les œufs ont atteint le degré de cuisson souhaité, le thermostat intégré coupe la fonction de cuisson et un bip sonore retentit. Les œufs sont cuits!

12. Mettez l'interrupteur marche/arrêt sur **OFF** pour éteindre l'appareil.

Le voyant s'éteint et le bip sonore s'arrête.


13. Débranchez la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant.



**AVERTISSEMENT** - risque de brûlure!

Attention, le couvercle est brûlant et de la vapeur s'échappe de l'appareil. Risque d'ébouillantage en cas de contact avec la vapeur montante!

14. Tenez le couvercle par les poignées et retirez-le de façon à ne pas entrer en contact avec la vapeur.
15. Retirez avec précaution le support à œufs contenant les œufs en le tenant par les poignées.

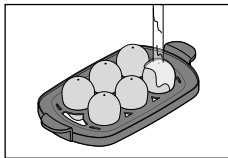

16. Laissez tremper les œufs dans l'eau froide pendant quelques secondes.



Si les œufs ne sont pas trempés dans l'eau froide, ils durcissent et la coquille est difficile à enlever par la suite.

## Nettoyage



**DANGER** - danger de mort par choc électrique

Ne pas immerger la coupelle chauffante, la fiche ou le cordon d'alimentation de l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides, car cela pourrait provoquer un choc électrique.

**PRUDENCE** - risque de détérioration

Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

### Nettoyage après utilisation


- ▷ Débranchez la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant et laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer.
- ▷ Nettoyez de temps en temps la coupelle chauffante avec un chiffon humide.
- ▷ Nettoyez le couvercle et le support à œufs à l'eau chaude additionnée d'un peu de liquide vaisselle.

Le couvercle, le support à œufs et le gobelet de remplissage d'eau sont lavables au lave-vaisselle.

### Éliminer les dépôts calcaires

1. Remplissez la coupelle chauffante avec suffisamment d'eau pour recouvrir complètement le fond. Ajoutez une pointe de vinaigre ou d'acide citrique dans la coupelle chauffante.
2. Allumez l'appareil. Laissez bouillir la solution.
3. Éteignez à nouveau l'appareil et débranchez la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant.
4. Laissez la solution agir pendant quelques minutes.
5. Puis videz entièrement la solution.
6. Essuyez la coupelle chauffante avec un chiffon légèrement humidifié.

## Caractéristiques techniques

Modèle:	393 623	
Alimentation:	230 V ~ 50 Hz	
Puissance:	350 W	
Classe de protection:	I	
Température ambiante:	de +10 à +40 °C	
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.ch	

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.

## Problèmes / solutions

- 
- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| • L'appareil ne fonctionne pas. | • La fiche du cordon d'alimentation est-elle branchée sur le secteur? |
|                                 | • L'appareil est-il allumé? Assurez-vous que le voyant est allumé.    |
- 
- |                        |   |
|------------------------|---|
| • Les œufs ont éclaté. | • Avez-vous bien perforé les œufs avant la cuisson? |
|------------------------|---|
-

## Élimination

Cet article et son emballage sont fabriqués à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.





[www.fr.tchibo.ch/notices](http://www.fr.tchibo.ch/notices)

---

**Référence:**

**393 623**

---

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

[www.tchibo.ch](http://www.tchibo.ch)