


# Brosse lissante

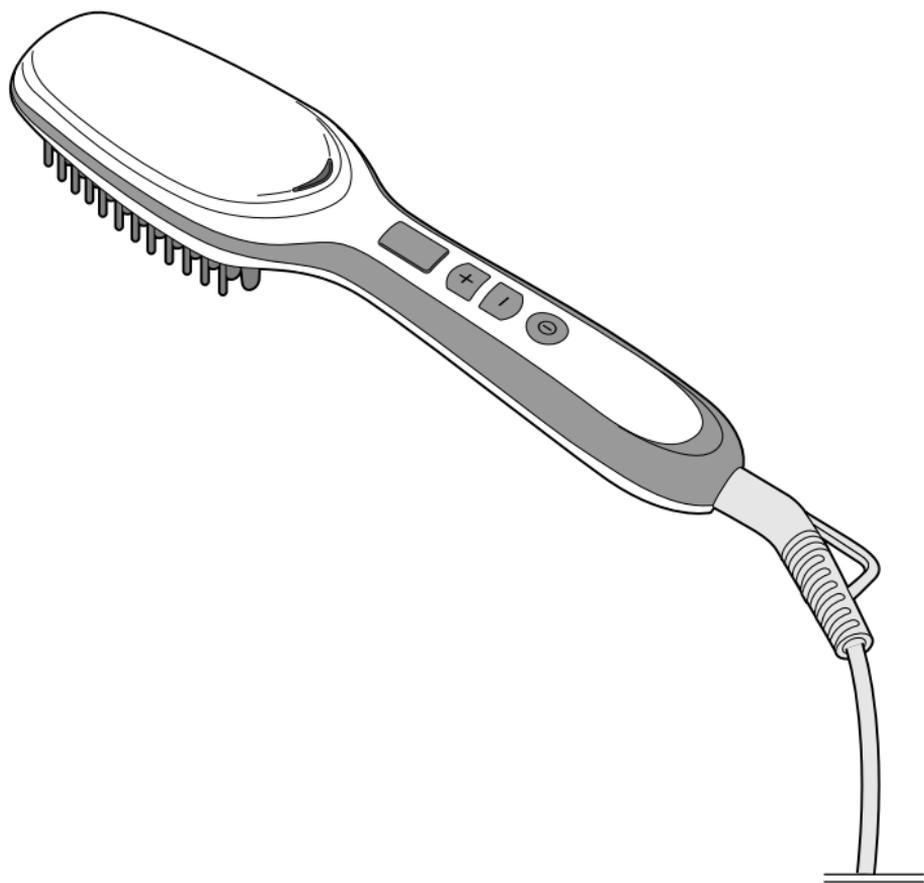

**fr** Mode d'emploi

100794FV01X00X · 2019-06

## **Chère cliente, cher client!**

Votre nouvelle brosse lissante vous permet de vous démêler et lisser les cheveux tout en douceur et en économisant du temps.

Grâce au revêtement céramique des picots, la chaleur est diffusée uniformément et vos cheveux sont lissés en douceur.

La fonction ionique de la brosse émet des ions négatifs qui réduisent l'électricité statique et assure ainsi des cheveux soyeux et brillants.

Pour simplifier la manipulation de l'appareil, le cordon d'alimentation est fixé à l'appareil par une articulation rotative à 360°.

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec votre nouvelle brosse lissante.

# Sommaire

- 4 A propos de ce mode d'emploi**
- 5 Consignes de sécurité**
- 9 Vue générale (contenu de la livraison)**
- 9 Caractéristiques techniques**
- 10 Fonctions de base**
  - 10 Allumer l'appareil
  - 11 Régler la température
  - 12 Eteindre l'appareil
  - 12 Fonction d'arrêt automatique (arrêt de sécurité)
- 12 Lisser les cheveux**
  - 14 Après l'utilisation
- 15 Nettoyage**
- 15 Rangement**
- 16 Elimination**

## A propos de ce mode d'emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez l'article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Légende des symboles utilisés dans le présent mode d'emploi:



Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessure.



Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessures dues à l'électricité.

La mention **DANGER** vous met en garde contre les risques de blessures graves ou mortelles.

La mention **AVERTISSEMENT** vous met en garde contre les risques de blessures et les risques de détériorations graves.

La mention **PRUDENCE** vous met en garde contre les risques de blessures ou de détériorations légères.



Ce symbole signale les informations complémentaires.



### Domaine d'utilisation

- Cet article est conçu pour coiffer les cheveux humains et ne doit pas être utilisé sur les poils d'animaux ou les cheveux artificiels.
- Cet article est destiné à une utilisation à l'intérieur dans des locaux secs.
- Cet article est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

### **DANGER: risques pour les enfants et les personnes à aptitude réduite à l'emploi d'appareils**

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne disposant pas des expériences et/ou connaissances nécessaires à condition qu'ils soient sous surveillance ou aient été initiés aux consignes de sécurité de l'appareil et comprennent les risques qui en résultent. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas effectuer de travaux de nettoyage et d'entretien utilisateur s'ils ne sont pas surveillés.
- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

## **DANGER: risques électriques**

- Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'eau. L'appareil ne doit pas entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides. Ne plongez jamais l'article dans l'eau ni dans aucun autre liquide sous peine de choc électrique.
-  Avertissement - N'utilisez jamais l'appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, au-dessus d'un lavabo ou d'autres récipients contenant de l'eau.
- Avertissement - Il est conseillé de prévoir une protection supplémentaire en installant dans le circuit électrique de la salle de bains un disjoncteur différentiel dont le courant de déclenchement ne dépasse pas 30 mA. Demandez conseil à votre électricien.
- N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées ou si vous vous tenez sur un sol humide.
- N'utilisez cet appareil que sur cheveux secs, les cheveux ne devant être ni humides, ni mouillés.
- Ne branchez la fiche du cordon d'alimentation qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques de l'appareil. La prise doit être aisément accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement la fiche en cas de besoin.

- Débranchez l'appareil du secteur quand vous ne l'utilisez pas, en cas de dérangement survenant pendant l'utilisation, en cas d'orage ou avant de le nettoyer.
- N'utilisez pas l'appareil si l'appareil lui-même ou le cordon d'alimentation présentent des traces visibles de détérioration ou si l'appareil est tombé.
- Ne modifiez pas l'article. N'ouvrez pas le boîtier. Ne changez pas vous-même le cordon d'alimentation. Ne confiez les réparations de l'appareil ou l'échange du cordon d'alimentation qu'à un atelier spécialisé pour éviter tous risques.

### **AVERTISSEMENT: risque de brûlure**

- L'appareil chauffe très rapidement et les picots de la brosse lissante deviennent très chauds au cours de leur utilisation. Maintenez toujours la brosse lissante à une distance suffisante du cuir chevelu, des oreilles et du visage.
- Ne touchez la brosse que par la poignée.
- Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le nettoyer ou de le ranger.
- Ne restez pas plus de 2 secondes au même endroit. Vos cheveux risqueraient sinon de s'abîmer.


## **AVERTISSEMENT: risque d'incendie**

- Les picots de la brosse lissante deviennent très chauds. Après utilisation, laissez refroidir l'appareil en veillant à ce que les picots ne puissent pas être en contact avec d'autres objets. Posez l'appareil sur une surface résistante à la chaleur.
- Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance. Ne le laissez pas non plus sans surveillance durant les phases de chauffage et de refroidissement.
- Ne recouvrez pas l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement (p. ex. avec une serviette de toilette).

## **PRUDENCE: risque de détérioration**

- Ne travaillez pas les cheveux artificiels avec la brosse lissante, car ils pourraient fondre sous l'effet de la chaleur et endommager l'appareil.
- Afin de ne pas endommager le cordon d'alimentation, ne l'enroulez pas autour de l'appareil.
- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques ni de brosses dures, etc.

## Vue générale (contenu de la livraison)

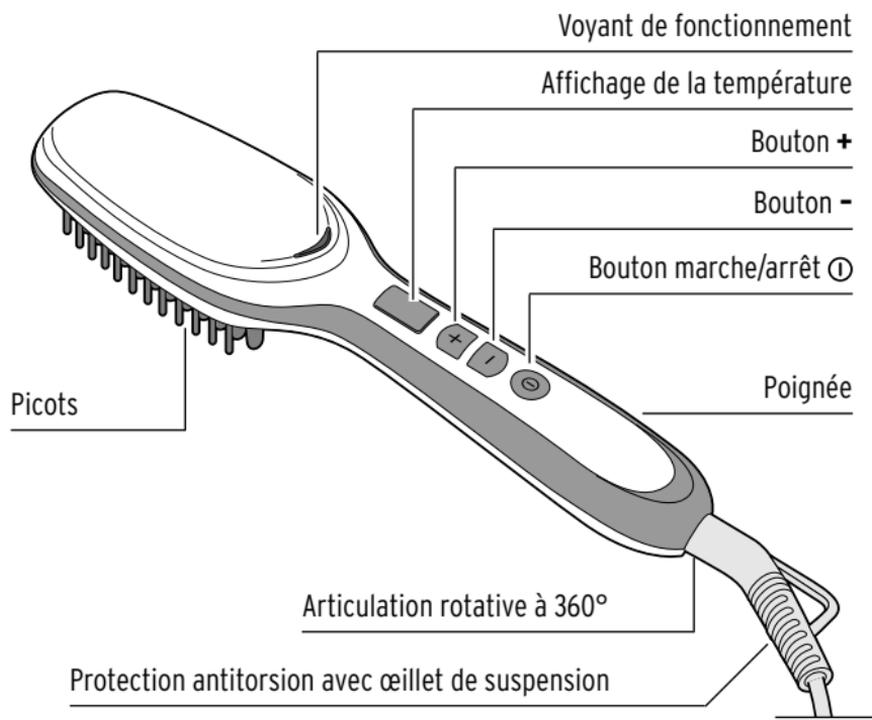

## Caractéristiques techniques

Modèle: 381 535 / Beurer HS 60

Alimentation: 100-240 V ~ 50-60 Hz

Classe de protection: II

Puissance: 45 W

Plage de températures: de +120 °C à +200 °C

Température ambiante: de -10 à +40 °C

Fabriqué par: Beurer GmbH, Söflinger Straße 218,  
89077 Ulm, Germany, [www.beurer.com](http://www.beurer.com)



## Fonctions de base



**DANGER** - danger de mort par choc électrique

- N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées ou si vous vous tenez sur un sol humide.



- **AVERTISSEMENT** - N'utilisez jamais l'appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, au-dessus d'un lavabo ou d'autres récipients contenant de l'eau.

### Allumer l'appareil



**AVERTISSEMENT** - risque de brûlure

- L'appareil chauffe très rapidement. Ne touchez pas les picots.

1. Branchez la fiche du cordon d'alimentation dans une prise de courant.  
**OFF** s'affiche à l'écran.
2. Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton ① environ 3 secondes jusqu'à ce que le voyant de fonctionnement s'allume en rouge. La dernière température réglée s'affiche à l'écran.

Pendant la chauffe, l'affichage de la température clignote à l'écran. Il arrête de clignoter dès que la température voulue est atteinte.

## Régler la température

-  Lors de votre première utilisation de l'appareil, optez toujours pour la température la plus basse (+120 °C). Vous pourrez choisir une température plus élevée si vous avez des cheveux épais et résistants.

Température	Type de cheveux
de 120 à 140 °C	cheveux fins, cassants, colorés ou décolorés
de 140 à 160 °C	cheveux normaux
de 160 à 200 °C	cheveux épais et résistants

- ▷ Réglez la température voulue avec les boutons **+** et **-**. La température change de 10 °C chaque fois que vous appuyez sur le bouton.  
Plage de température réglable: de +120 à +200 °C.

### Mode verrouillage

Pour qu'il soit impossible de modifier la température en appuyant accidentellement sur un bouton pendant son utilisation, vous pouvez activer le mode verrouillage.

A noter: en mode verrouillage, vous ne pourrez pas non plus vous servir de la touche  pour éteindre l'appareil.

Activer le mode verrouillage:

- ▷ Après avoir réglé la température voulue à l'écran, appuyez brièvement 2x de suite sur la touche . L'écran affiche **LOC** pour un court moment puis de nouveau la température que vous avez réglée.

Désactiver le mode verrouillage (p. ex. pour modifier le réglage de la température ou éteindre l'appareil):

- ▷ Appuyez brièvement 2x de suite sur la touche ①. Les touches +, - et ① refonctionnent à présent normalement.

### Eteindre l'appareil

1. Appuyez le cas échéant brièvement 2x de suite sur la touche ① pour désactiver le mode verrouillage.
2. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur la touche ① environ 3 secondes jusqu'à ce que le voyant de fonctionnement rouge s'éteigne. **OFF** s'affiche à l'écran
3. Débranchez la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant et laissez l'appareil refroidir.

### Fonction d'arrêt automatique (arrêt de sécurité)

L'appareil s'arrête automatiquement au bout de 30 minutes d'utilisation et **OFF** s'affiche à l'écran.

- ▷ Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir avant de le réutiliser ou de le ranger.

---

## Lisser les cheveux



**DANGER** - danger de mort par choc électrique

- N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées ou si vous vous tenez sur un sol humide.



- **AVERTISSEMENT** - N'utilisez jamais l'appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, au-dessus d'un lavabo ou d'autres récipients contenant de l'eau.



### **AVERTISSEMENT** - risque de brûlure

- L'appareil chauffe très rapidement et les picots deviennent très chauds durant l'utilisation. Maintenez toujours la brosse lissante à une distance suffisante du cuir chevelu, des oreilles et du visage. Ne touchez pas les picots. Ne saisissez l'appareil que par la poignée.
- Ne laissez pas la brosse plus de 2 secondes au même endroit. Vos cheveux risqueraient sinon de s'abîmer.



Quand vous vous coiffez avec la brosse lissante, vos cheveux sont en contact avec des températures très élevées. Respectez les remarques suivantes:

- Choisissez un shampooing ou d'autres produits de soins capillaires assurant une bonne hydratation des cheveux.
- **Avant d'utiliser la brosse lissante, utilisez impérativement un produit de protection contre la chaleur.** De tels produits appropriés sont vendus par votre coiffeur ou dans les magasins spécialisés.
- N'utilisez pas de produits coiffants avant d'utiliser la brosse lissante.

1. Vérifiez que vos cheveux sont propres et bien secs avant de les coiffer avec la brosse lissante.
2. Peignez-vous auparavant les cheveux pour notamment les débarrasser de nœuds.
3. Allumez la brosse lissante en appuyant sur la touche ① et attendez que l'appareil soit à la température voulue comme décrit au chapitre «Fonctions de base».
4. Partagez vos cheveux en mèches de 6 à 7 cm de largeur.

5.



Tenez la mèche à lisser par la pointe tout en la maintenant tendue. Faites ensuite glisser la brosse lissante comme indiqué sur l'illustration **lentement et régulièrement** en partant de la racine des cheveux vers les pointes.

Ne restez pas plus de 2 secondes au même endroit.

Veillez à ne pas toucher le cuir chevelu, les oreilles, les doigts ou le visage avec les picots chauds et passez la brosse, les picots orientés vers l'extérieur!

6. Pour retourner les pointes vers l'intérieur ou l'extérieur, orientez la brosse dans la direction voulue en arrivant aux pointes.
7. Après le traitement, utilisez au besoin des produits de styling appropriés pour fixer la coiffure.

### **Après l'utilisation**

1. Eteignez l'appareil après l'utilisation comme décrit au chapitre «Fonctions de base» et débranchez-le.
  2. Reposez la brosse lissante, picots en haut, sur une surface résistante à la chaleur et laissez-la entièrement refroidir. Pendant son refroidissement, veillez à ce que personne ne puisse toucher par inadvertance ses pièces encore chaudes!
- ▷ Nettoyez éventuellement l'appareil une fois refroidi avant de le ranger.

## Nettoyage



**DANGER** - danger de mort par choc électrique

- Ne plongez jamais l'article dans l'eau ni dans aucun autre liquide sous peine de choc électrique.
- Débranchez toujours la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant avant de nettoyer l'appareil.



**AVERTISSEMENT** - risque de brûlure

- Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le nettoyer ou de le ranger.

**PRUDENCE** - risque de détérioration

- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques et n'utilisez pas non plus de brosses dures ou autres pour ne pas risquer d'endommager le revêtement des picots.

- ▷ Si nécessaire, essuyez l'appareil avec un chiffon doux, légèrement humecté d'eau chaude.
- ▷ Ensuite, essuyez l'appareil soigneusement avec un chiffon doux.

---

## Rangement

- ▷ Attendez que l'appareil soit entièrement refroidi avant de le ranger.
- ▷ Afin de ne pas endommager le cordon d'alimentation, ne l'enroulez pas autour de l'appareil.
- ▷ Rangez l'appareil dans un endroit sec et hors de portée des enfants. Vous pouvez également le suspendre par son œillet de suspension.

## Elimination

L'article et son emballage sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

---

Modèle:

381 535 / Beurer HS 60

Fabriqué par:

Beurer GmbH, Söflinger Str. 218,  
89077 Ulm, Germany, [www.beurer.com](http://www.beurer.com)

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.