


Suspension

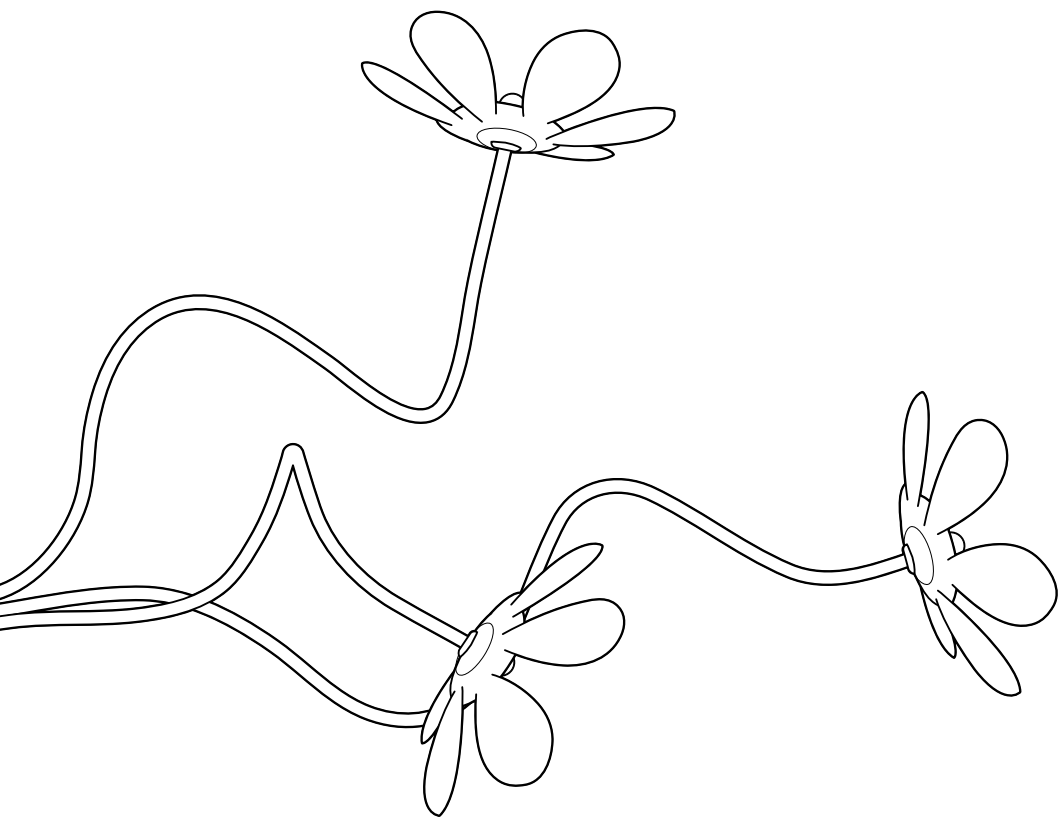

À propos de ce mode d'emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez l'article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Légende des symboles utilisés dans le présent mode d'emploi:



Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessures.



Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessures dues à l'électricité.

La mention **DANGER** vous met en garde contre les risques de blessures graves ou mortelles.

La mention **AVERTISSEMENT** vous met en garde contre les risques de blessures et de détériorations graves.

La mention **PRUDENCE** vous met en garde contre les risques de blessures ou détériorations légères.



Ce symbole signale les informations complémentaires.

Consignes de sécurité



Domaine d'utilisation

Ce luminaire est conçu pour le montage au plafond dans le domaine domestique et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.



Il est destiné à être utilisé à l'intérieur, dans des locaux secs.

Le luminaire peut être installé sur des surfaces en matériaux normalement inflammables.

DANGER: risques pour les enfants

- Tenez les emballages et les petits éléments hors de portée des enfants.
Il y a notamment risque d'étouffement!

DANGER: risques électriques

- **L'installation électrique doit être effectuée par un personnel qualifié dans le respect des prescriptions d'installation en vigueur.**
- Ne branchez le luminaire qu'à un câble électrique correspondant aux «Caractéristiques techniques» du luminaire.
- Avant de procéder à l'installation électrique, il faut désarmer le disjoncteur ou mettre le circuit électrique hors tension pour éviter tout risque de choc électrique.
- N'installez pas le luminaire à un support conducteur.
- N'installez pas le luminaire dans des locaux présentant un risque d'explosion.
- Le luminaire ne doit pas entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides sous peine de choc électrique.
- Avant de percer les trous, assurez-vous qu'aucun câble électrique ni aucune canalisation ne se trouve à l'endroit où vous percez.
- Ne branchez pas le luminaire si le cordon d'alimentation ou d'autres éléments présentent des détériorations visibles.
- Ne modifiez pas le luminaire ou le cordon d'alimentation. Ne confiez les réparations de l'article qu'au service après-vente ou à un atelier spécialisé. Ne changez pas vous-même le cordon d'alimentation.

AVERTISSEMENT: risque de brûlure et d'incendie

- Quand la suspension est allumée, l'ampoule et la suspension peuvent être très chaudes. Ne les touchez pas. Avant de changer l'ampoule, attendez que la suspension ait entièrement refroidi. N'accrochez jamais rien au-dessus de la suspension et ne la couvrez pas.
- Utilisez uniquement des ampoules du type indiqué dans les «Caractéristiques techniques» et ne dépassant pas la puissance maximale du luminaire.

PRUDENCE: risque de détériorations

- Le matériel de montage fourni est conçu pour les plafonds standards. Avant de monter le luminaire, renseignez-vous dans un commerce spécialisé et procurez-vous si nécessaire le matériel de montage approprié pour votre plafond.
- Si vous utilisez les ampoules fournies, ne raccordez pas le luminaire à un variateur de lumière externe. L'intensité des ampoules fournies n'est pas variable.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyants agressifs ou abrasifs.

Élimination

L'article et son emballage sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'emballage selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les appareils signalés par ce symbole ne peuvent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères.

Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

Les ampoules défectueuses doivent être éliminées dans le respect de l'environnement par un centre de collecte de déchets électroniques.

Caractéristiques techniques

Modèle:	T10014017
Référence:	384 721
Alimentation:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Classe de protection:	I
Ampoule:	4x type E14, max. 40 watts fournies avec la suspension: 4 ampoules LED, E14, de 4 watts chacune
Température ambiante:	+10 à +40 °C

Vue générale (contenu de la livraison)

Raccordements et
élément de suspension

Cache-fils

Cordon d'alimentation

Chaîne

Boule

Logement pour tige

Douille

Ressort (déjà monté)

28 tiges

4 ampoules LED

Fleur

transparentes: 84

blanches: 10

grises: 10

mauves: 10

vertes: 10

Gaine de câble


Crochet à vis

Cheville

Clip à ressort
(pièce de rechange)


84 écrous borgnes

84 rondelles




Assembler le luminaire


Vous pouvez monter uniquement des fleurs transparentes sur la boule ou mélanger les couleurs.

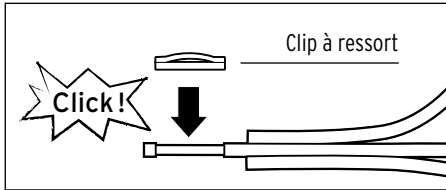

1. Les clips à ressort sont déjà montés sur les tiges. Si un clip est tombé, clipsez-le sur l'extrémité étroite de la tige comme indiqué sur l'illustration. S'il en manque un, procédez de même avec le clip de rechange.

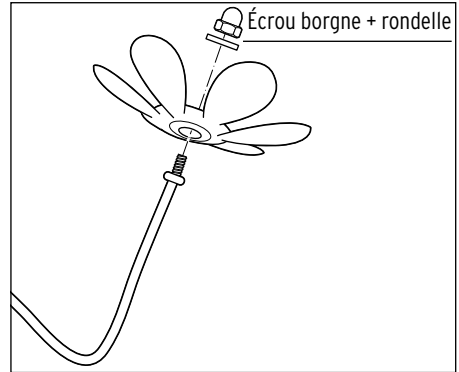

2. Fixez les fleurs de votre choix sur les extrémités filetées des tiges à l'aide d'une rondelle et d'un écrou borgne.

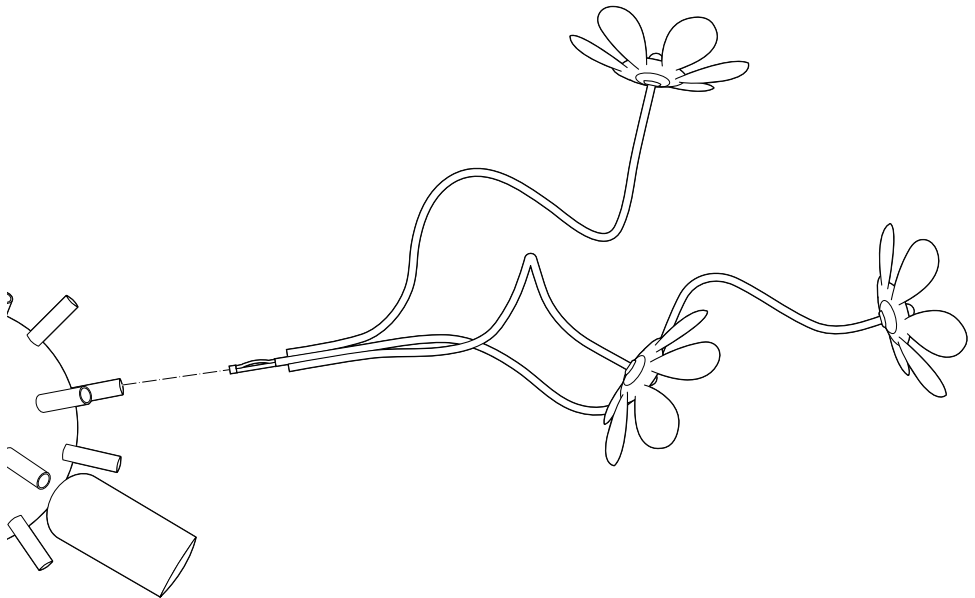


3. Enfoncez les tiges, munies de leur clip à ressort, dans les logements de la boule.

Préparer le montage




Avant de monter le luminaire, renseignez-vous dans un commerce spécialisé sur le matériel de montage approprié à votre plafond.

1. Désarmez le disjoncteur ou mettez le circuit électrique hors tension avant de procéder au montage.



Ø 6 mm


2. Assurez-vous qu'aucun câble électrique ni aucune canalisation ne se trouve à l'endroit où vous percez.
3. Percez le trou pour la cheville.
4. Fixez le crochet au plafond à l'aide de la cheville.

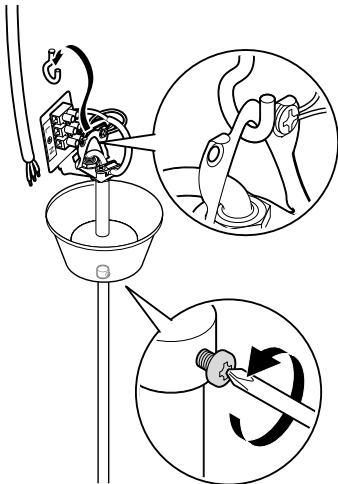

5. Desserrez la vis de fixation située sous le cache-fils de manière à pouvoir tirer le cordon d'alimentation vers le haut. Accrochez l'élément de suspension.


Réduire la hauteur du luminaire

Réglez la hauteur du luminaire en tirant le cordon d'alimentation vers le haut et en le fixant à la longueur souhaitée à l'aide de la pince.

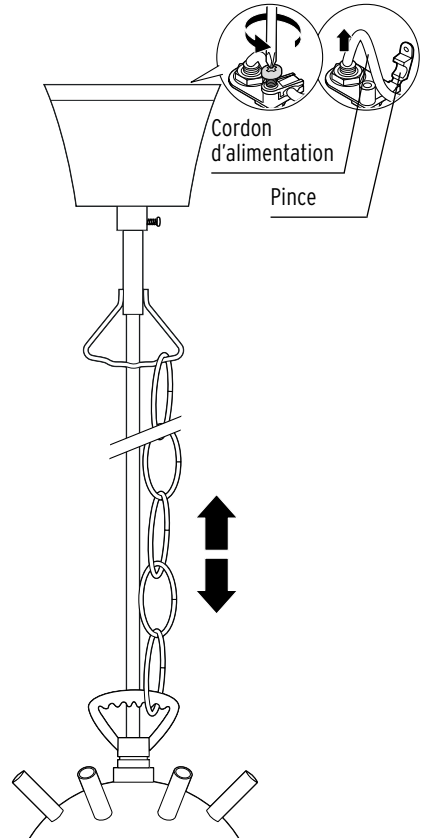

1. Desserrez la vis et ouvrez la pince.
2. Enfoncez le cordon d'alimentation à l'intérieur du cache-fils.
3. Fermez la pince et resserrez la vis afin de fixer le cordon d'alimentation.

Branchement électrique - Uniquement pour spécialistes

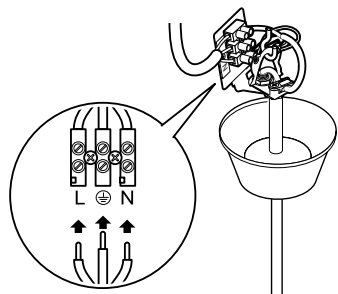


- ▷ Le cas échéant, réunissez les conducteurs de l'installation électrique avec la gaine fournie.




DANGER - danger de mort
par choc électrique

- **L'installation électrique doit être effectuée par un personnel qualifié dans le respect des prescriptions d'installation en vigueur.**
 - Avant de procéder à l'installation électrique, il faut désarmer le disjoncteur ou mettre le circuit électrique hors tension.
- ▷ Demandez à un personnel qualifié de brancher le câble électrique sur le domino.

Terminer le montage

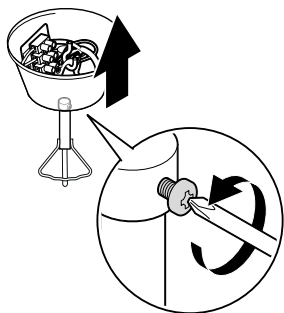

1. Glissez le cache-fils vers le haut pour cacher les raccordements et resserrez la vis de fixation.

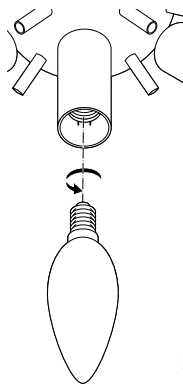

2. Vissez les ampoules dans les douilles.

Allumer le luminaire

- ▷ Ne réarmez le disjoncteur ou ne remettez le circuit électrique sous tension qu'après avoir effectué toutes les étapes de montage.
- ▷ Appuyez sur l'interrupteur pour vérifier si le luminaire est raccordé correctement.

Nettoyage

1. Éteignez le luminaire et attendez que tous les éléments chauds aient suffisamment refroidi.
2. Nettoyez tous les éléments du luminaire avec un plumeau ou un chiffon sec et doux.

Modèle:

T10014017

Fabriqué par:

Trio Leuchten GmbH, Dieselstr. 4, 59823 Arnsberg, Germany



Référence: 384 721
