

Consignes de sécurité



Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

Le luminaire à LED multifonctions est conçu pour une utilisation à l'intérieur, dans des locaux secs, comme éclairage d'appoint ou d'orientation dans l'obscurité. Il est uniquement conçu pour l'usage domestique et ne convient pas à une utilisation commerciale ou professionnelle.

DANGER: risques pour les enfants

- Tenez les emballages hors de portée des enfants.
Il y a notamment risque d'étouffement!
- Cet article est livré avec de petits éléments de montage (vis) qui peuvent entraîner la mort s'ils sont ingérés. Montez donc l'article en dehors de la présence d'enfants.
- Cet article n'est pas un jouet. Les enfants n'ont pas le sens des risques liés à une utilisation incorrecte des articles électriques. Tenez donc l'article hors de portée des enfants.
- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si elles sont ingérées, les piles peuvent causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc l'article et les piles neuves ou usagées hors de portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.

AVERTISSEMENT: risque de blessures

- Ne fixez pas trop longtemps la lumière des LED pour ne pas abîmer vos yeux.

- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.
- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement abondamment à l'eau les endroits concernés et consultez sans délai un médecin.

PRUDENCE: risque de détérioration

- Protégez les piles de la chaleur excessive. Enlevez les piles de l'article lorsqu'elles sont déchargées ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter de l'écoulement des piles.
- Remplacez toujours toutes les piles à la fois. Ne mélangez pas les piles neuves et les piles plus anciennes, et n'utilisez pas de piles de capacité, de marque ou de type différents.
- Si nécessaire, nettoyez les contacts de la pile et de l'appareil avant de mettre la pile en place. Risque de surchauffe!
- Mettez les piles en place en respectant la bonne polarité (+/-).
- Protégez l'article de la poussière, de l'humidité, des rayons directs du soleil et des températures extrêmes. Protégez-le contre les chocs et les coups violents.
- Les LED sont montées de façon définitive dans l'article et ne peuvent ni ne doivent être remplacées.
- Pour que le support magnétique adhère bien à l'endroit voulu avec le ruban adhésif tesa®, la surface du support doit être sèche, exempte de poussière, de graisse, de silicone et de calcaire. Le support doit en outre être solide, lisse et suffisamment robuste. Ne pas coller le support magnétique sur des surfaces inégales ou poreuses.
- Le ruban adhésif tesa® n'est pas réutilisable. Les températures constantes supérieures à 40 °C réduisent le pouvoir adhésif du ruban adhésif tesa®, qui ne convient pas non plus aux températures inférieures à -15 °C.
- Les rubans adhésifs tesa® n'atteignent leur pouvoir adhésif maximum qu'au bout de 24 heures environ. Ne sollicitez pas le support avant.
- Le matériel de montage fourni convient au montage dans des armoires.


- Ne fixez pas le support au-dessus d'objets qui pourraient être endommagés si le luminaire tombait.
- Si vous souhaitez retirer le support, il est possible que des restes de colle adhèrent au support. Sur les supports adéquats lisses, vous pouvez cependant les enlever facilement en les frottant avec le doigt. Attention: sur les supports peints, il peut arriver que la peinture se détache également!
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.



www.fr.tchibo.ch/notices


Mettre en place / changer les piles

1.

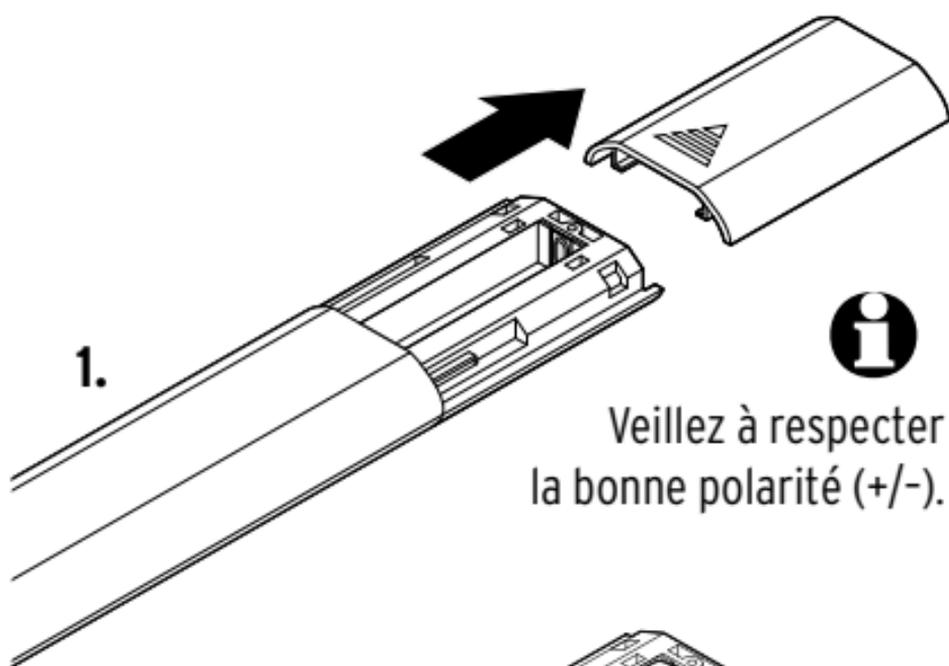


Veillez à respecter la bonne polarité (+/-).

2.

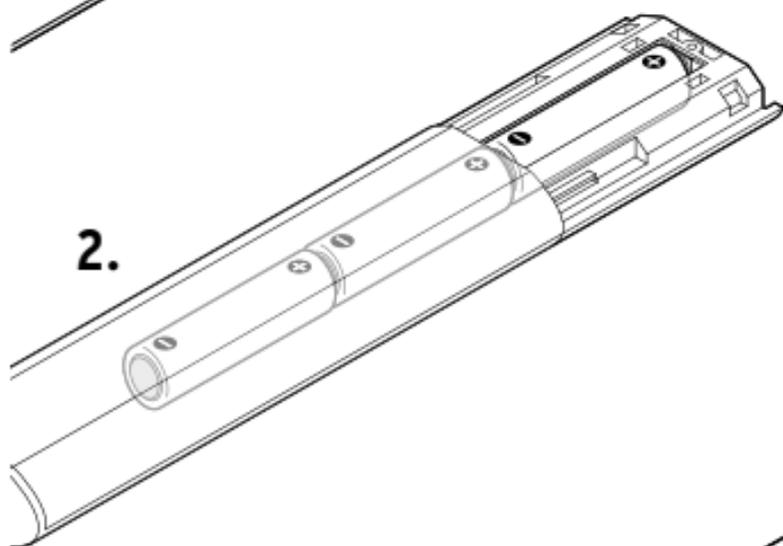


3.

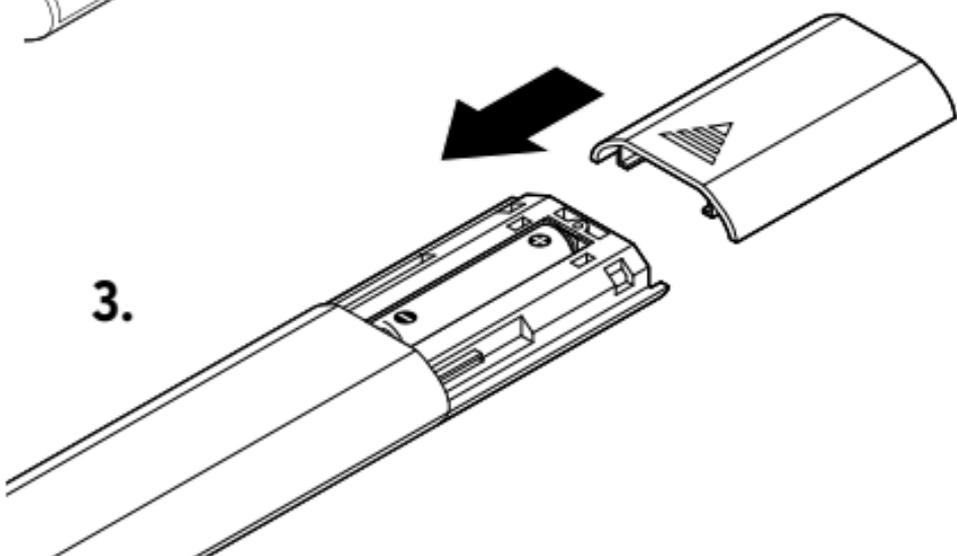


Monter le support

Vous pouvez fixer le support avec le ruban adhésif tesa® ou avec les vis jointes.


Coller

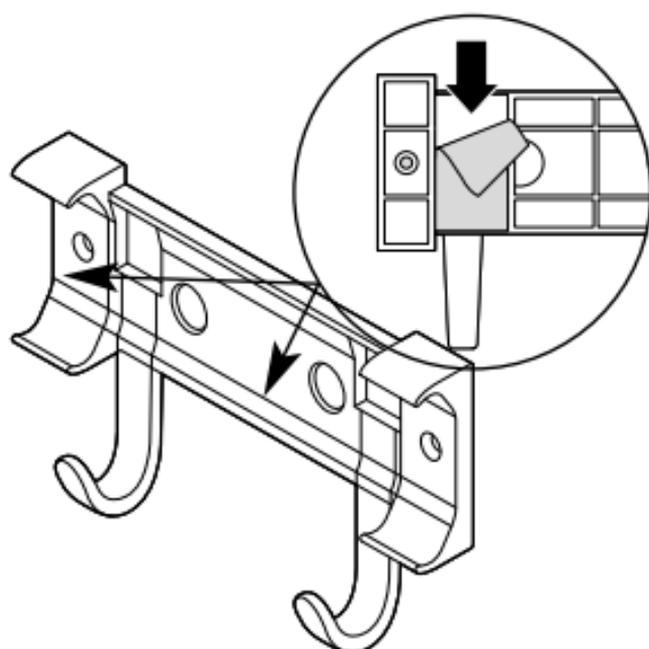


Visser

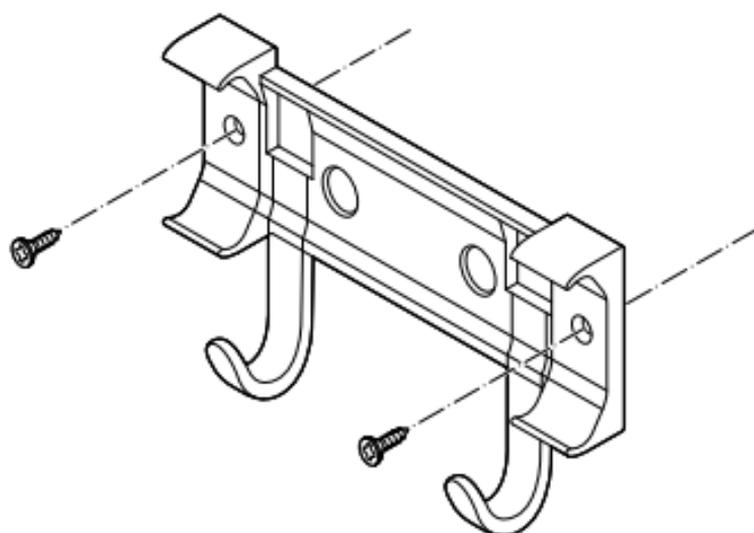


Insérer le luminaire à LED

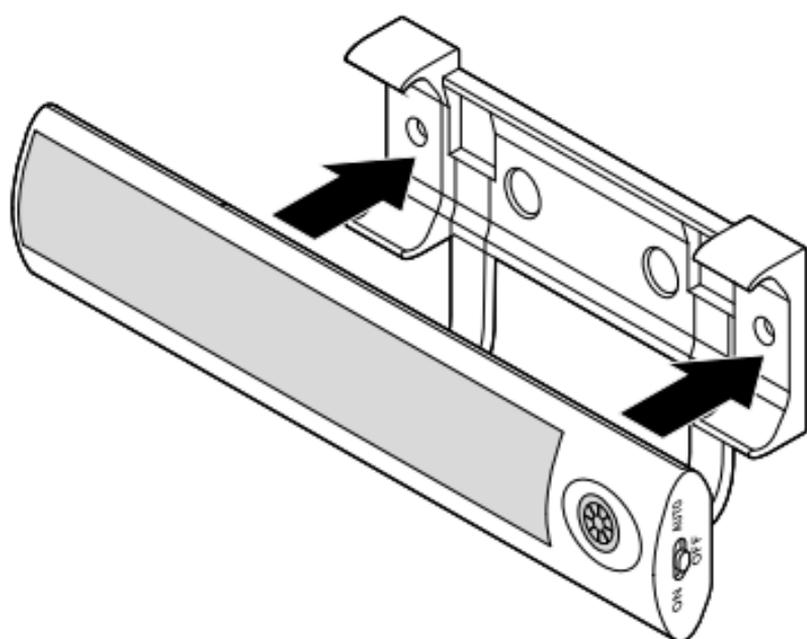


Le luminaire à LED multifonctions est muni d'un détecteur de mouvement.

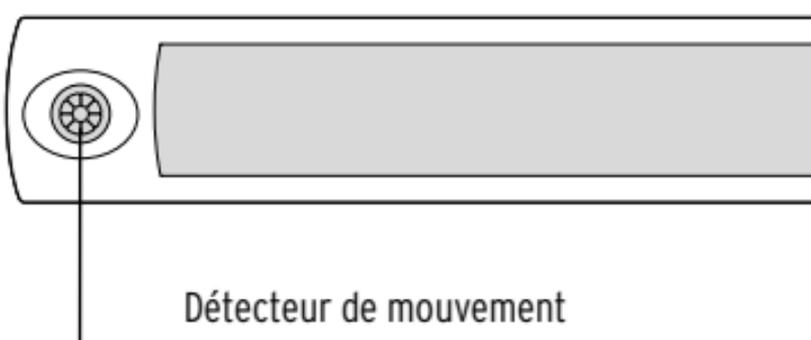

Le détecteur de mouvement peut détecter les mouvements jusqu'à 3 m de distance avec un angle de 110° et allumer ensuite le luminaire à LED.

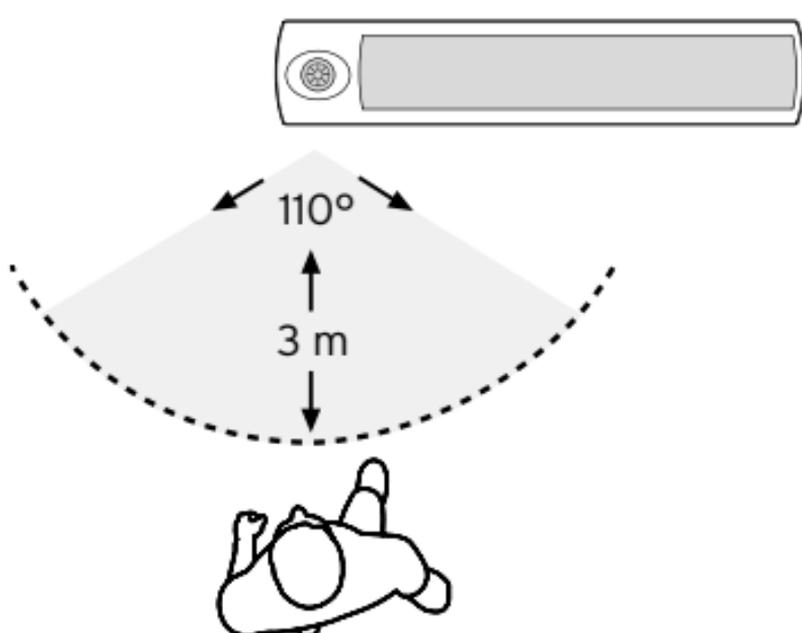


Retirer le luminaire à LED

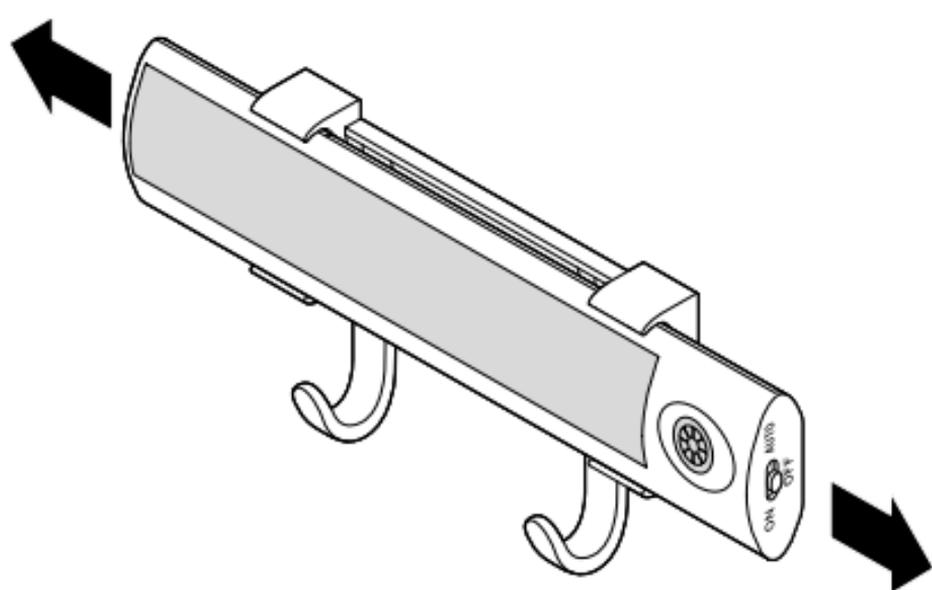

Conseil: Si vous retirez le luminaire à LED du support, vous pouvez également l'utiliser comme lampe de poche.

Allumer/éteindre

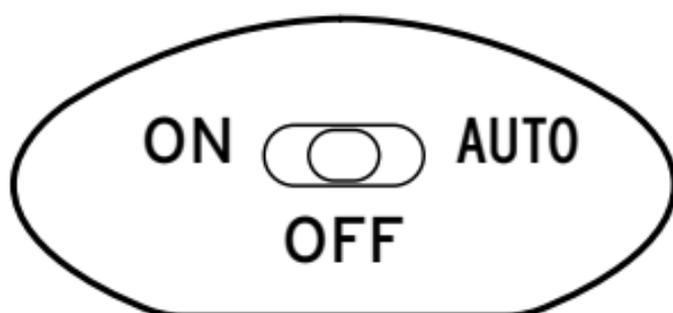

ON = Les LED restent allumées de façon permanente.

AUTO = Les LED restent allumées env. 30 secondes puis s'éteignent automatiquement quand le détecteur de mouvement ne capte plus de mouvement. Dès que le détecteur capte à nouveau un mouvement, les LED s'allument à nouveau 30 secondes environ.

OFF = Les LED restent éteintes.

Caractéristiques techniques

Modèle:	384 559
Piles:	3 piles LR03 (AAA)/1,5V
Classe de protection:	III 
Angle de détection:	env. 110°
Portée du détecteur:	env. 3 m
Durée d'éclairage:	env. 30 secondes
Température ambiante:	de +10 à +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques
et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.



Élimination



Les **appareils** signalés par ce symbole ne peuvent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères.

Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne jetez pas les **piles, ordinaires ou rechargeables, ou les batteries** avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

Référence: 384 559